


# 目次

サーバーとデバイスの同期化 .....	1
ユーザー自動同期化の構成 .....	1

システム構成, BioStar 2, 同期化

# サーバーとデバイスの同期化

デバイスをサーバーにつなげると、デバイス(DVICE)メニューに黄色の記号が表示されるデバイスを確認できます。

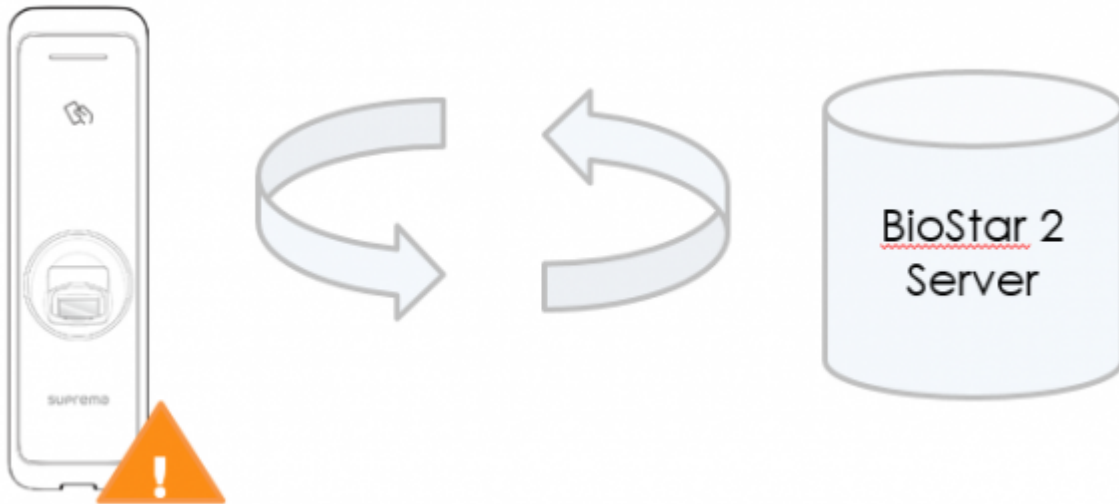

これは、該当デバイスに保存されたユーザー、アクセスグループ、ドア、ゾーンなどの情報がサーバーに保存された内容と異なることを意味します。


BioStar

2.5でユーザーの自動同期化を設定した場合は、デバイスを再度連結すると、自動的にデバイスが同期化されます。

つまり、従来はデバイスとサーバーの連結が切れると、デバイスで手動で再度同期化しなければなりませんでした。BioStar 2.5からは自動的に同期化が可能となりました。

## ユーザー自動同期化の構成

1. 管理者アカウントでBioStar 2にログインしてください。
2. 設定(**Setting**)をクリックしてください。
3. サーバー(**SERVER**)をクリックしてください。

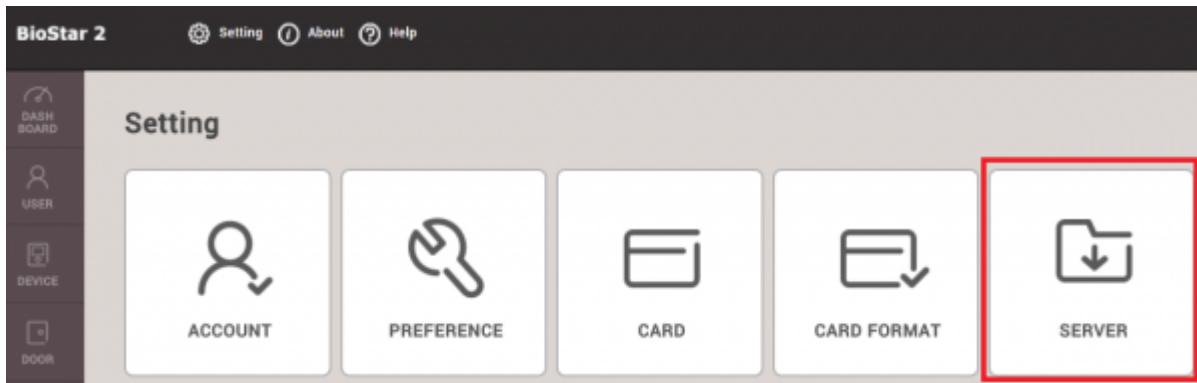

4. ユーザーおよびデバイス管理(User/Device Management) > 自動ユーザー同期(Authomatic User Synchronization)から、すべてのデバイス(All Devcies)をクリックしてください。



5. 適用(Apply)をクリックしてください。

From:  
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_synchronize\\_devices\\_with\\_the\\_server](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_synchronize_devices_with_the_server)

Last update: **2019/09/27 13:28**