
Tabla de Contenidos

Cómo configurar el ID de autenticación SIP	. 1
Configuración de Intercomunicador con ID de autenticación	. 1

System Configuration, BioStar 2, SIP, "Videophone"

Cómo configurar el ID de autenticación SIP

Antes de BioStar 2.6 solo se podía configurar un **ID de cuenta(Account ID)** y un **Número de extensión(Extension Number)** con números para la función de intercomunicador.

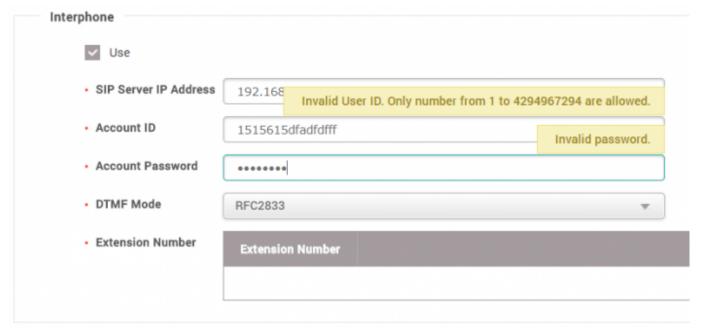

En BioStar 2.6 y versiones posteriores, se puede configurar el **ID de cuenta(Account ID)** y los **Números de extensión(Extension Numbers)** con una combinación de hasta 32 caracteres con alfanuméricos, números y caracteres especiales.


Se requiere un servidor SIP para usar la función de intercomunicador del A2 y FaceStation 2. Si desea configurar un servidor SIP, consulte el artículo: SIP based VoIP server for BioStation A2 & FaceStation 2

Configuración de Intercomunicador con ID de autenticación

- 1. Inicie sesión en BioStar 2 con una cuenta de administrador con privilegios de configuración de **DISPOSITIVO(DEVICE)**.
- 2. Haga clic en el dispositivo para abrir la página de configuración del dispositivo.
- 3. Abra Avanzado(Advanced) > Intercomunicador(Interphone).
- 4. Marque Usar(Use).
- 5. Configure todos los campos según sea necesario.

El Botón abrir puerta(Open Door Buttone/DTMF) abrirá la puerta en su cliente SIP

El puerto del servidor SIP(SIP server port) se debe fijar en 5060.

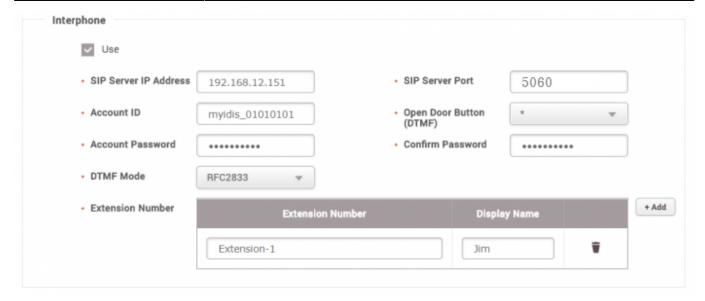

From:

https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_an_sip_authentication_id

Last update: 2020/03/03 18:03