

## Tabla de Contenidos

Cómo emitir tarjetas CSN y Wiegand .....	1
Emisión de una tarjeta CSN .....	1
Emisión de una tarjeta Wiegand .....	2

[System Configuration](#), [BioStar 2](#), [card](#), ["CSN"](#), ["Wiegand"](#)

# Cómo emitir tarjetas CSN y Wiegand

Se puede emitir fácilmente tarjetas a los usuarios en BioStar 2 con un dispositivo Suprema o un lector USB (DE-620).

Su dispositivo puede ser compatible con la tarjeta Wiegand o CSN según el tipo de modelo.

Consulte el siguiente artículo para aprender sobre la compatibilidad del tipo de tarjeta según el modelo del dispositivo: [Especificaciones del lector de tarjetas](#)

DE-620 es compatible con BioStar 2.4.0 y versiones posteriores.

## Emisión de una tarjeta CSN

1. Haga clic en el menú **DISPOSITIVO(DEVICE)**.
2. Seleccione su dispositivo.
3. En el elemento **Formato de tarjeta CSN(CSN Card Format)** de la pestaña **Autenticación(Authentication)**, establezca el **Tipo de formato(Format Type)** como **Normal**.




CSN Card Format

• Format Type  Normal

• Byte Order MSB

4. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.
5. Haga clic en el menú **USUARIO(USER)**.
6. Haga clic en **AGREGAR USUARIO(ADD USER)**.
7. Introduzca la información básica del usuario, como **Nombre(Name)**, **ID**, etc.
8. Haga clic en **+ Tarjeta(+ Card)**.
9. Establezca **Tipo de tarjeta(Card Type)** como **CSN**.

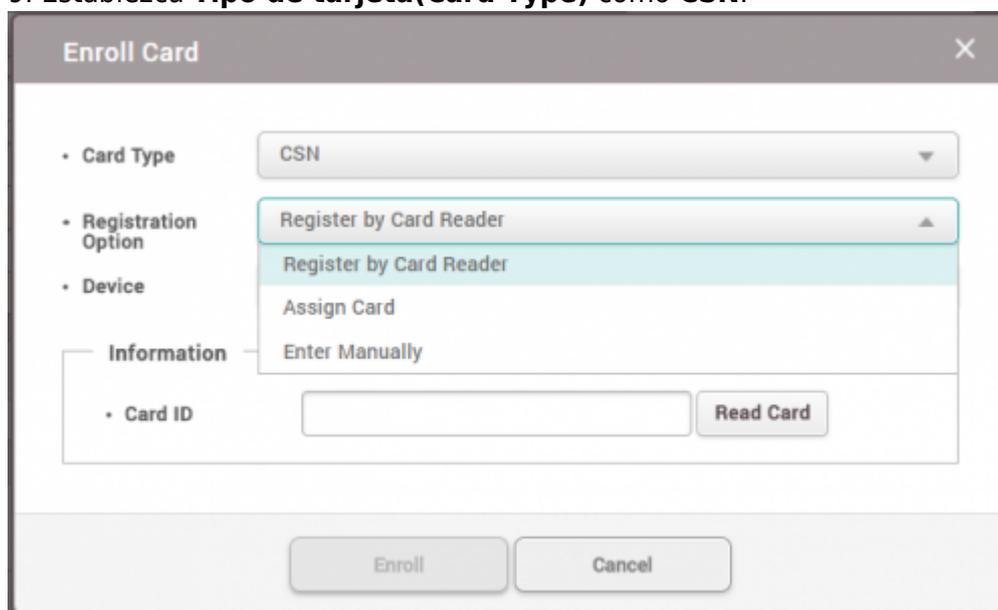

Enroll Card

• Card Type CSN

• Registration Option Register by Card Reader

• Device

Information

• Card ID  Read Card

Enroll Cancel

10. En **Opción de registro(Registration Option)** elija **Registro por lector de tarjetas(Register by Card Reader)**.

Otras opciones de registro:

**Asignar tarjeta(Assign Card)**: Podrá reutilizar una tarjeta enrolada antes, pero que se ha eliminado de un usuario.

La lista de tarjetas que no están asignadas se puede ver en la lista **Configuración(Setting) > Tarjeta(Card) > Tarjeta sin asignar(Unassigned Card)**.


**Introducción manual(Enter Manually)**: Permite escribir el ID de la tarjeta.

11. Haga clic en **Leer tarjeta(Read Card)**.

12. Coloque la tarjeta en el dispositivo.

13. Si la tarjeta se lee correctamente, haga clic en **Enrolar(Enroll)**.

Si ya está enrolada la tarjeta para otro usuario y ha eliminado la tarjeta, aparecerá un mensaje de error.

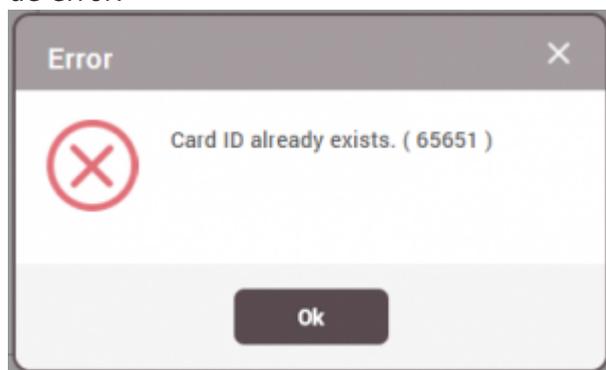

En este caso, debe utilizar la opción **Asignar registro de tarjeta(Assign Card Registration Option)** para buscar la tarjeta CSN y enrolarla.

14. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.

## Emisión de una tarjeta Wiegand

1. Haga clic en el menú **DISPOSITIVO(DEVICE)**.

2. Seleccione su dispositivo.

3. En el elemento **Formato de tarjeta Wiegand(Wiegand Card Format)** de la pestaña **Autenticación(Authentication)**, establezca el **Formato de tarjeta Wiegand(Wiegand Card Format)** deseado.

The screenshot shows a configuration window with two main sections: 'Wiegand Card Format' and 'Smart Card Layout'. Under 'Wiegand Card Format', there is a dropdown menu currently displaying 'ID#1 26 bit SIA Standard-H10301'. A list of options is shown below the dropdown, with 'ID#1-26 bit SIA Standard-H10301' selected (checked). Other options include 'ID#2-HID 37 bit-H10302', 'ID#3-HID 37 bit-H10304', and 'ID#4-HID Corporate 1000'. The 'Smart Card Layout' section is partially visible below.

Puede seleccionar varios formatos Wiegand para leer seleccionando varios elementos.

Si está utilizando un formato Wiegand personalizado que no aparece en los formatos predeterminados, puede configurar el formato en **Ajustes(Setting) > Formato de tarjeta(Card Format) > Wiegand**.

4. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.
5. Haga clic en el menú **USUARIO(USER)**.
6. Haga clic en **AGREGAR USUARIO(ADD USER)**.
7. Introduzca la información básica del usuario, como **Nombre(Name)**, **ID**, etc.
8. Haga clic en **+ Tarjeta(+ Card)**.
9. Establezca **Tipo de tarjeta(Card Type)** como **Wiegand**.

The 'Enroll Card' dialog box contains the following fields and options:

- Card Type:** Wiegand
- Card Data Format:** 26 bit SIA Standard-H10301
- Registration Option:** Register by Card Reader
- Device:** BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)
- Information section:**
  - Facility Code:** [Input field]
  - Card ID 1:** [Input field]
  - Read Card:** [Button]
- Bottom buttons:** Enroll, Cancel

11. Seleccione el **Formato de datos de la tarjeta(Card Data Format)**.

12. Seleccione la **Opción de registro(Registration Option)** como **Registro por lector de tarjetas(Register by Card Reader)**.
13. Seleccione su **Dispositivo(Device)**.
14. Haga clic en **Leer tarjeta(Read Card)**.
15. Escanee la tarjeta en el dispositivo.
16. Haga clic en **Enrolar(Enroll)**.
17. Haga clic en **Aplicar(Apply)**.

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how\\_to\\_issue\\_csn\\_and\\_wiegand\\_cards](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_issue_csn_and_wiegand_cards)

Last update: **2020/04/01 17:58**