

目次

リアルタイムビデオ確認の構成	1
構成	1
デモ動画	4

システム構成, BioStar 2, ビデオ, “Live, Video”

リアルタイムビデオ確認の構成


リアルタイムビデオ確認は、BioStar

2.6.2で新たに追加されました。これで、ビデオカメラで撮影されるフィードをリアルタイムで確認し、リアルタイムビデオ確認メニューでの出入口制御も可能となります。

構成


ビデオ構成および注意事項についての詳細内容は、次の文書を参照してください。
[ビデオの使用](#)

1. **ビデオ(VIDEO)**メニューをクリックしてください。
2. **新しいNVR追加(Add New NVR)**をクリックしてください。
3. 追加するNVRの詳細事項を入力してください。

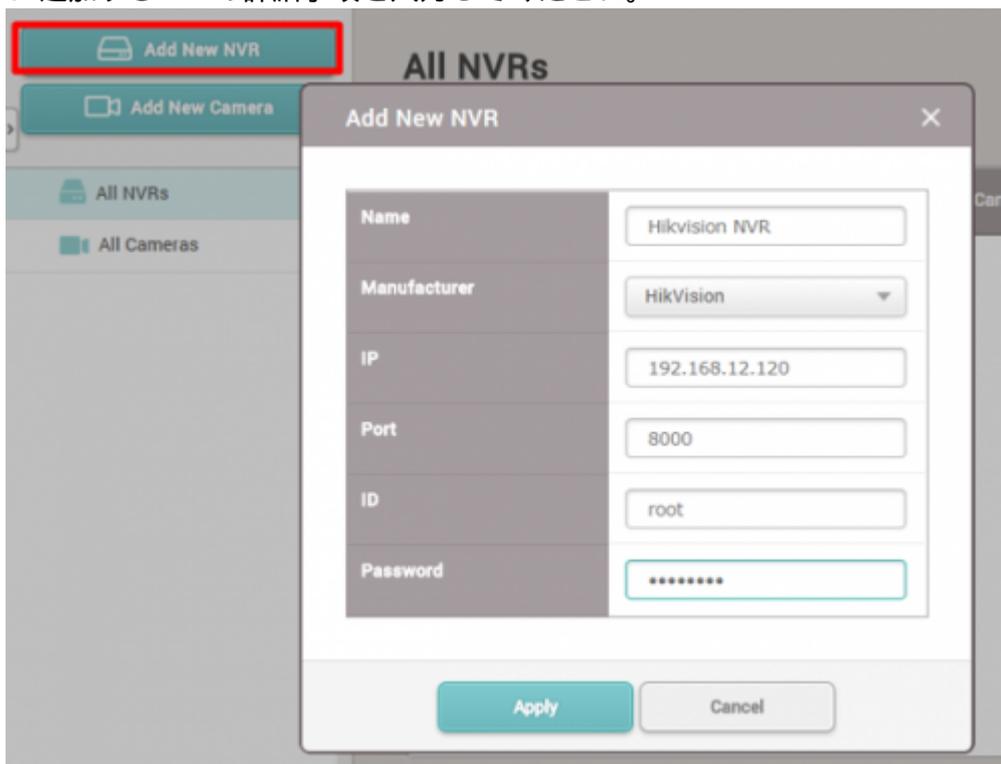


The screenshot shows the 'Add New NVR' dialog box in the BioStar 2 interface. The dialog box is titled 'Add New NVR' and contains the following fields: Name (Hikvision NVR), Manufacturer (HikVision), IP (192.168.12.120), Port (8000), ID (root), and Password (masked with asterisks). The 'Apply' button is highlighted in red.

4. **確認(Apply)**をクリックしてください。
5. **新しいカメラの追加(Add New Camera)**をクリックしてください。
6. リストで追加したNVRを選択した後、**次(Next)**をクリックしてください。

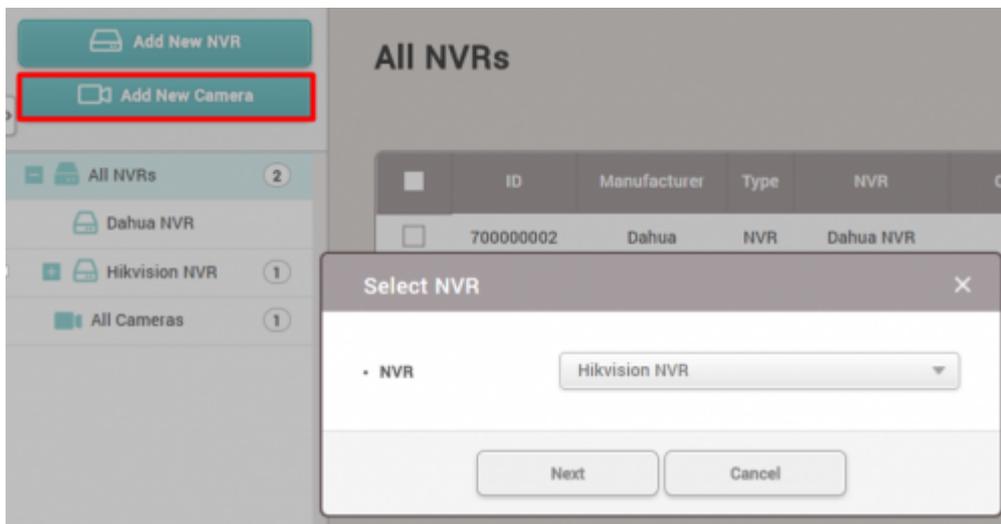


7. 追加するカメラを選択した後、+追加(+ **Add**)をクリックしてください。

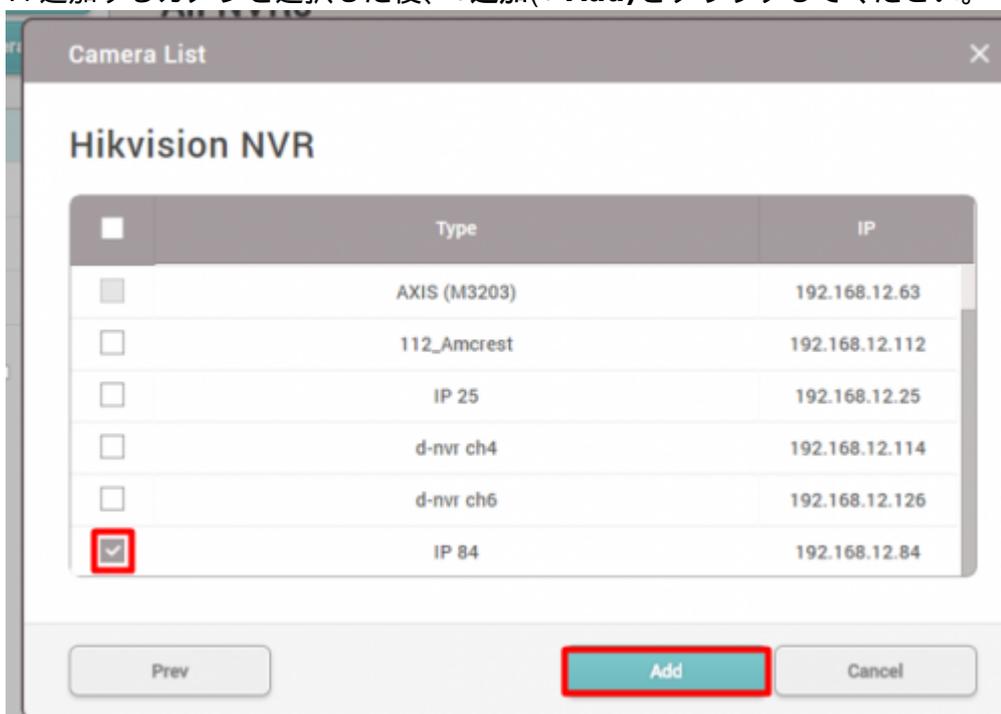

8. 全てのカメラ(**All Cameras**)をクリックした後、出入口を構成するカメラを選択してください。




9. 出入口(**Door**)をクリックしてカメラを指定した後、+追加(+ **Add**)をクリックしてビデオログに使うイベントを選択してください。

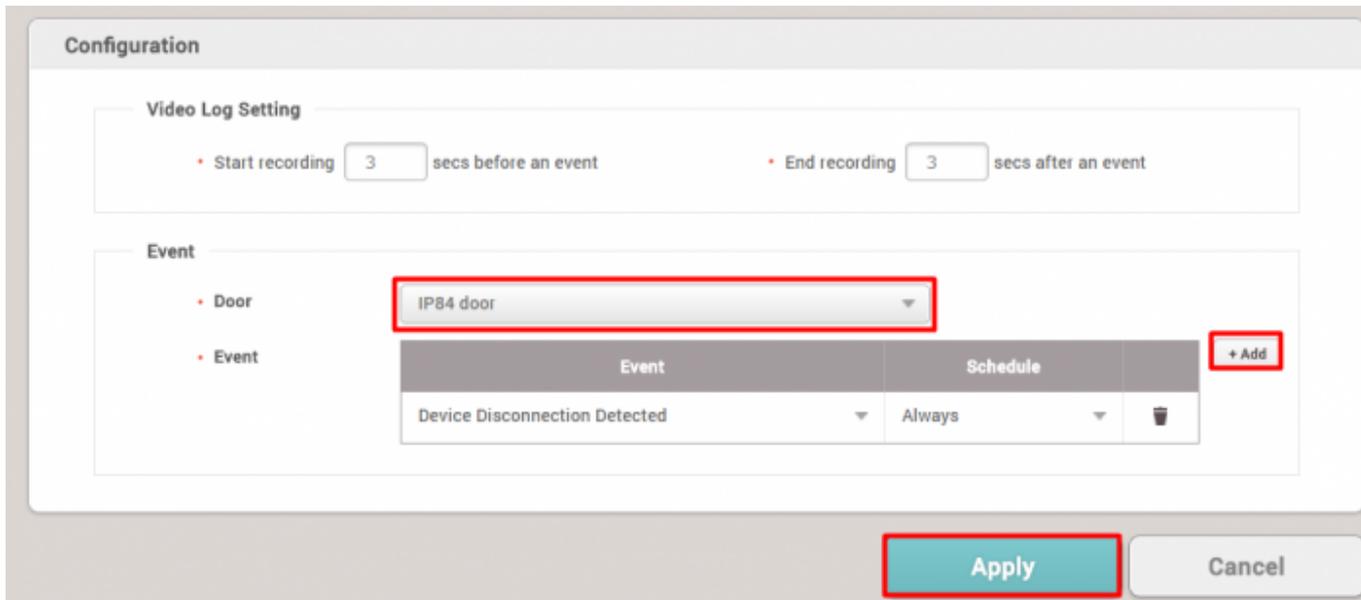


10. 確認(Apply)をクリックしてください。


11. モニタリング(MONITORING)メニューのリアルタイムビデオ確認(Live Video View)に移動してください。

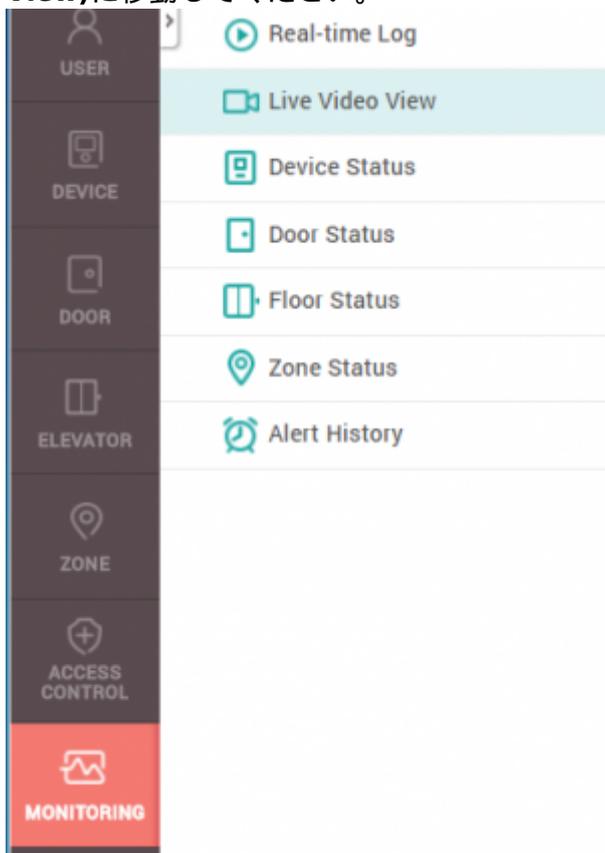


11. ドロップダウンボックスをクリックした後、カメラを選択してください。

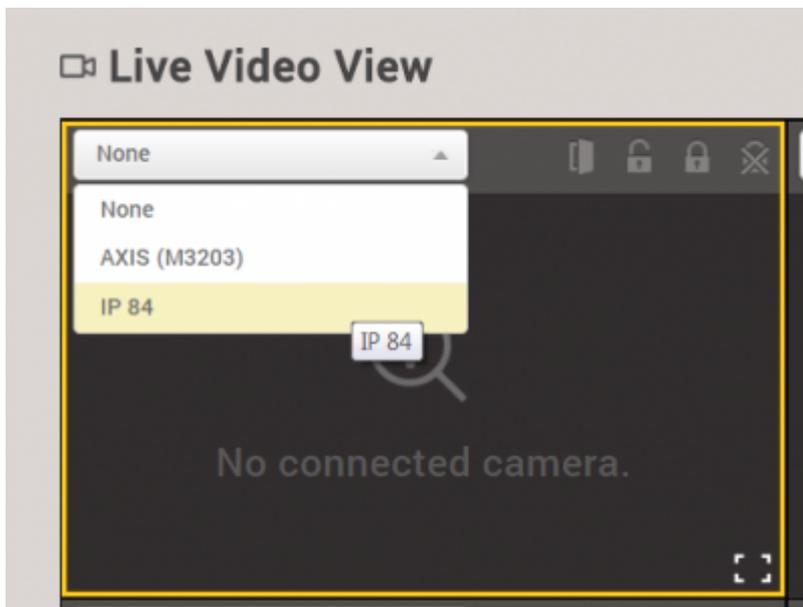

12. 画面にリアルタイムビデオが表示されます。

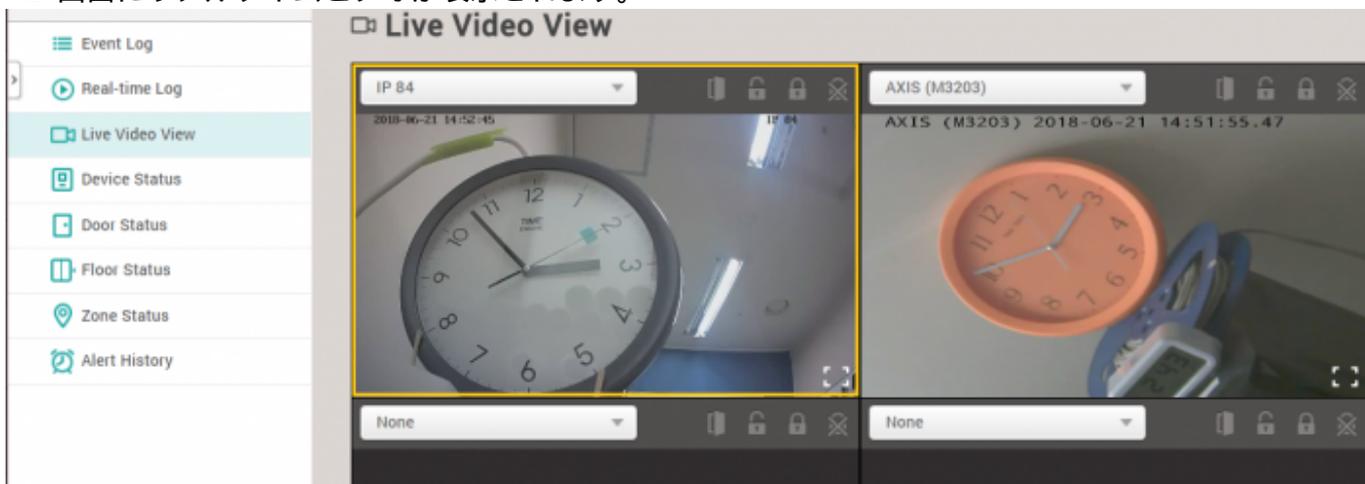

13. ビデオ画面上段に表示されたアイコンで、出入口を制御できます。(開門、手動開放、手動ロック、解除)

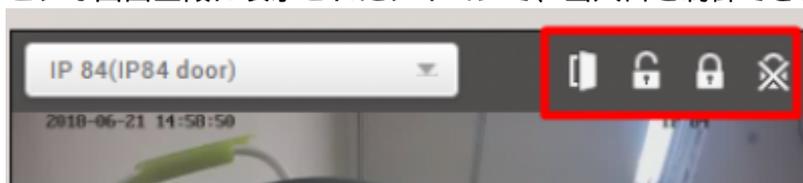

デモ動画

[2x_sysconfig_live_video.mp4](#)

From: <http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link: http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_live_video_view&rev=1566891175

Last update: 2019/08/27 16:32

