

# 目次

モニタリングについてのカスタムレベルの構成 ..... 1

## モニタリングについてのカスタムレベルの構成


BioStar

2.5以下では、モニタリング権限を持つ全てのユーザーが**モニタリング(MONITORING)**

メニューに生成された全てのイベントログを確認することができます。BioStar

2.6からはユーザー、デバイス、ドア、エレベーター、ゾーンのように、ユーザー指定が可能な項目を構成してモニタリングできる項目を制限することができます。

1. 設定(**Setting**) > アカウント(**ACCOUNT**)に移動してください。

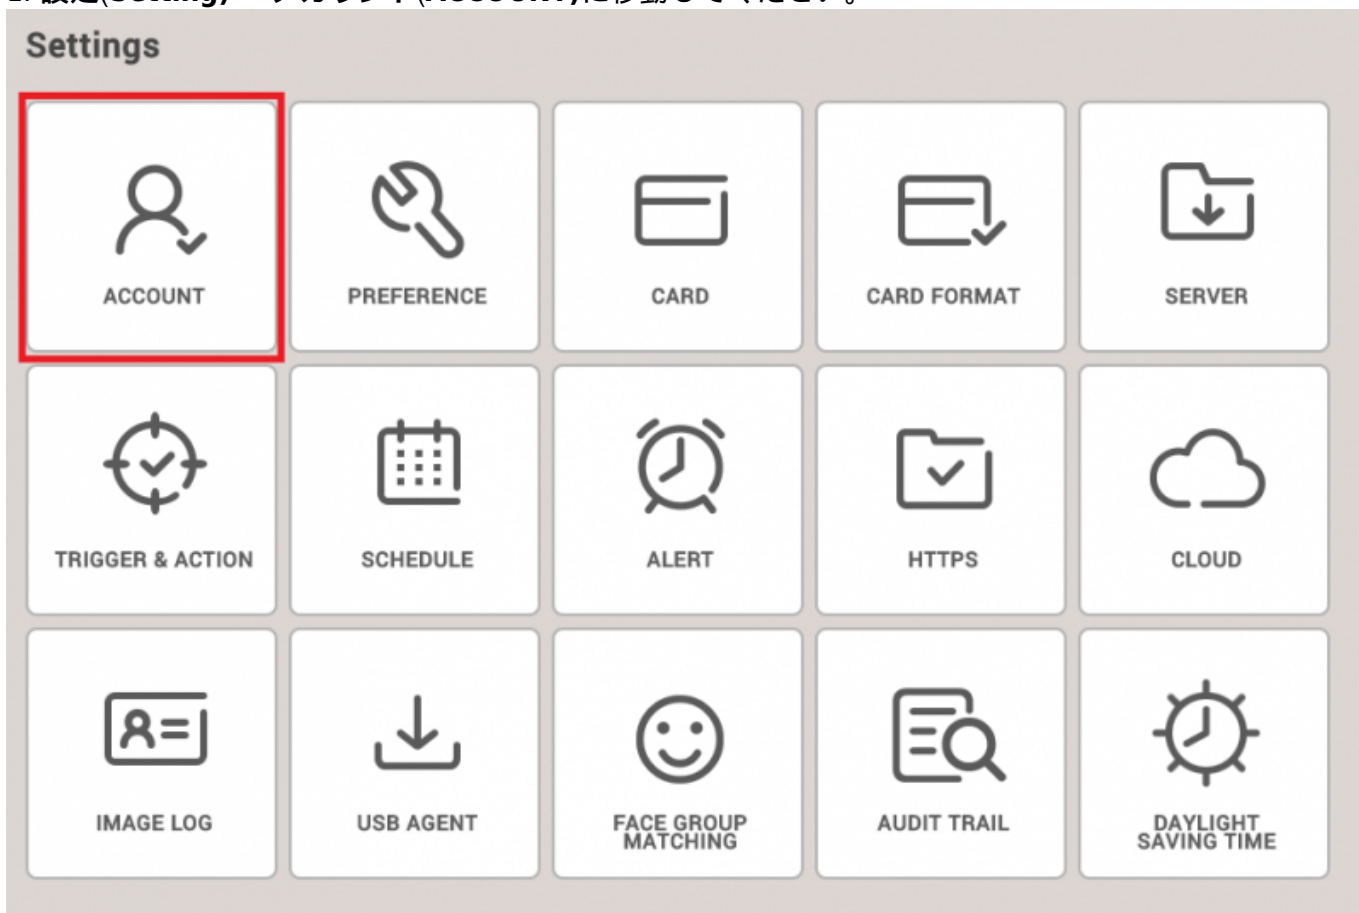

2. カスタムレベルの追加(**Add Custom**

**Level**)を選択してください。モニタリングのユーザー指定項目を構成することができます。

	Menu Items	Custom Items	Add Button	Edit	Read
1	Dashboard		N/A		<input type="checkbox"/>
2	User	All Users (2)	Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Device	All Devices (2)	Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Door	All Doors (2)	Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Elevator	All Elevators	Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Zone	All zones (7)	Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Access Control	All access groups	Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Monitoring	User Group 1 Door Status: Door Group A Floor Status: All Elevators Zone Status: All zones (7)	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Time & Attendance		Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Setting		N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- リアルタイムログおよびイベントログは下記の条件によりフィルタリングされます。

選択されたユーザーグループおよびデバイスグループ(ドアのステータス、階のステータス、グループステータスを除く)

- 選択したドアグループによりドアのステータスが表示されます。
- 選択したエレベーターグループにより階のステータスが表示されます。
- 選択したゾーングループによりゾーンステータスが表示されます。

From:  
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_configure\\_custom\\_admin\\_about\\_monitoring\\_section](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_custom_admin_about_monitoring_section)

Last update: 2019/08/27 14:40