

目次

| | |
|------------------|---|
| 火災報知ゾーンの設定 | 1 |
| 動画デモ | 3 |

システム構成, BioStar 2, 火災警報ゾーン

火災報知ゾーンの設定

始める前に、Standard


以上ライセンスの活性化状態を確認してください。ライセンスが活性化すると、下記のように左メニューボタンでゾーンメニューが確認できます。

1. **ゾーン > ゾーン追加 > 火災報知 > 適用**をクリックしてください。



2. ゾーン名称を入力した後、**モード**を**ローカル**または**グローバル**で選択してください。

- **ローカルゾーン**：RS-485接続されたマスターおよびスレーブデバイスで構成され、マスターデバイスは'ゾーンマスター'です。
- **グローバルゾーン**：TCP/IPおよびRS485で接続されたデバイスで構成され、BioStar 2サーバーが'ゾーンマスター'です。

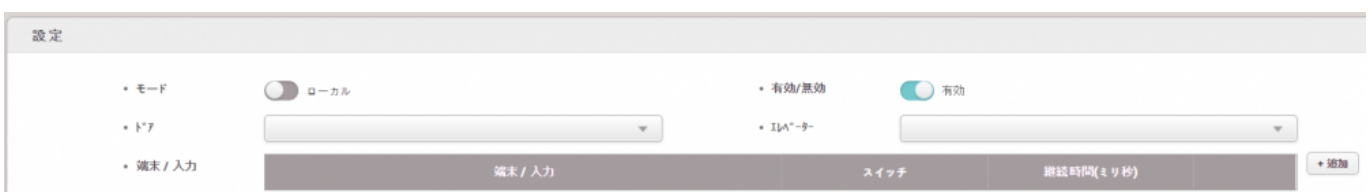


3. 火災報知ゾーンを設定するドアを選択し、火災報知信号を受信する端末および入力ポートを選択してください。



4. 警報を発生させるには、端末および出力ポートを設定してください。



5. グローバルモードからローカルモードに変更すると、警告メッセージが表示されます。

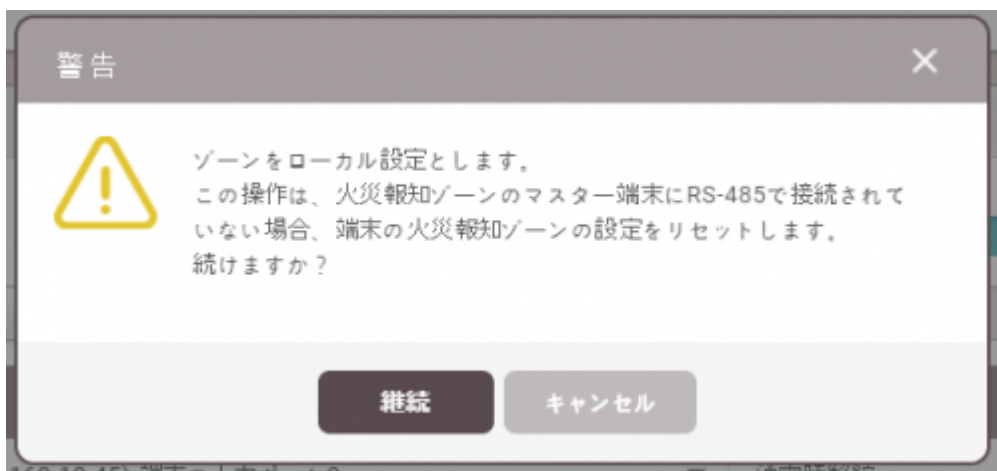

6. 設定後、**モニタリング > ドア状態**で緊急解錠イベントの発生を確認します。



ドア状態

▼フィルター保存

| □ | ドア名称 | ドア状態 | ドアステータスタイプ | ドア別 | 警報 | 最終イベント |
|--------------------------|------|------|------------|-----|----|------------|
| <input type="checkbox"/> | N2 | 閉 | 緊急解錠 | 解錠 | | 14:21 ドア解錠 |

7. モニタリング >

ゾーン状態

画面で火災報知ゾーンをチェックしアラーム解除をクリックしてください。ドアが正常状態に戻ります。

ゾーン状態

▼フィルター保存

アラームを解除

| ☑ | 種別 | ゾーン名称 | 有効/無効 | 状態 | 警報 | 最終イベント | ビュー |
|-------------------------------------|------|---------|-------|----|----|--------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 火災報知 | 火災報知ゾーン | 有効 | 警報 | | | |

ドア状態

▼フィルター保存

| □ | ドア名称 | ドア状態 | ドアステータスタイプ | ドア別 | 警報 | 最終イベント |
|--------------------------|------|------|------------|-----|----|------------|
| <input type="checkbox"/> | N2 | 閉 | 通常 | 施錠 | | 14:21 ドア解錠 |

動画デモ

[fire.mp4](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ja:how_to_configure_firealarm_zone&rev=1602135336

Last update: **2020/10/08 14:35**