

Tabla de Contenidos

Cómo activar la licencia de BioStar 2	1
Antes de activar	1
¿Cómo activarla desde BioStar 2?	1
Video de demostración	4

[System Configuration, BioStar 2, licencia](#)

Cómo activar la licencia de BioStar 2


Antes de activar

1. ¿Qué es soportado con las licencias de BioStar 2?

Para más detalles, consulte el artículo [Preguntas frecuentes](#).


2. ¿Qué son la zona global y la zona local?

- Zona Global : Configuración de zona basada en TCP/IP (BioStar 2 Server es un maestro de la zona)
- Zona Local : Configuración de zona basada en RS485 (el dispositivo maestro es un maestro de la zona)
- El maestro de zona toma una decisión lógica y controla la funcionalidad

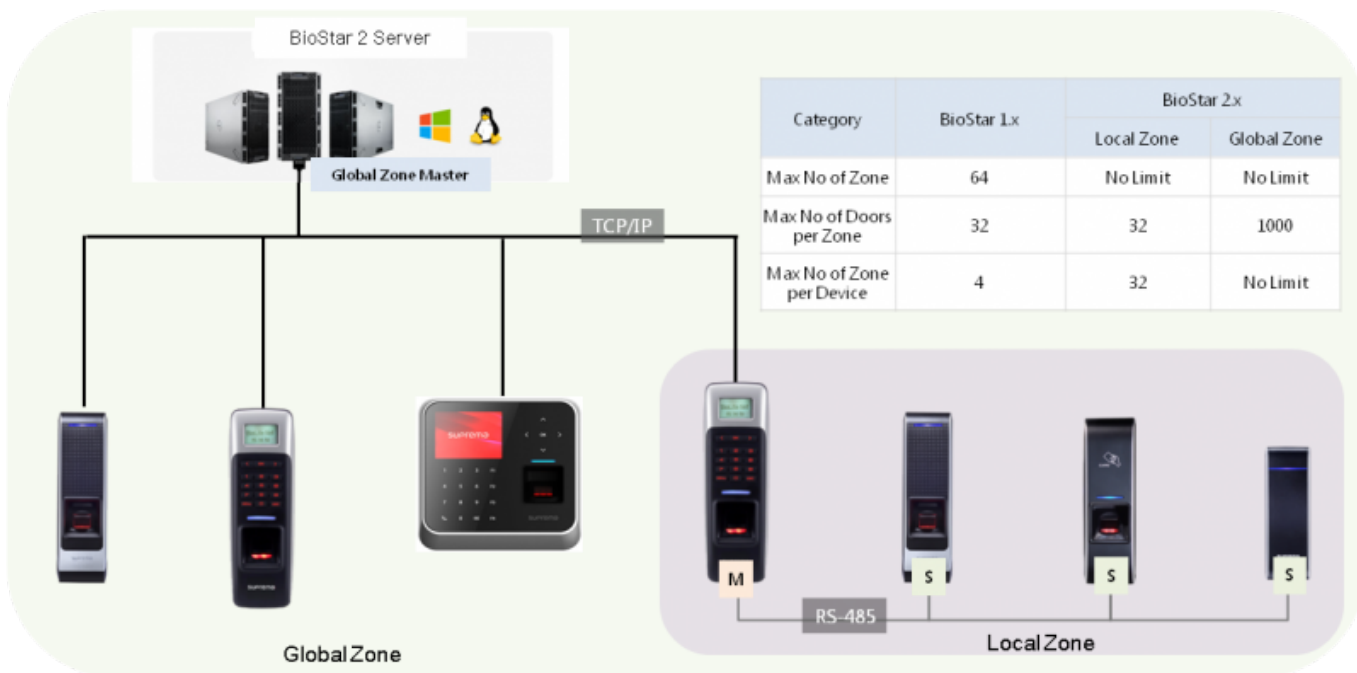


¿Cómo activarla desde BioStar 2?

1. Vaya al menú Ajustes y haga clic en **SERVIDOR(SERVER)**.

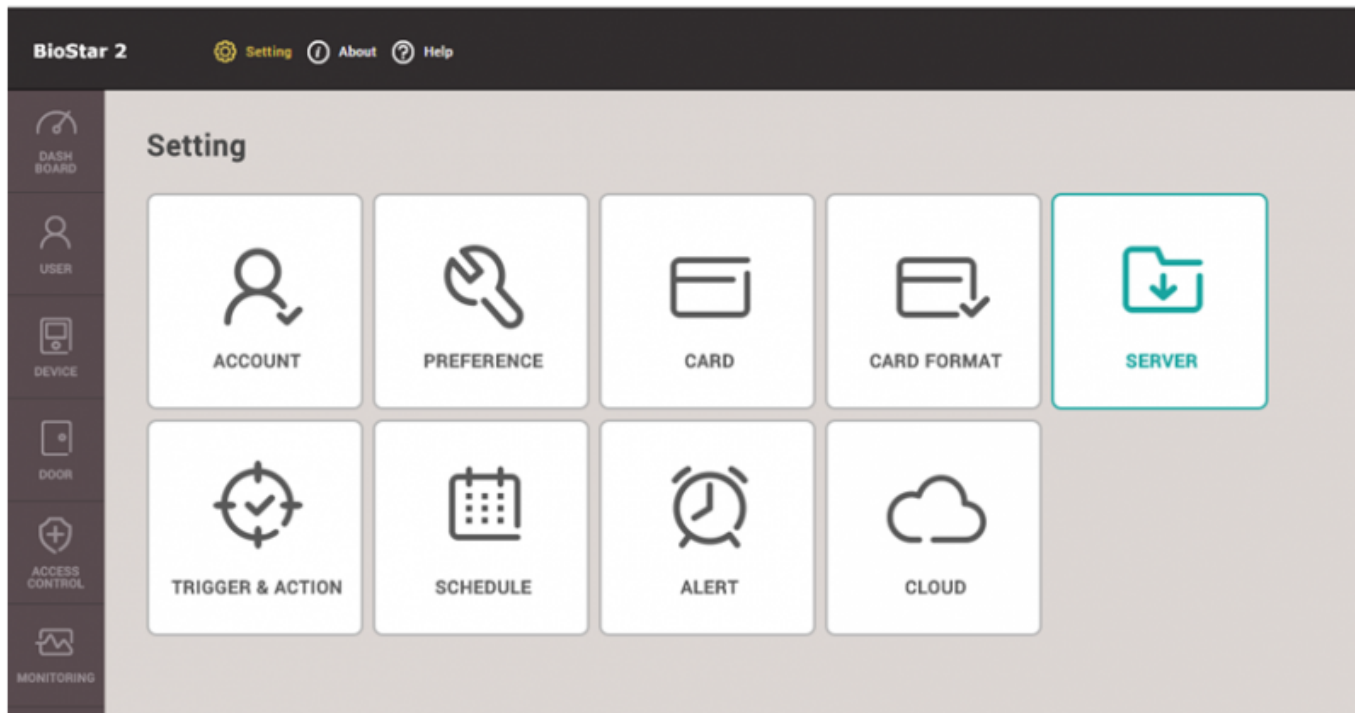


2. Compruebe si el servidor está conectado a Internet y podrá activarla a través de Internet.

3. Escriba el nombre del sitio del cliente y la clave de activación, y haga clic en **Activar(Actiate)**. Puede solicitar la clave de activación a Suprema o a su distribuidor local.

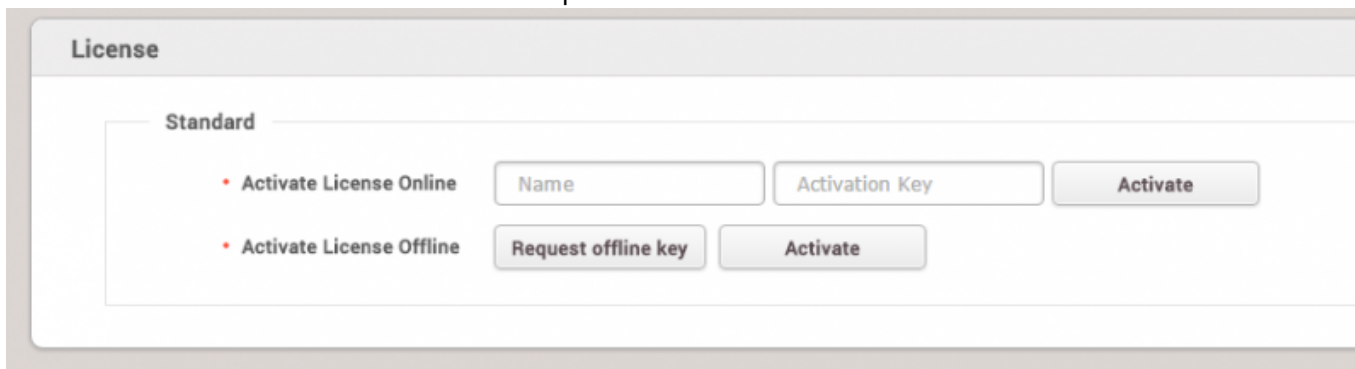


4. Si el servidor no está conectado a Internet, haga clic en **Solicitar clave sin conexión(Request offline key)** y descargue el archivo de solicitud de clave sin conexión.

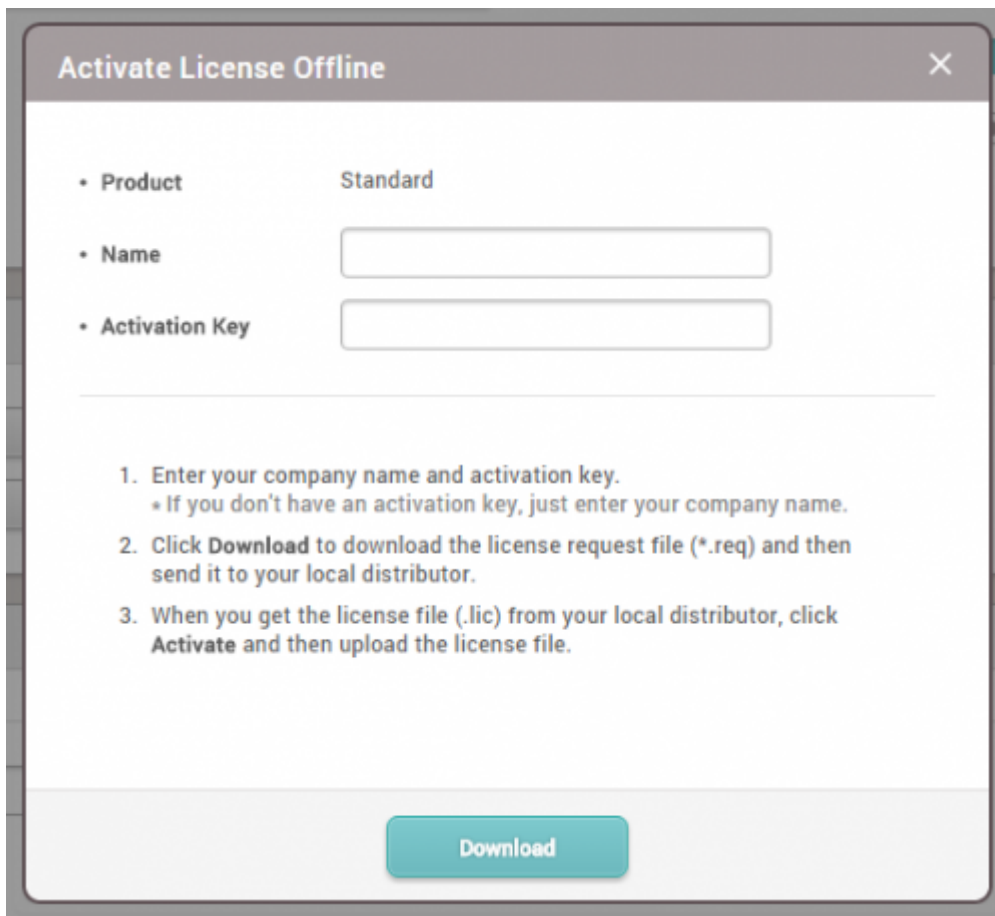

5. Envíe el archivo de solicitud de clave sin conexión a Suprema y recibirá la clave de licencia sin conexión.

6. Active la licencia y compruebe la información sobre las versiones de FW compatibles para utilizar las nuevas características actualizadas.

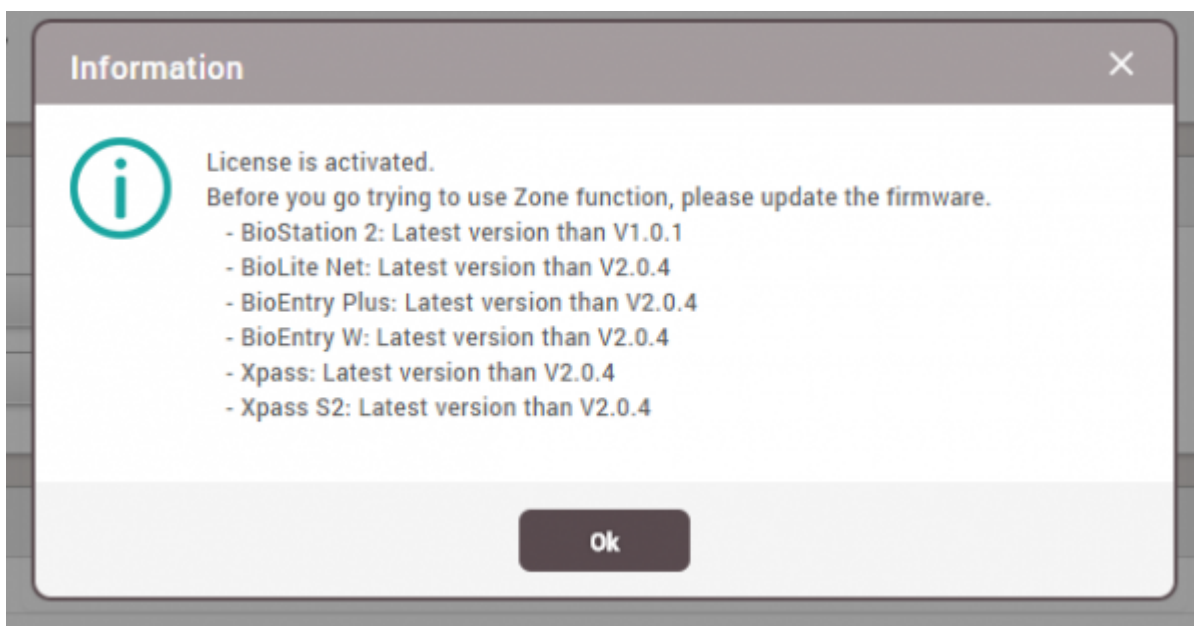

7. El estado de licencia activada se puede comprobar desde la Configuración del servidor y **Acerca de(About)**.

License

Access Control

- Applied License: Advanced
- Issued to: Peter
- Expiry date: None

Time Attendance

- Activate License Online:
- Activate License Offline:


Video

- Issued to: Peter
- Expiry date: None

Visitor

- Issued to: Peter
- Expiry date: None

About



- BioStar Version** V2.8.14.72
 - AC Version** V2.8.14.49
 - TA Version** V2.8.13.36
 - Video Version** V2.8.12.1
- Access Control** Applied License: Advanced
Issued to: Peter
Expiry date: None
- Video** Issued to: Peter
Expiry date: None
- Visitor** Issued to: Peter
Expiry date: None

© 2021 Suprema Inc. All rights reserved.

Ok

Video de demostración

[license.mp4](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_activate_license

Last update: **2020/04/22 14:33**