

# 目次

|                          |   |
|--------------------------|---|
| BioStar 2のライセンス活性化 ..... | 1 |
| ライセンスの種類および機能 .....      | 1 |
| アクセスコントロール .....         | 1 |
| 勤怠管理ライセンス .....          | 1 |
| ビデオライセンス .....           | 2 |
| 訪問者ライセンス .....           | 2 |
| BioStar 2で活性化する .....    | 2 |
| 動画デモ .....               | 4 |

システム構成, "BioStar, 2のライセンス

## BioStar 2のライセンス活性化

BioStar 2は、BioStar 1.xに使われるUSB

dongleの代わりにオンラインおよびオフラインライセンス活性化を採択しました。ライセンスを購入したユーザーは、BioStar2の機能を別途の追加費用なしで使用できます。

- デバイス個数制限なし
- クライアント数制限なし
- アクセスグループ数制限なし
- ゾーンはスタンダード以上のライセンスが必要

### ライセンスの種類および機能

#### アクセスコントロール

| 項目     | Starter(無料)      | Basic | Standard | Advanced | Professional | Enterprise |       |
|--------|------------------|-------|----------|----------|--------------|------------|-------|
| アクセス規制 | ユーザー数            | 無制限   | 無制限      | 無制限      | 無制限          | 無制限        | 無制限   |
|        | デバイス数            | 1,000 | 1,000    | 1,000    | 1,000        | 1,000      | 1,000 |
|        | ドア数              | 5     | 20       | 50       | 100          | 300        | 1,000 |
|        | ゾーン              | -     | -        | サポート     | サポート         | サポート       | サポート  |
|        | エレベーター           | -     | -        | -        | サポート         | サポート       | サポート  |
|        | グラフィックマップ        | -     | -        | -        | サポート         | サポート       | サポート  |
|        | サーバーマッチング        | -     | -        | -        | サポート         | サポート       | サポート  |
|        | クラウド             | -     | -        | サポート     | サポート         | サポート       | サポート  |
|        | ローカルAPIサーバー      | サポート  | サポート     | サポート     | サポート         | サポート       | サポート  |
|        | Active Directory | -     | -        | -        | サポート         | サポート       | サポート  |

#### 勤怠管理ライセンス

| 項目    | Starter(無料) | Standard | Advanced | Professional |
|-------|-------------|----------|----------|--------------|
| ユーザー数 | 100         | 500      | 1,000    | 無制限          |

## ビデオライセンス


|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| 項目    | Starter(無料) | ビデオライセンス |
| ビデオログ | -           | サポート     |

## 訪問者ライセンス

|        |             |           |
|--------|-------------|-----------|
| 項目     | Starter(無料) | ビジターライセンス |
| ビジター管理 | -           | サポート      |

### グローバルゾーンとローカルゾーン

- グローバルゾーン：サーバーとマスターデバイスがTCP / IPで接続され、マスターデバイスとスレーブデバイスがRS-485で接続されるゾーン（BioStar 2サーバーがゾーンのマスター）
- ローカルゾーン：RS485基盤ゾーン構成（マスターデバイスがゾーンのマスター）
- ゾーンマスターが論理的な決定を行い、機能を制御します。

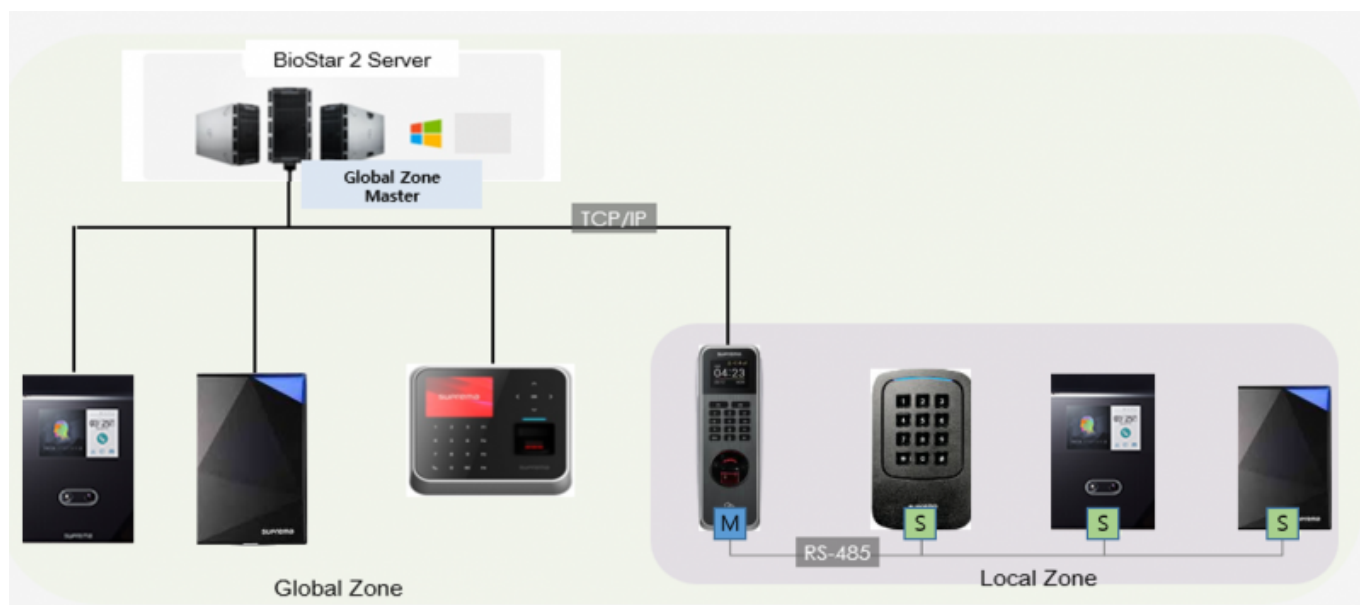

## BioStar 2で活性化する

1. 設定のサーバーをクリックしてください。



2. サーバーがインターネットに接続されてこそオンラインライセンスが適用可能です。

3. 顧客サイト名およびライセンスキーを入力して、アクティベートをクリックしてください。Supremaまたは代理店でキーを受け取れます。




4. サーバーがインターネットに接続されていない場合には、オフラインキーの要求をクリックしてライセンス要求ファイルをダウンロードします。



5. オフライン要求ファイルをSuprema

もしくは代理店に送って、オフラインライセンスキーを受け取ります。

6. 以下のように適用済みライセンスを確認できます。

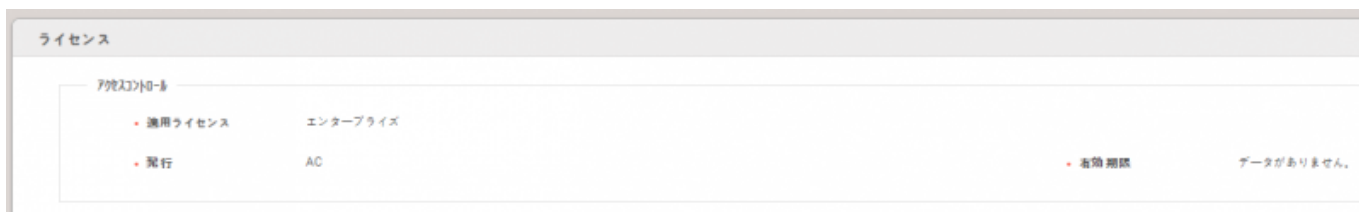

## 動画デモ

[license.mp4](#)

From: <https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link: [https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_activate\\_license](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_activate_license)

Last update: **2021/06/22 10:47**