

# 目次

リアルタイムビデオ確認の構成 .....	1
構成 .....	1
デモ動画 .....	4

システム構成, BioStar 2, ビデオ, “Live, Video”

# リアルタイムビデオ確認の構成

リアルタイムビデオ確認は、BioStar

2.6.2で新たに追加されました。これで、ビデオカメラで撮影されるフィードをリアルタイムで確認し、リアルタイムビデオ確認メニューでの出入口制御も可能となります。


## 構成

ビデオ構成および注意事項についての詳細内容は、次の文書を参照してください。  
[ビデオの使用](#)


1. **ビデオ(VIDEO)**メニューをクリックしてください。
2. **新しいNVR追加(Add New NVR)**をクリックしてください。
3. 追加するNVRの詳細事項を入力してください。

The screenshot shows the 'Add New NVR' dialog box in the BioStar 2 interface. The dialog box is titled 'Add New NVR' and contains the following fields: Name (Hikvision NVR), Manufacturer (HikVision), IP (192.168.12.120), Port (8000), ID (root), and Password (masked with asterisks). The 'Apply' button is highlighted in red.


4. **確認(Apply)**をクリックしてください。
5. **新しいカメラの追加(Add New Camera)**をクリックしてください。
6. リストで追加したNVRを選択した後、**次(Next)**をクリックしてください。

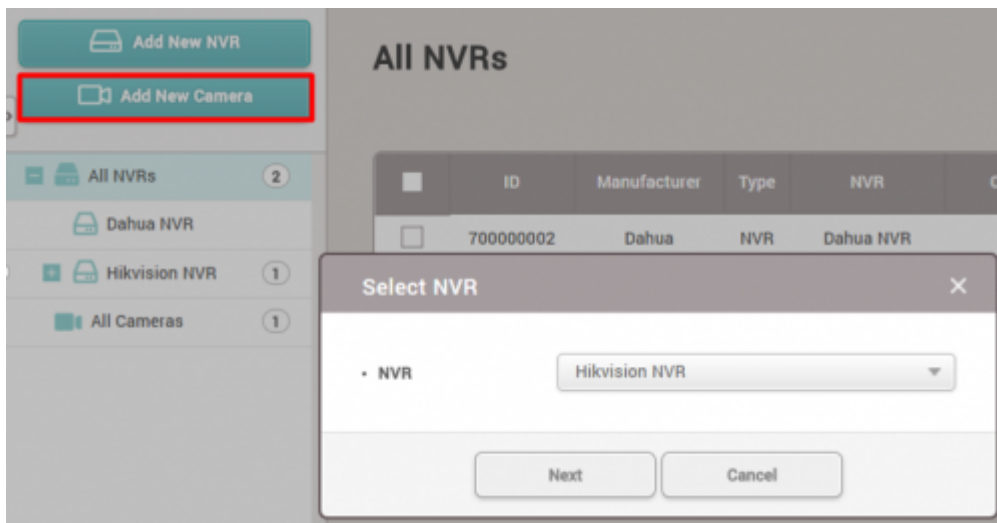

7. 追加するカメラを選択した後、+追加(+ **Add**)をクリックしてください。

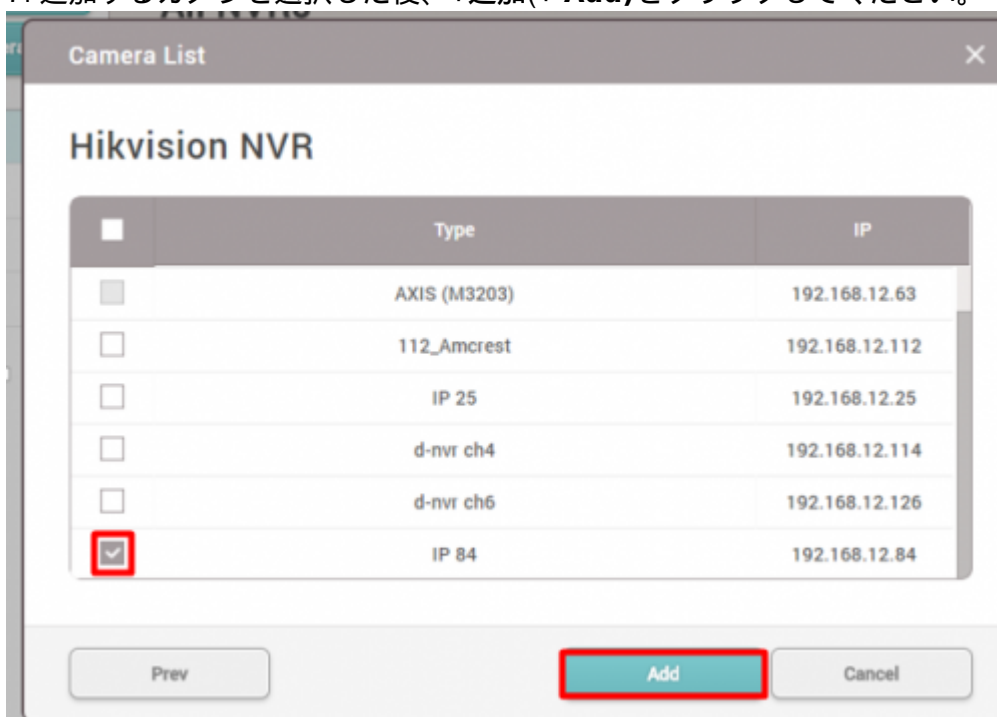

8. 全てのカメラ(**All Cameras**)をクリックした後、出入口を構成するカメラを選択してください。

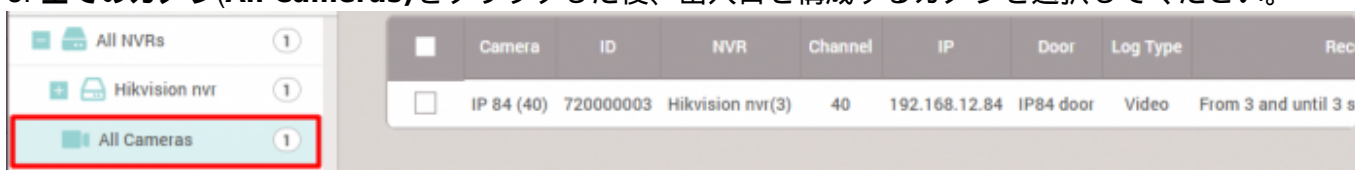

9. 出入口(**Door**)をクリックしてカメラを指定した後、+追加(+ **Add**)をクリックしてビデオログに使うイベントを選択してください。

**Configuration**

**Video Log Setting**

- Start recording  secs before an event
- End recording  secs after an event


**Event**

- Door:
- Event:


Event	Schedule	
Device Disconnection Detected	Always	<input type="button" value="+ Add"/>

10. **確認(Apply)**をクリックしてください。


11. **モニタリング(MONITORING)**メニューの**リアルタイムビデオ確認(Live Video View)**に移動してください。

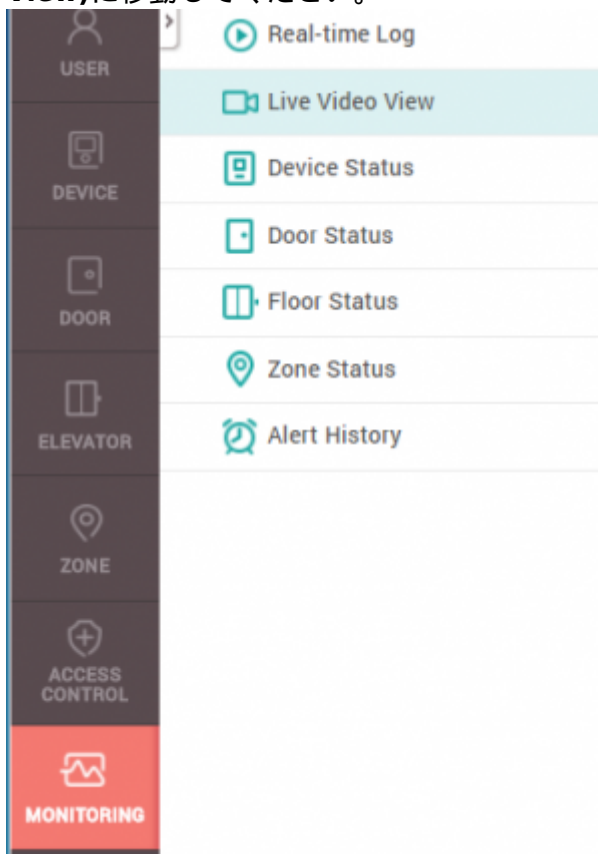

12. ドロップダウンボックスをクリックした後、カメラを選択してください。

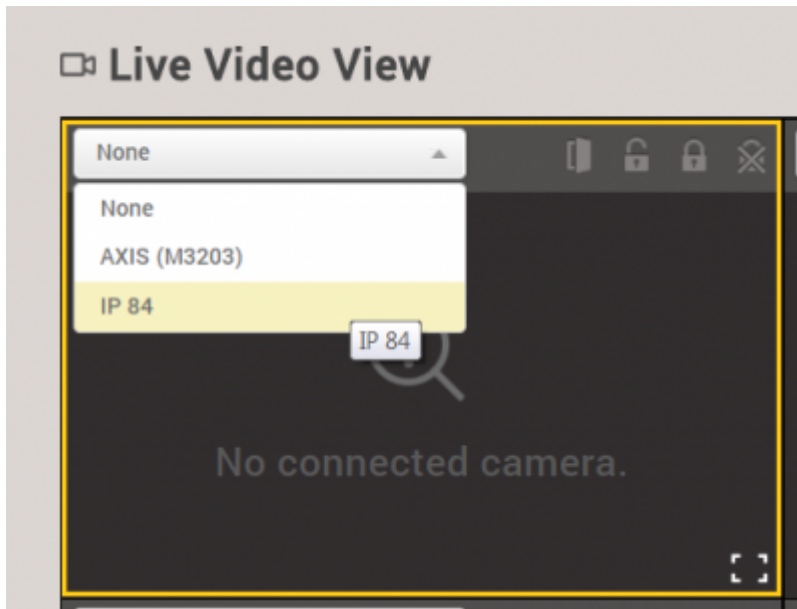


13. 画面にリアルタイムビデオが表示されます。

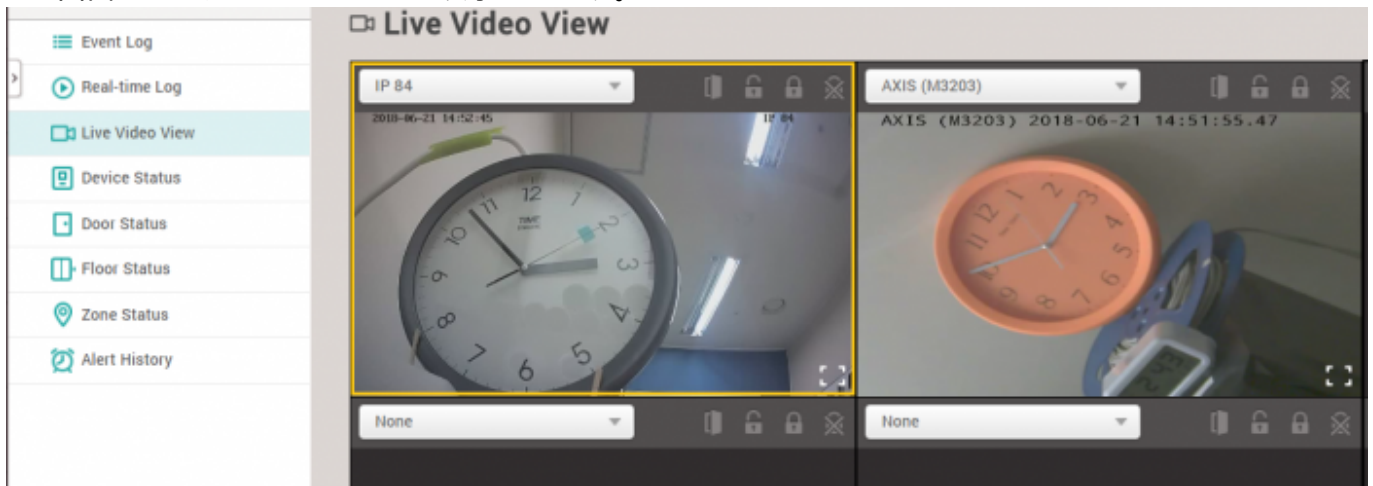

14.

ビデオ画面上段に表示されたアイコンで、出入口を制御できます。(開門、手動開放、手動ロック、解除)

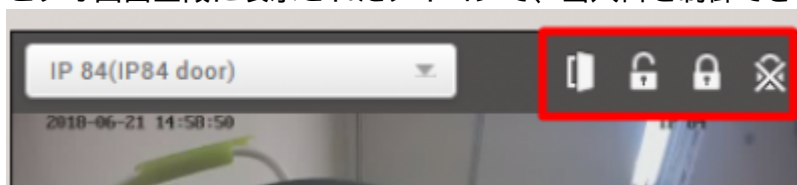

## デモ動画

[2x\\_sysconfig\\_live\\_video.mp4](#)

From:  
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_configure\\_live\\_video\\_view](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_live_video_view)

Last update: 2019/08/27 16:33

