

Tabla de Contenidos

Cómo activar la licencia de BioStar 2 1

Antes de activar 1

¿Cómo activarla desde BioStar 2? 1

Video de demostración 4

[System Configuration](#), [BioStar 2](#), [licencia](#)

Cómo activar la licencia de BioStar 2


Antes de activar

1. ¿Qué es soportado con las licencias de BioStar 2?

Para más detalles, consulte el artículo [Preguntas frecuentes](#).


2. ¿Qué son la zona global y la zona local?

- Zona Global : Configuración de zona basada en TCP/IP (BioStar 2 Server es un maestro de la zona)
- Zona Local : Configuración de zona basada en RS485 (el dispositivo maestro es un maestro de la zona)
- El maestro de zona toma una decisión lógica y controla la funcionalidad

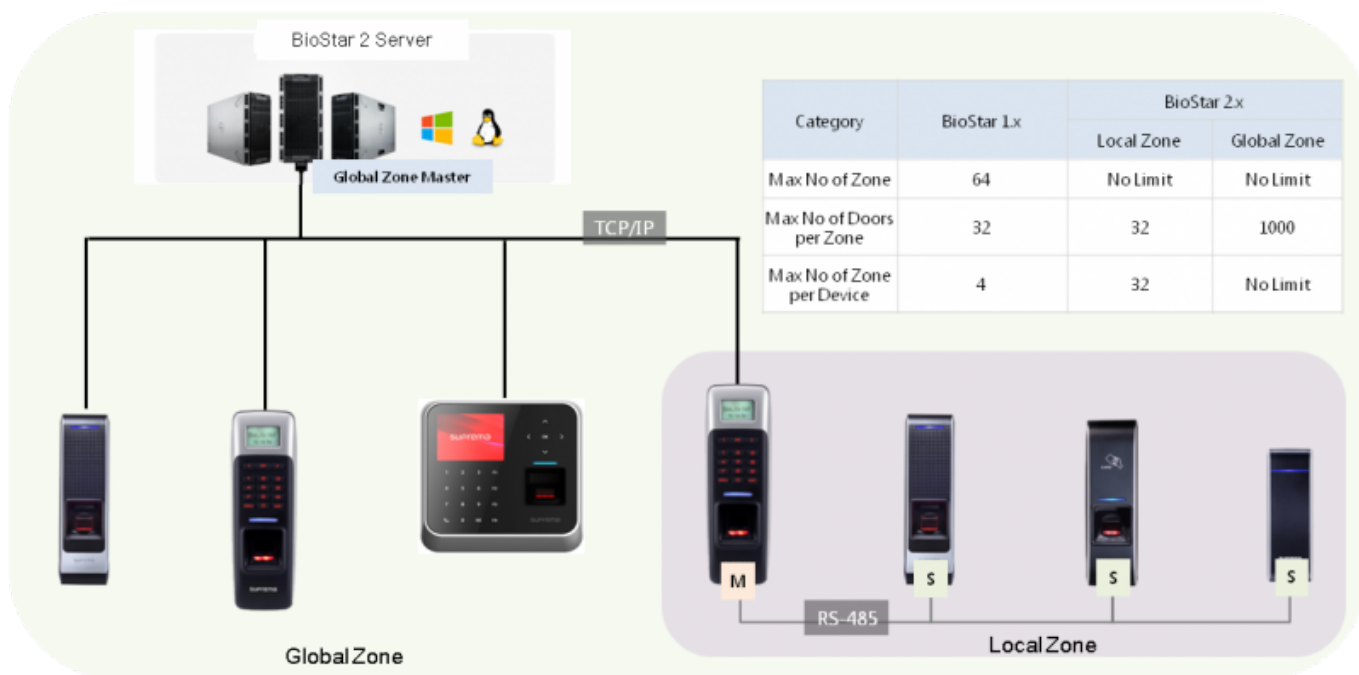


¿Cómo activarla desde BioStar 2?


1. Vaya al menú Ajustes y haga clic en **SERVIDOR(SERVER)**.

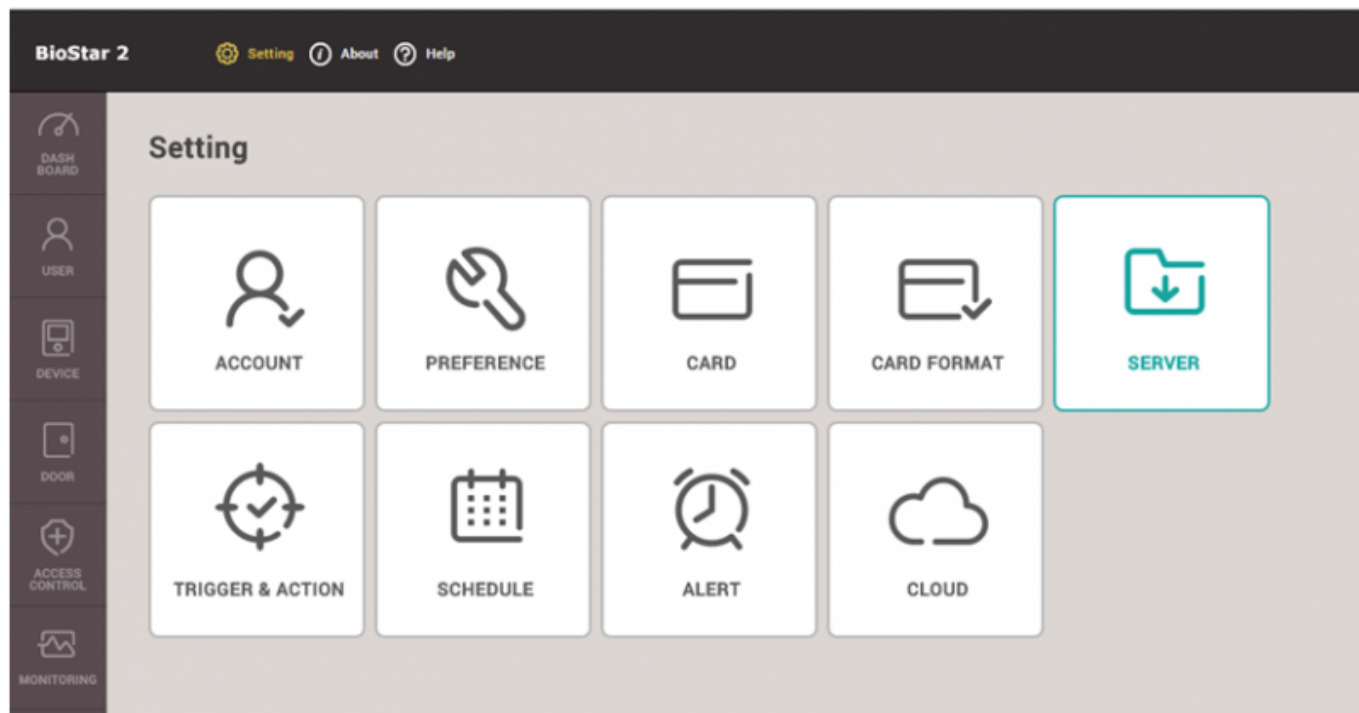

2. Compruebe si el servidor está conectado a Internet y podrá activarla a través de Internet.
3. Escriba el nombre del sitio del cliente y la clave de activación, y haga clic en **Activar(Activate)**. Puede solicitar la clave de activación a Suprema o a su distribuidor local.

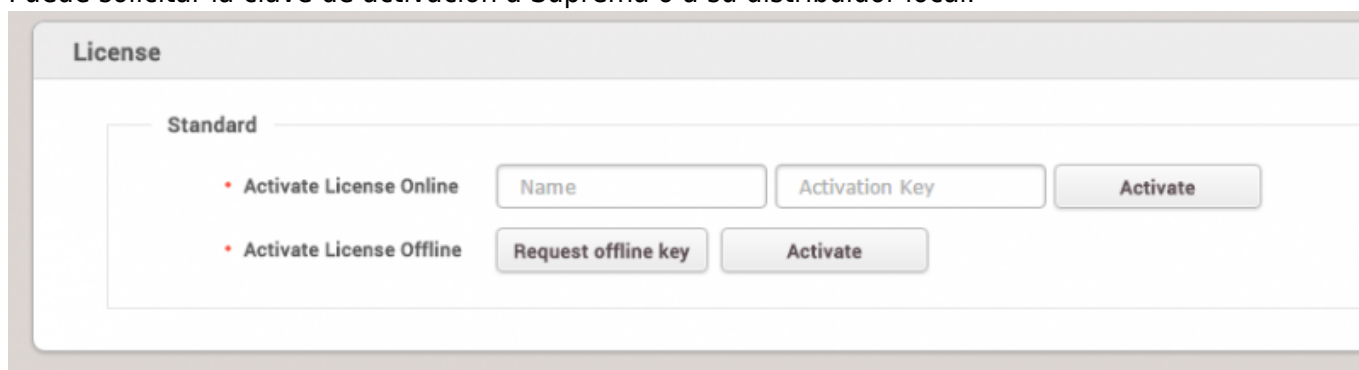

4. Si el servidor no está conectado a Internet, haga clic en **Solicitar clave sin conexión(Request offline key)** y descargue el archivo de solicitud de clave sin conexión.

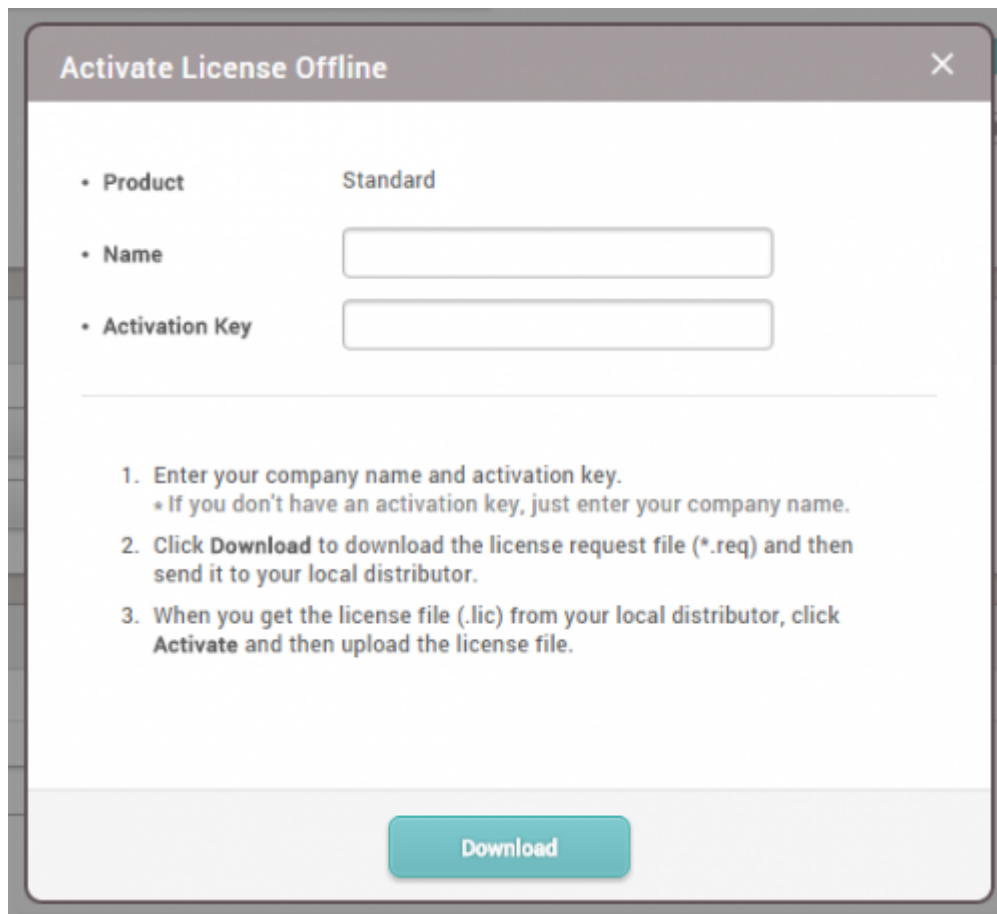

Activate License Offline

• Product: Standard

• Name:

• Activation Key:

1. Enter your company name and activation key.
* If you don't have an activation key, just enter your company name.


2. Click **Download** to download the license request file (*.req) and then send it to your local distributor.

3. When you get the license file (.lic) from your local distributor, click **Activate** and then upload the license file.

Download

5. Envíe el archivo de solicitud de clave sin conexión a Suprema y recibirá la clave de licencia sin conexión.

6. Active la licencia y compruebe la información sobre las versiones de FW compatibles para utilizar las nuevas características actualizadas.

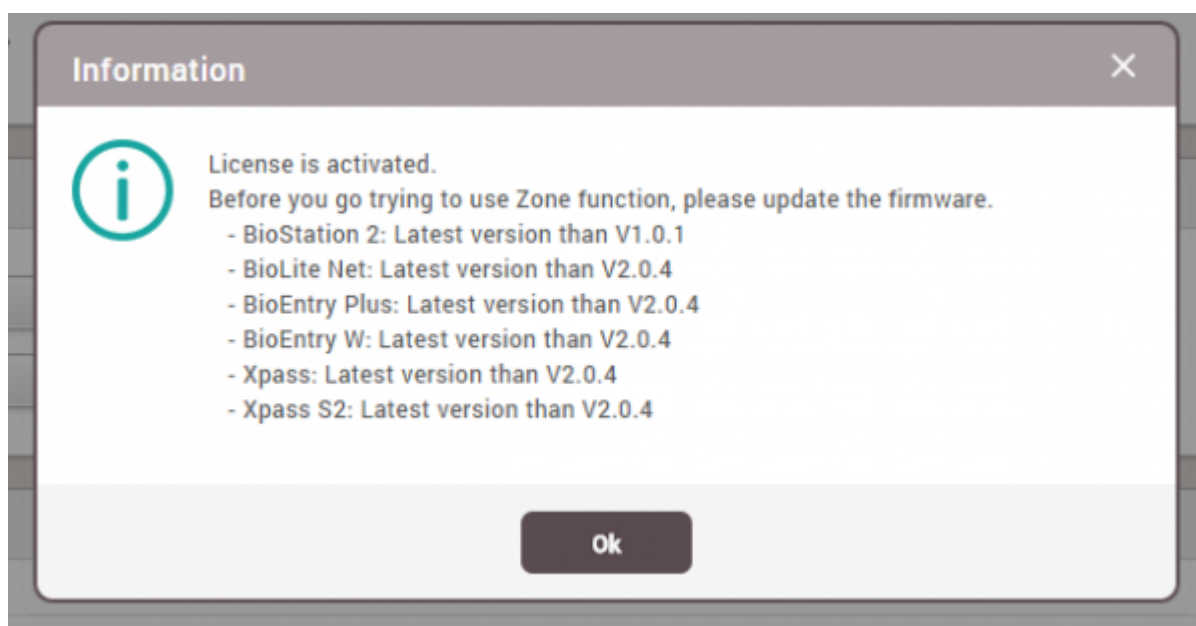

Information

 License is activated.
Before you go trying to use Zone function, please update the firmware.

- BioStation 2: Latest version than V1.0.1
- BioLite Net: Latest version than V2.0.4
- BioEntry Plus: Latest version than V2.0.4
- BioEntry W: Latest version than V2.0.4
- Xpass: Latest version than V2.0.4
- Xpass S2: Latest version than V2.0.4

Ok

7. El estado de licencia activada se puede comprobar desde la Configuración del servidor y **Acerca de(About)**.

License

Access Control

- Applied License: Advanced
- Issued to: Peter
- Expiry date: None

Time Attendance


- Activate License Online:
- Activate License Offline:

Video

- Issued to: Peter
- Expiry date: None

Visitor

- Issued to: Peter
- Expiry date: None

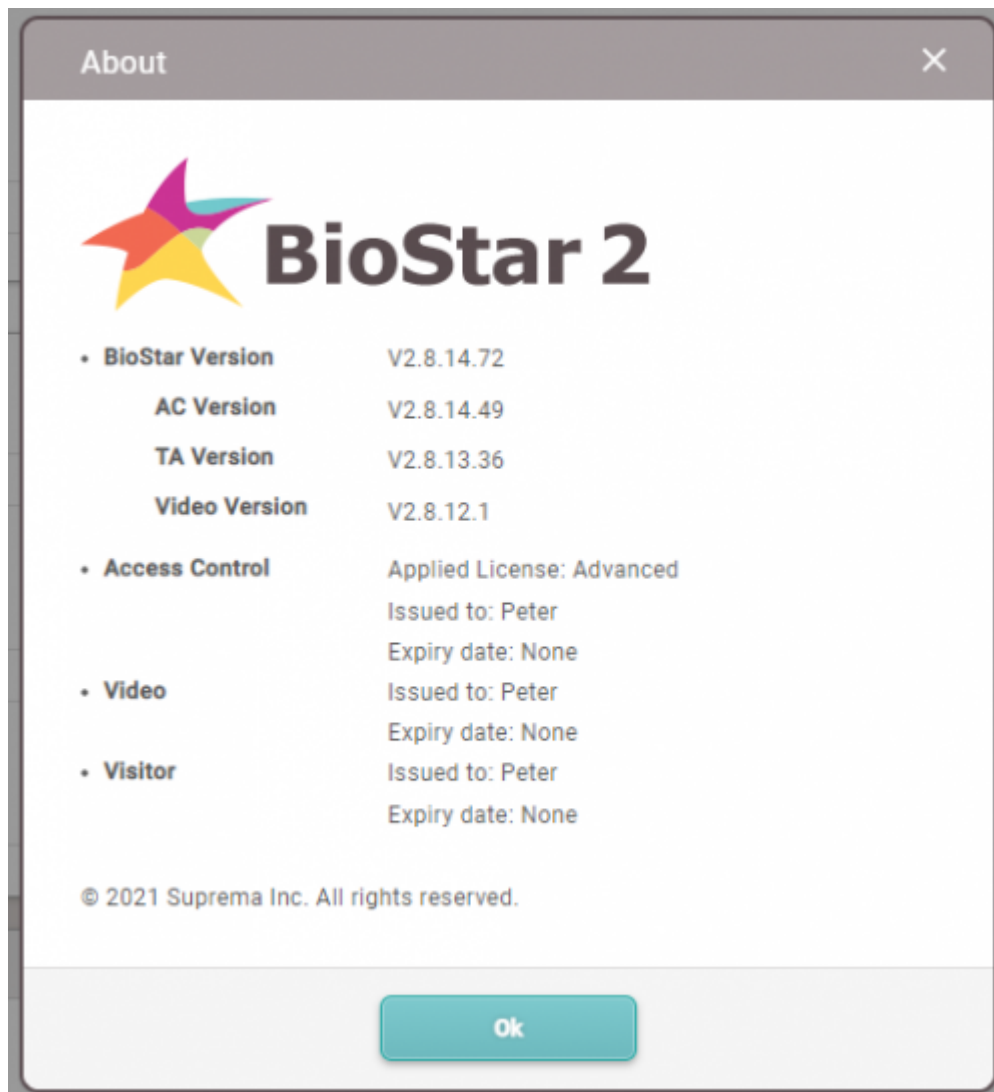

Video de demostración

[license.mp4](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_activate_license

Last update: **2020/04/22 14:33**