

Tabla de Contenidos

Cómo configurar la Visualización de video en vivo	1
Configuración	1
Video de Demostración	4

[System Configuration](#), [BioStar 2](#), [Video](#), ["Live, Video"](#)


Cómo configurar la Visualización de video en vivo

La Visualización de video en vivo fue introducida en BioStar 2.6.2. Ahora puede ver la transmisión en vivo desde su cámara de video y también puede controlar la puerta desde el menú de visualización de video en vivo.


Configuración

Para una configuración de video básica a profundidad y precauciones, consulte el siguiente artículo: [Cómo usar Video](#)


1. Clic en el menú **VIDEO(VIDEO)**.
2. Clic en **Agregar nuevo NVR(Add New NVR)**.
3. Introduzca los datos de su NVR.

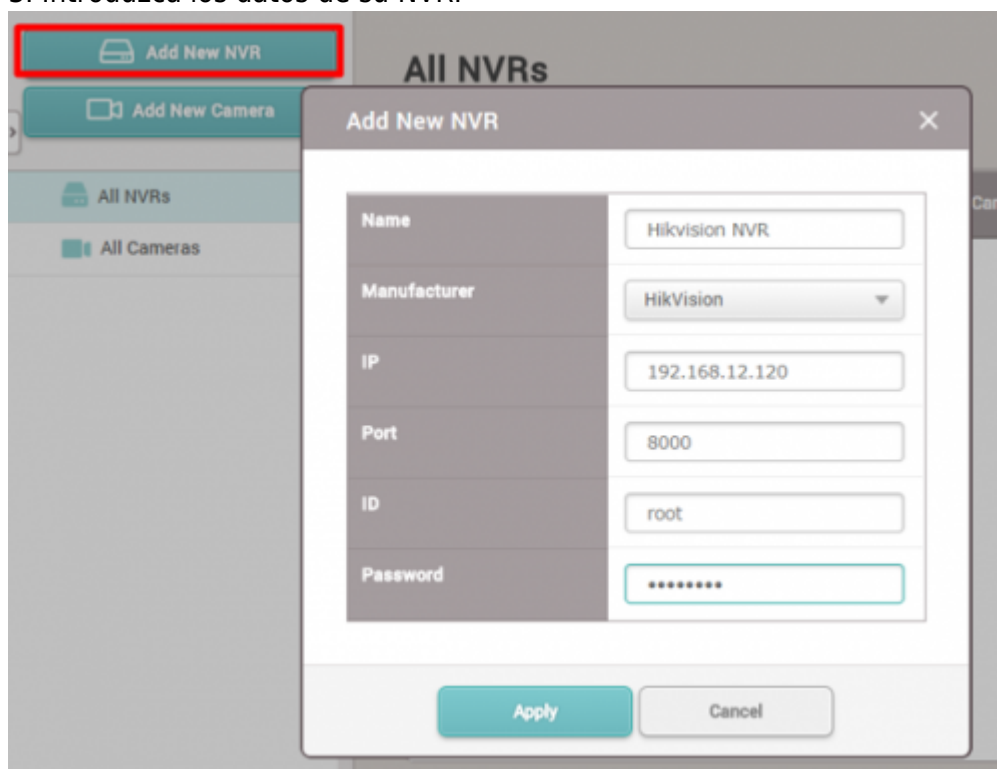


4. Clic en **Aplicar(Apply)**.
5. Clic en **Agregar nueva cámara(Add New Camera)**.
6. Seleccione su **NVR(NVR)** y haga clic en **Siguiente(Next)**.

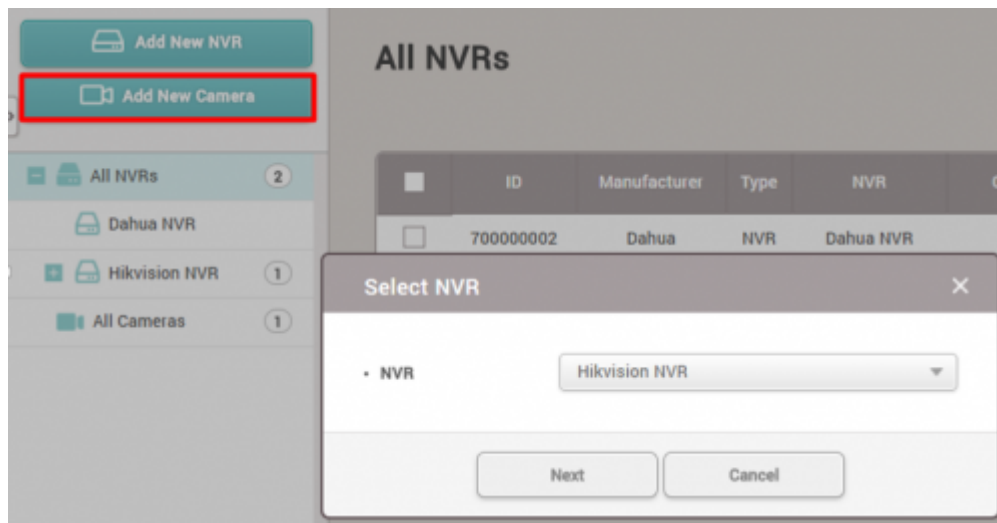

7. Seleccione su cámara y haga clic en **Agregar(Add)**.

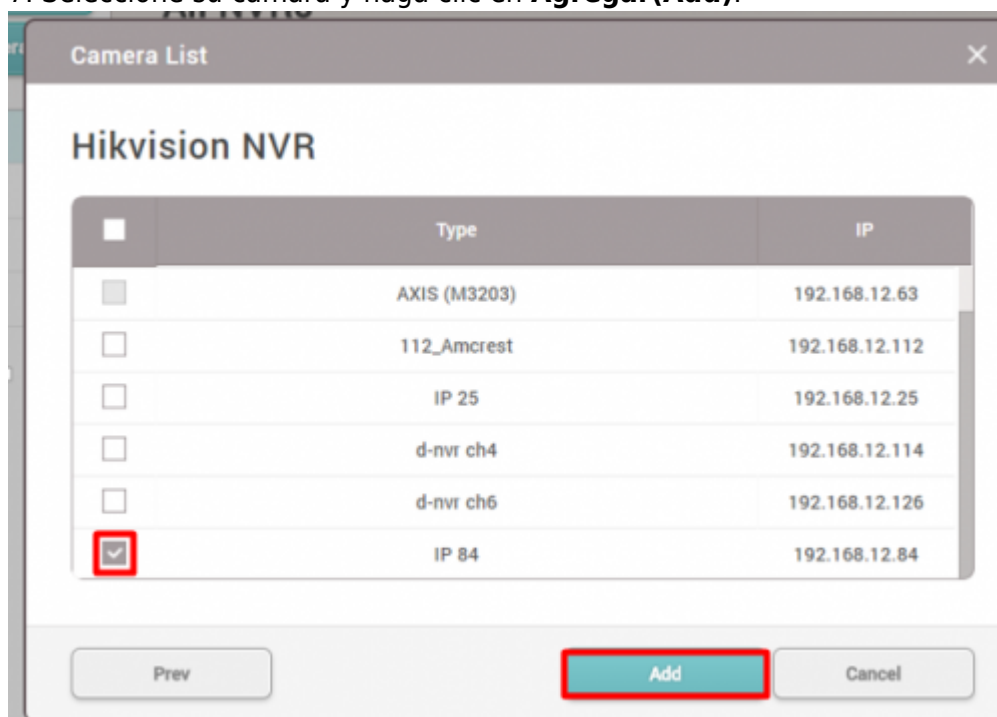

8. Clic en **Todas las cámaras(All Cameras)** y elija la cámara para configurar una puerta.

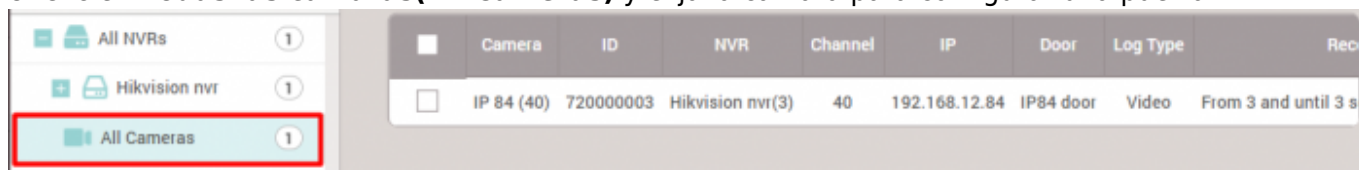

9. Elija una **Puerta(Door)** para asignar la cámara y haga clic en **+Agregar(+Add)** para elegir un evento a utilizar en el registro de video.

Configuration

Video Log Setting

- Start recording secs before an event
- End recording secs after an event

Event

- Door
- Event


Event	Schedule	
Device Disconnection Detected	Always	

[+ Add](#)

[Apply](#) [Cancel](#)


10. Clic en **Aplicar(Apply)**.

11. Vaya a **Visualización de video en vivo(Live Video View)** del menú **MONITOREO(MONITORING)**.

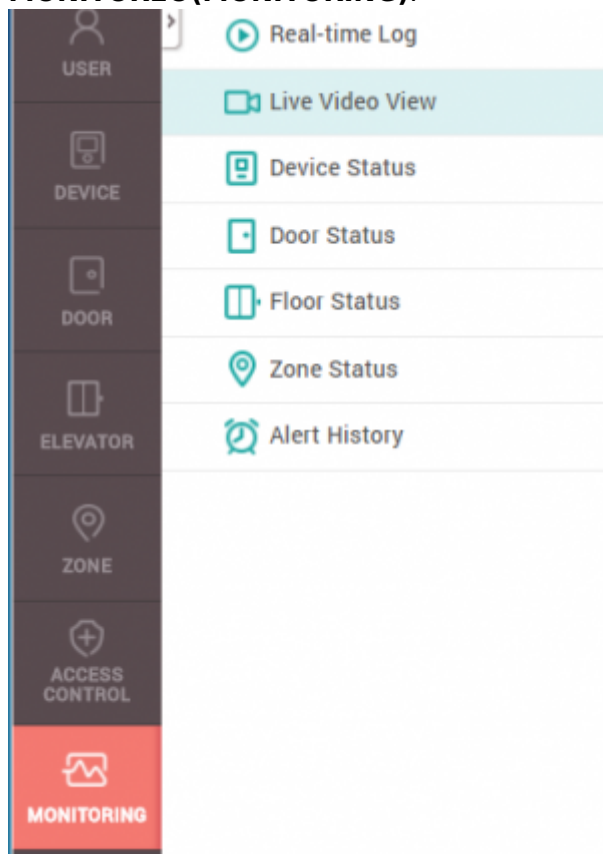


12. Vaya a **Visualización de video en vivo(Live Video View)** del menú **MONITOREO(MONITORING)**.


13. Clic en el cuadro desplegable y elija una cámara.

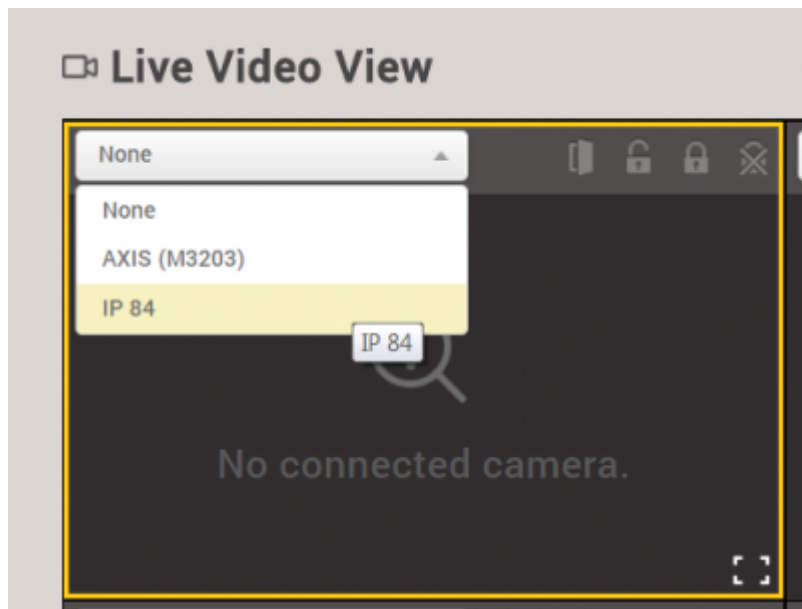

14. Cuando se complete la carga, el video en tiempo real aparecerá.

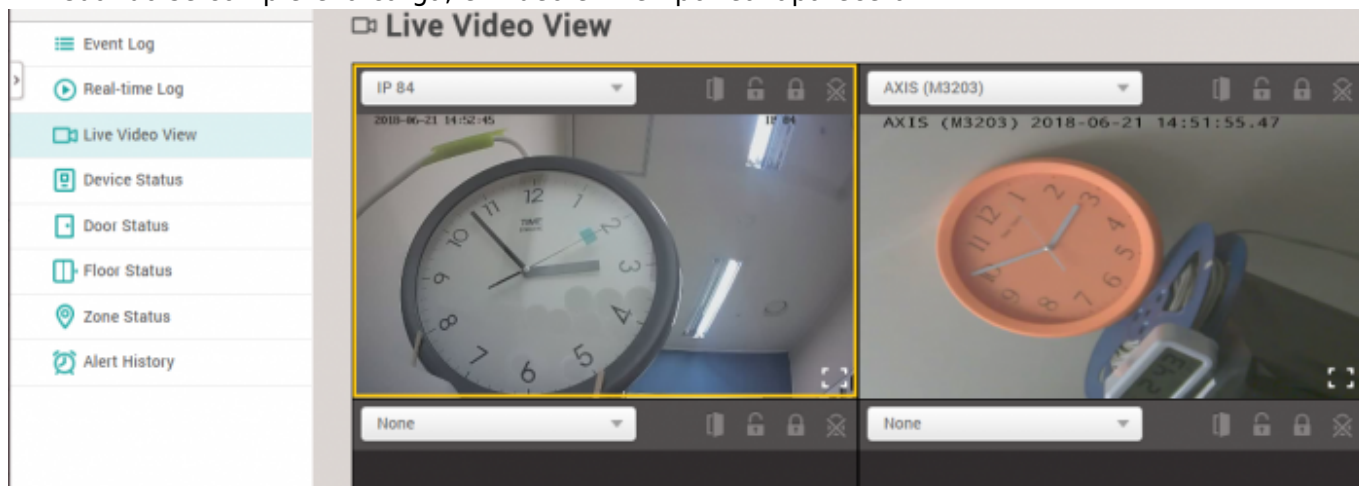

15. También puede controlar la puerta con los iconos de puerta, visibles al lado de la caja desplegable (abierto, desbloqueo manual, bloqueo manual, liberación).

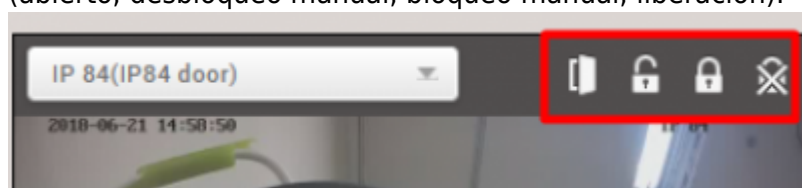

Video de Demostración

[2x_sysconfig_live_video.mp4](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_live_video_view

Last update: 2020/06/22 16:23

