

目次

CSNおよびWiegandカードの発行 1

 CSNカードの発行 1

 Wiegandカードの発行 2

システム構, BioStar 2, カード, “CSN”, “Wiegand”

CSNおよびWiegandカードの発行

SupremaデバイスまたはUSB 登録用リーダー (DE-620)を利用して、BioStar 2ユーザーに簡単にカードを発行できます。

デバイスのモデル類型に応じて、CSNまたはWiegandカードをサポートします。

デバイスモデルに応じてサポートするカード類型についての詳細情報は、次のリンクを参照してください。 [端末タイプに基づいてサポートするカード及びカードフォーマット](#)

DE-620は、BioStar 2.4.0以上でサポートします。

CSNカードの発行

1. **デバイス(DEVICE)**メニューを選択してください。
2. デバイスを選択してください。
3. 認証(**Authentication**)の**CSNカード形式(CSN Card Format)**で**フォーマットの種類(Format Type)**を一般(**Normal**)に設定してください。




CSN Card Format

• Format Type ☒ Normal

• Byte Order MSB ▼

4. 確認(**Apply**)を選択してください。
5. **ユーザー(USER)**メニューを選択してください。
6. **ユーザー追加(ADD USER)**を選択してください。
7. 名前(**Name**)、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
8. **+カード(+ Card)**を選択してください。
9. **カードの種類(Cart Type)**をCSNに設定してください。

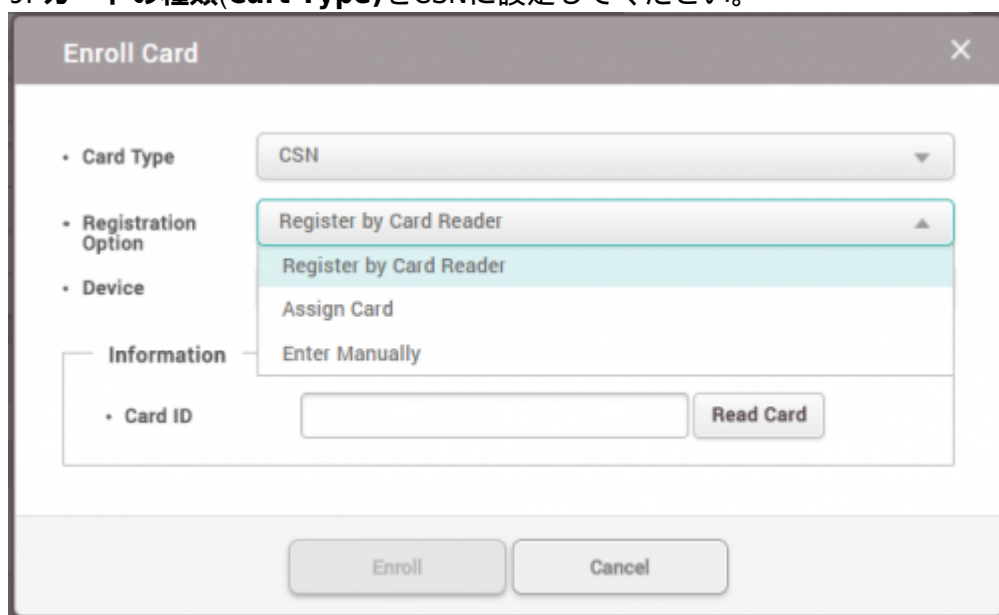

Enroll Card

• Card Type CSN ▼

• Registration Option Register by Card Reader ▲

• Device Assign Card

Information Enter Manually

• Card ID Read Card

Enroll Cancel

10. 登録方法(Registration Option)をリーダーに登録(Register by Card Reader)に設定してください。

その他の登録オプション:

カード割当(Assign Card): 以前に登録し削除されたカードを再使用することができます。

未登録カードリストは設定(Setting) > カード(CARD) > 未登録カード(Unregistered card) リストで確認できます。


直接入力(Enter Manually): カードIDを入力することができます。

11. **カード読み取り(Read Card)**を選択してください。

12. デバイスでカードをスキャンしてください。

13. カード読み取りに成功したら、**登録(Enroll)**を選択してください。

以前に他のユーザーにカードを登録して削除した場合には、エラーメッセージが表示されます。

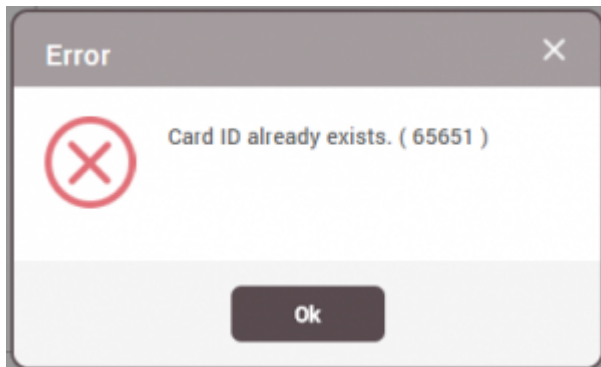

この場合、CSNカードを検索して登録するには、登録方法(Registration Option)でカード割当(Assign Card)を使用しなければなりません。

14. **確認(Apply)**を選択してください。


Wiegandカードの発行

1. **デバイス(DEVICE)**メニューを選択してください。

2. デバイスを選択してください。


3. 認証(Authentication)の**CSNカード形式(CSN Card Format)**から**フォーマットの種類(Format Type)**を**Wiegand**に変更してください。

4. **Wiegand形式(Wiegand Format)**で希望するカード形式を設定してください。

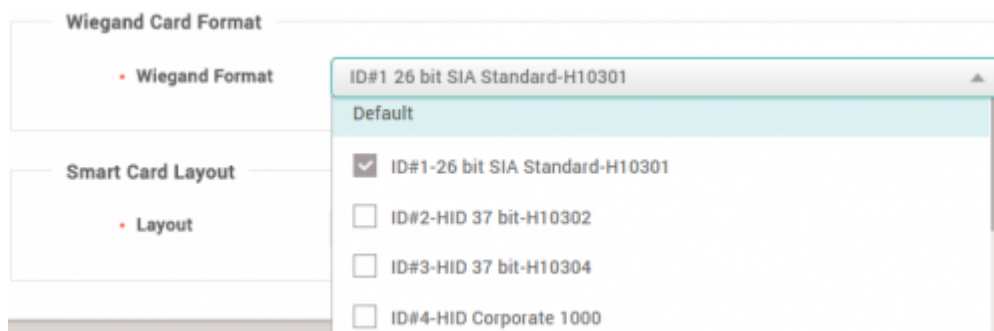

様々な項目を読み取れるよう、複数のWiegandフォーマットを選択できます。
基本フォーマットと指定されていないユーザー定義Wiegandフォーマットを使用する場合、**設定(Setting) > カード(CARD) > Wiegand**でフォーマットを設定することができます。

5. 確認(**Apply**)を選択してください。
6. ユーザー(**USER**)メニューを選択してください。
7. ユーザー追加(**ADD USER**)を選択してください。
8. 名前(**Name**)、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
9. +カード(+ **Card**)を選択してください。
10. カードの種類(**Cart Type**)を**Wiegand**に設定してください。

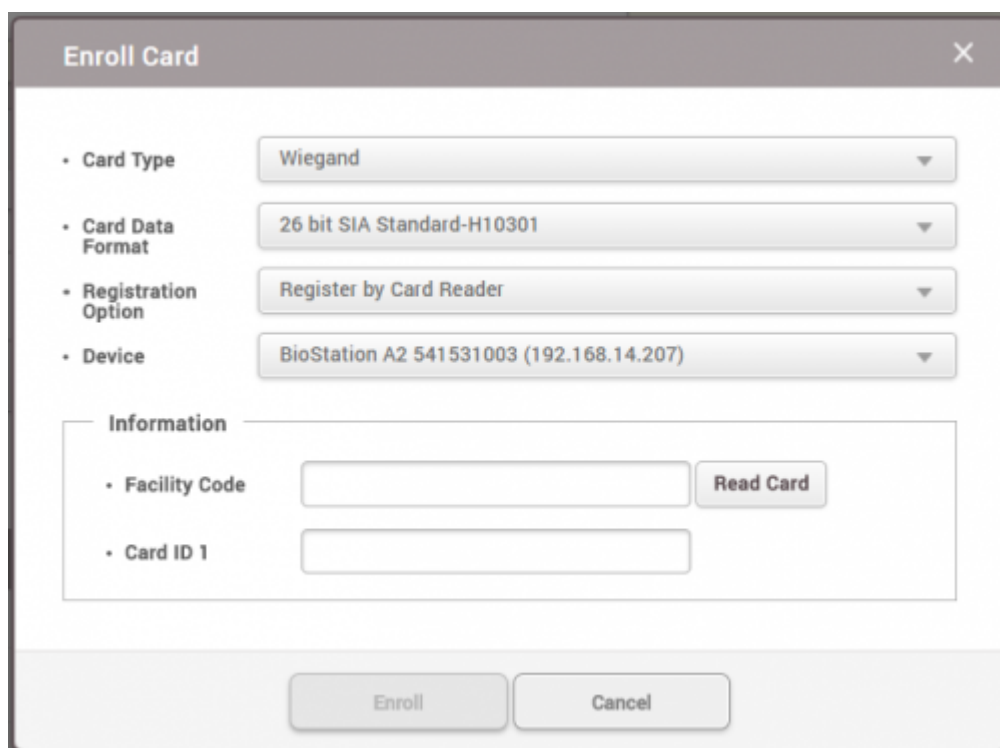

11. カードデータ形式(**Card Data Format**)を選択してください。
12. 登録オプション(**Registration Option**)をリーダーで登録(**Register by Card Reader**)に設定してください。
13. デバイス(**Device**)を選択してください。
14. カード読み取り(**Read Card**)を選択してください。
15. デバイスでカードをスキャンしてください。
16. 登録(**Enroll**)を選択してください。
17. 確認(**Apply**)を選択してください。

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_issue_csn_and_wiegand_cards&rev=1593570165

Last update: 2020/07/01 11:22