

目次

CSNおよびWiegandカードの発行	1
CSNカードの発行	1
Wiegandカードの発行	2

システム構, BioStar 2, カード, “CSN”, “Wiegand”

CSNおよびWiegandカードの発行

SupremaデバイスまたはUSB 登録用リーダー (DE-620)を利用して、BioStar 2ユーザーに簡単にカードを発行できます。


デバイスのモデル類型に応じて、CSNまたはWiegandカードをサポートします。

デバイスモデルに応じてサポートするカード類型についての詳細情報は、次のリンクを参照してください。 [端末タイプに基づいてサポートするカード及びカードフォーマット](#)


DE-620は、BioStar 2.4.0以上でサポートします。

CSNカードの発行

1. 端末メニューを選択してください。
2. 端末を選択してください。
3. 認証のカード種別でCSN Cardを有効に設定してください。

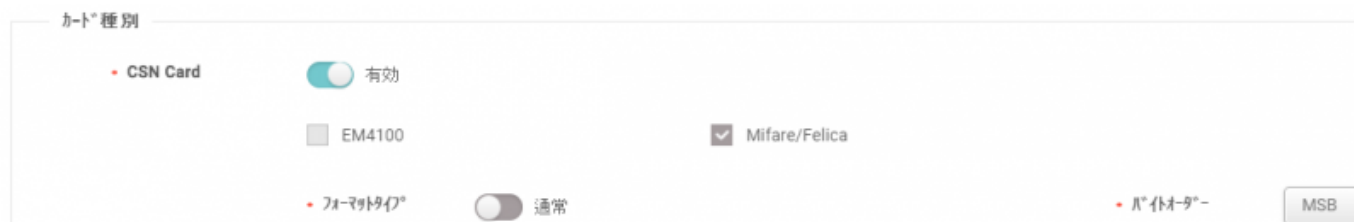

4. 適用をクリックしてください。
5. ユーザーメニューを選択してください。
6. ユーザー追加を選択してください。
7. 名称、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
8. +カード追加を選択してください。
9. カード種別をCSNに設定してください。

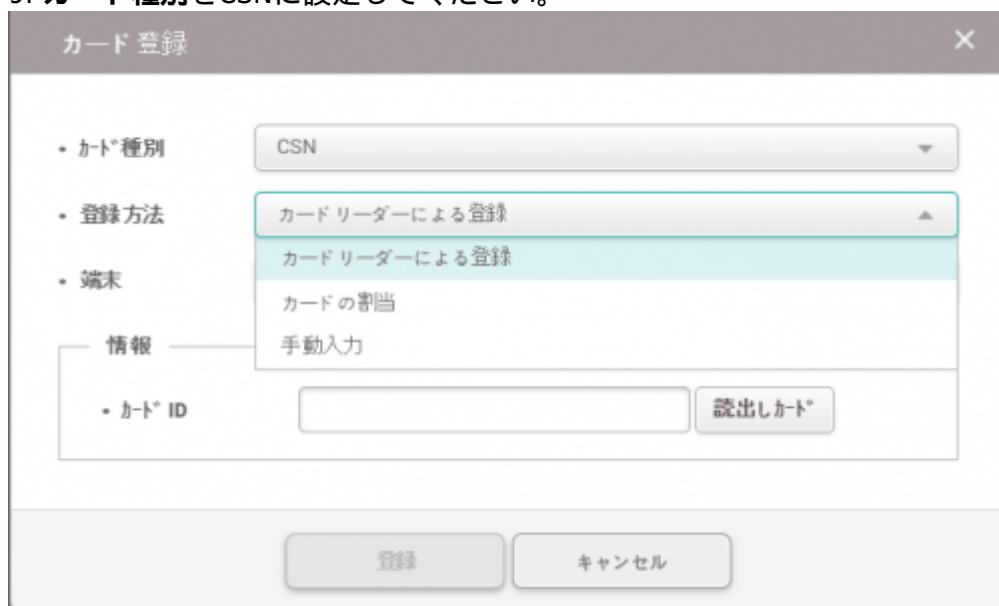

10. 登録方法をカードリーダーによる登録に設定してください。

その他の登録オプション

カードの割当：以前に登録し削除されたカードを再登録


手動入力：カード番号を手動入力

11. カード読み取り(Read Card)を選択してください。

12. デバイスでカードをスキャンしてください。

13. カード読み取りに成功したら、登録(Enroll)を選択してください。

以前に他のユーザーにカードを登録して削除した場合には、エラーメッセージが表示されます。

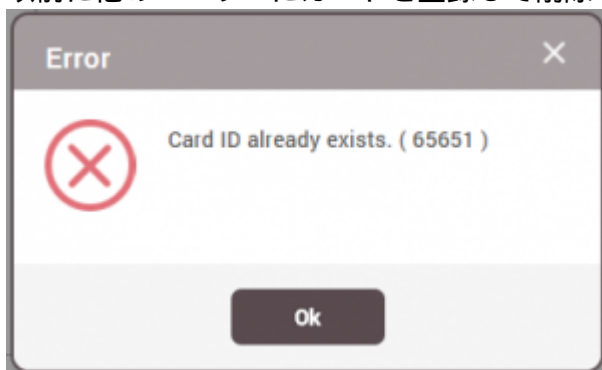

この場合、CSNカードを検索して登録するには、登録方法(Registration Option)でカード割当(Assign Card)を使用しなければなりません。

14. 確認(Apply)を選択してください。


Wiegandカードの発行

1. デバイス(DEVICE)メニューを選択してください。

2. デバイスを選択してください。

3. 認証(Authentication)のCSNカード形式(CSN Card Format)からフォーマットの種類(Format Type)をWiegandに変更してください。

4. Wiegand形式(Wiegand Format)で希望するカード形式を設定してください。

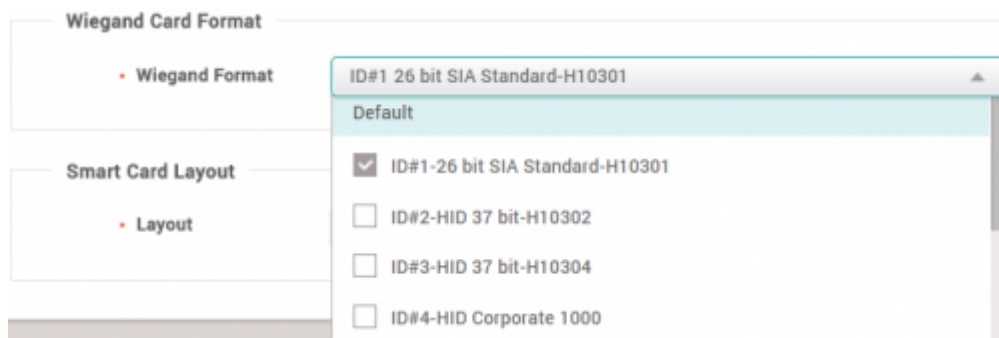

様々な項目を読み取れるよう、複数のWiegandフォーマットを選択できます。

基本フォーマットと指定されていないユーザー定義Wiegandフォーマットを使用する場合、設定(**Setting**) > カード(**CARD**) > **Wiegand**でフォーマットを設定することができます。

5. 確認(**Apply**)を選択してください。
6. ユーザー(**USER**)メニューを選択してください。
7. ユーザー追加(**ADD USER**)を選択してください。
8. 名前(**Name**)、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
9. +カード(+ **Card**)を選択してください。
10. カードの種類(**Cart Type**)を**Wiegand**に設定してください。

The screenshot shows the 'Enroll Card' window. The 'Card Type' is set to 'Wiegand'. The 'Card Data Format' is set to '26 bit SIA Standard-H10301'. The 'Registration Option' is set to 'Register by Card Reader'. The 'Device' is set to 'BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)'. In the 'Information' section, there are input fields for 'Facility Code' and 'Card ID 1'. A 'Read Card' button is located next to the 'Facility Code' field. At the bottom of the window are 'Enroll' and 'Cancel' buttons.

11. カードデータ形式(**Card Data Format**)を選択してください。
12. 登録オプション(**Registration Option**)をリーダーで登録(**Register by Card Reader**)に設定してください。
13. デバイス(**Device**)を選択してください。
14. カード読み取り(**Read Card**)を選択してください。
15. デバイスでカードをスキャンしてください。
16. 登録(**Enroll**)を選択してください。
17. 確認(**Apply**)を選択してください。

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_issue_csn_and_wiegand_cards&rev=1593651527

Last update: 2020/07/02 09:58