

Tabla de Contenidos

Cómo configurar XPass D2	1
Agregar como dispositivo esclavo	1
Uso del dispositivo como lector Wiegand	1

[System Configuration](#), [BioStar 2](#), [XPass D2](#)

Cómo configurar XPass D2

XPass D2 es un nuevo dispositivo introducido con BioStar 2.6.

Es un lector esclavo de tarjetas, lo que significa que no realiza la autenticación de datos en el dispositivo.

El dispositivo puede usarse como dispositivo esclavo, o como lector Wiegand para enviar salida Wiegand.

El dispositivo envía una señal Wiegand con el formato predeterminado de 26 bits y la configuración de Wiegand se realiza con una herramienta independiente de administración del dispositivo.


Consulte el artículo : [Cómo utilizar la aplicación Administración de dispositivo Suprema](#)

Agregar como dispositivo esclavo

Se requiere un dispositivo maestro para agregar el dispositivo esclavo D2.

Consulte el artículo siguiente para saber cómo buscar un dispositivo esclavo.


[RS485 Mode \(Master, Default, Slave\)](#)

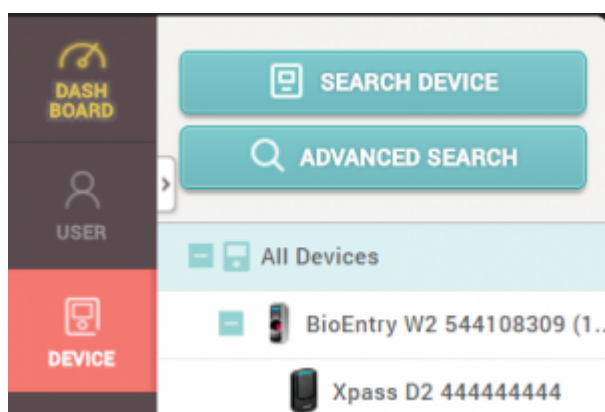


Uso del dispositivo como lector Wiegand

Si ya se ha utilizado el dispositivo como dispositivo esclavo, debe restablecer el dispositivo para usarlo como lector Wiegand (envío de salida Wiegand).


1. Elimine el dispositivo de BioStar 2 como dispositivo esclavo.

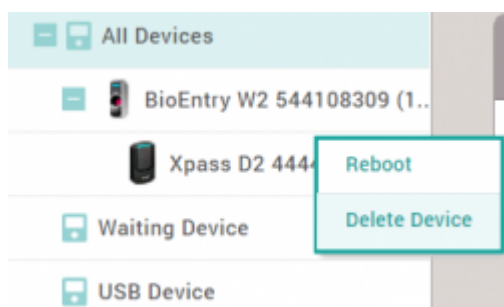

2. Separe el soporte metálico del dispositivo.
3. Pulse el botón de restablecimiento.

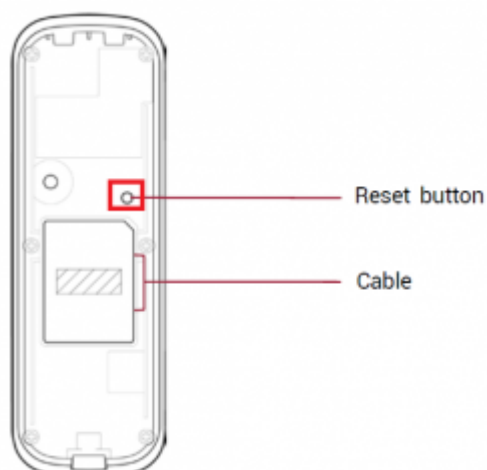

4. Utilice el dispositivo como lector Wiegand agregándolo como **Dispositivo Wiegand(Wiegand Device)** a un dispositivo maestro.

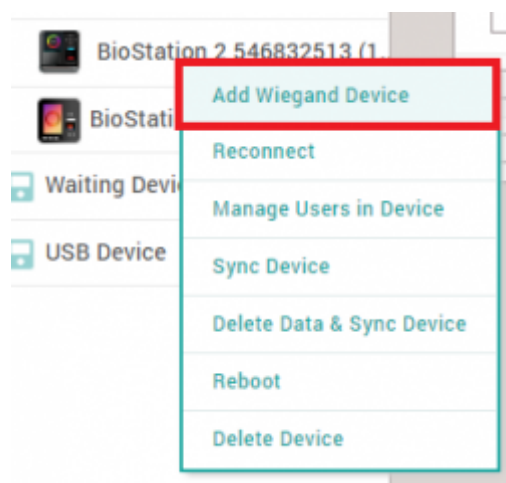

No es posible utilizar el dispositivo como dispositivo esclavo y utilizar la salida Wiegand al mismo tiempo.

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_xpass_d2

Last update: **2020/03/04 10:53**