

# 目次

BioStar 2のライセンス活性化 .....	1
ライセンスの種類および機能 .....	1
アクセスコントロール .....	1
勤怠管理ライセンス .....	1
ビデオライセンス .....	2
訪問者ライセンス .....	2
BioStar 2で活性化する .....	2
動画デモ .....	5

システム構成, "BioStar, 2のライセンス

## BioStar 2のライセンス活性化

BioStar 2は、BioStar

1.xに使われるUSB

dongleの代わりにオンラインおよびオフラインライセンス活性化を採択しました。ライセンスを購入したユーザーは、BioStar2の機能を別途の追加費用なしで使用できます。

- デバイス個数制限なし
- クライアント数制限なし
- アクセスグループ数制限なし
- ゾーンはスタンダード以上のライセンスが必要

### ライセンスの種類および機能

#### アクセスコントロール

項目		Starter(無料)	Basic	Standard	Advanced	Professional	Enterprise
アクセス規制	ユーザー数	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限
	デバイス数	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	ドア数	5	20	50	100	300	1,000
	ゾーン	-	-	サポート	サポート	サポート	サポート
	エレベーター	-	-	-	サポート	サポート	サポート
	グラフィックマップ	-	-	-	サポート	サポート	サポート
	サーバーマッチング	-	-	-	サポート	サポート	サポート
	クラウド	-	-	サポート	サポート	サポート	サポート
	ローカルAPIサーバー	サポート	サポート	サポート	サポート	サポート	サポート
	Active Directory	-	-	-	サポート	サポート	サポート

#### 勤怠管理ライセンス

項目	Starter(無料)	Standard	Advanced	Professional
ユーザー数	100	500	1,000	無制限

## ビデオライセンス


項目	Starter(無料)	ビデオライセンス
ビデオログ	-	サポート

## 訪問者ライセンス

項目	Starter(無料)	ビジターライセンス
ビジター管理	-	サポート


### グローバルゾーンとローカルゾーン

- ・グローバルゾーン：サーバーとマスターデバイスがTCP / IPで接続され、マスターデバイスとスレーブデバイスがRS-485で接続されるゾーン（BioStar 2サーバーがゾーンのマスター）
- ・ローカルゾーン：RS485基盤ゾーン構成（マスターデバイスがゾーンのマスター）
- ・ゾーンマスターが論理的な決定を行い、機能を制御します。

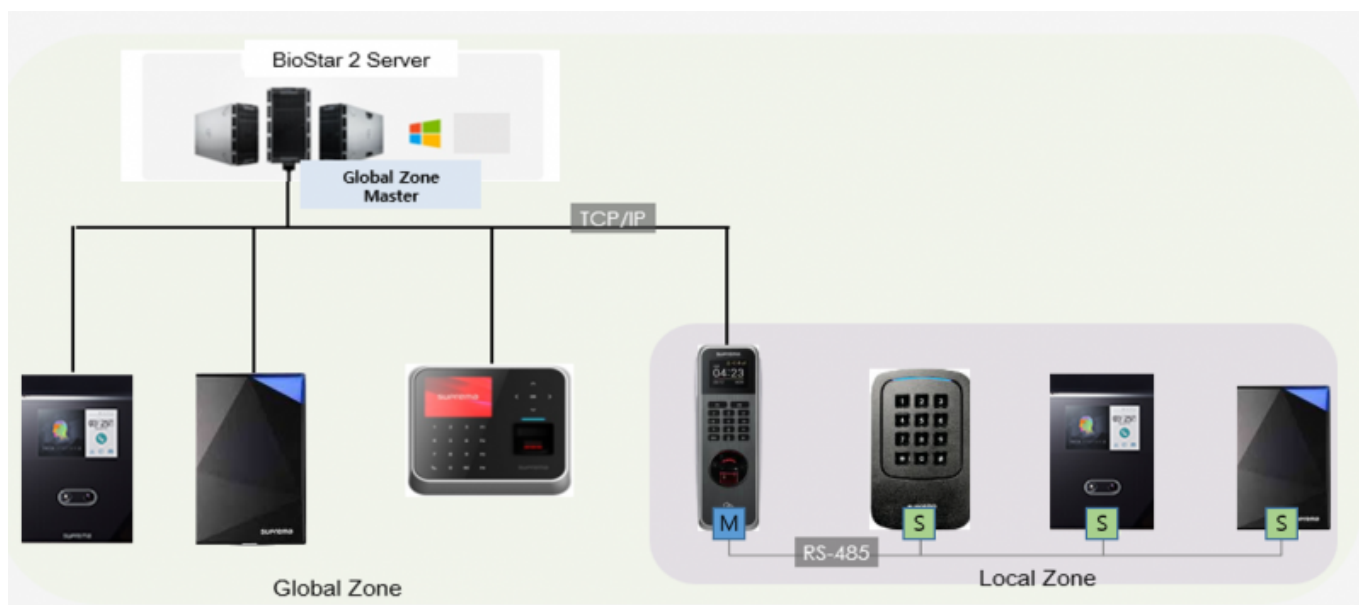


## BioStar 2で活性化する

1. グローバル設定に移動してサーバーをクリックしてください。

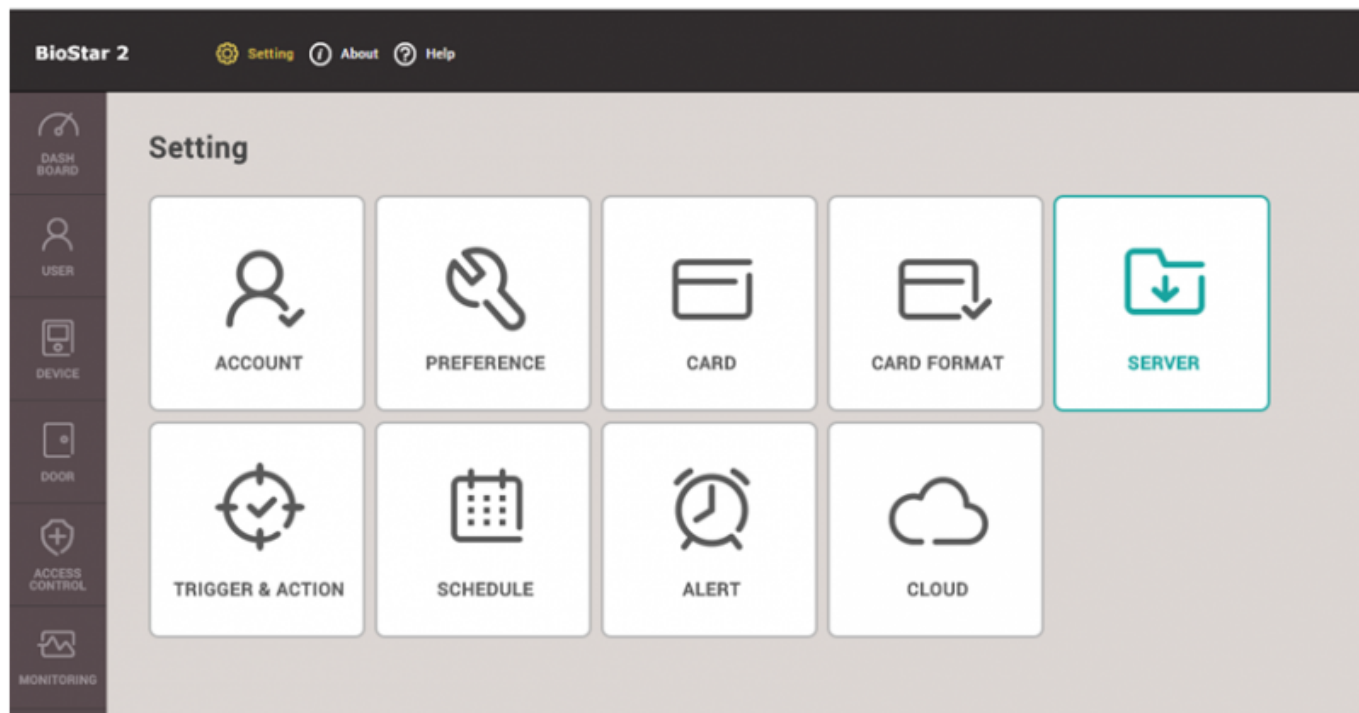


2.  
サーバーがインターネットに接続されているか、そしてオンラインを通して活性化できるかを確認します。

3.  
顧客サイト名および活性化キーを入力して、活性化をクリックしてください。Suprema  
または地域代理店で活性化キーを受け取ることができます。

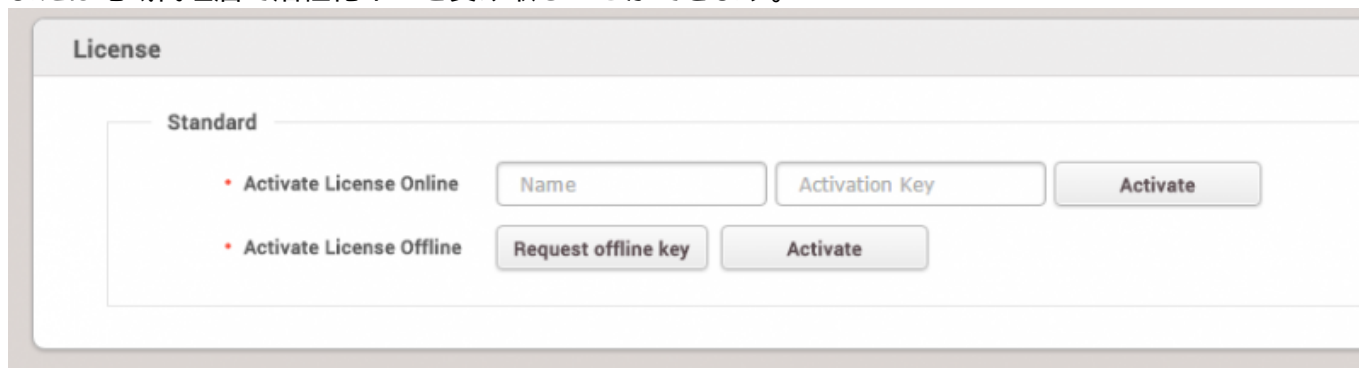

4.  
サーバーがインターネットに接続されていない場合には、オフライン活性要請をクリックしてオフライン活性要請ファイルをダウンロードします。

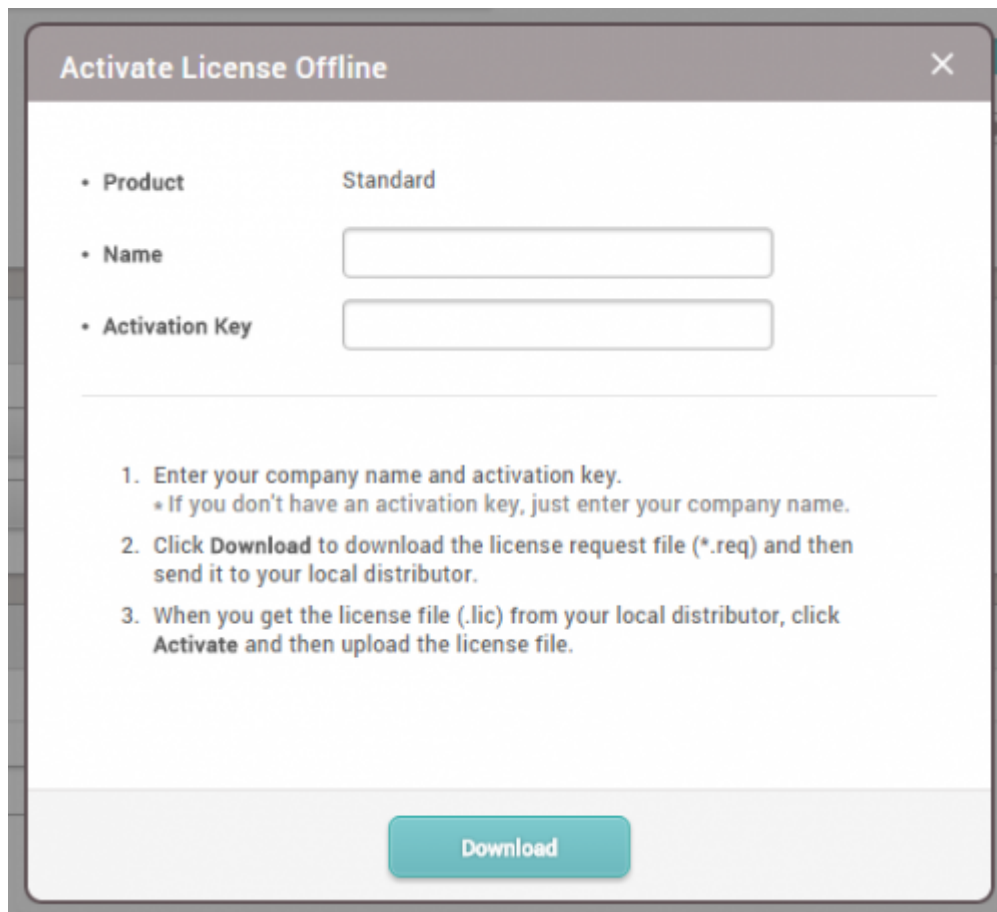

**Activate License Offline**

• Product Standard

• Name

• Activation Key

1. Enter your company name and activation key.  
\* If you don't have an activation key, just enter your company name.


2. Click **Download** to download the license request file (\*.req) and then send it to your local distributor.

3. When you get the license file (.lic) from your local distributor, click **Activate** and then upload the license file.


**Download**

5. オフライン活性要請ファイルをSupremaに送ってオフラインライセンスキーを受け取ります。

6. ライセンスを活性化してアップデートされた新しい機能を使用するため、互換可能なファームウェアバージョンについての情報を確認します。

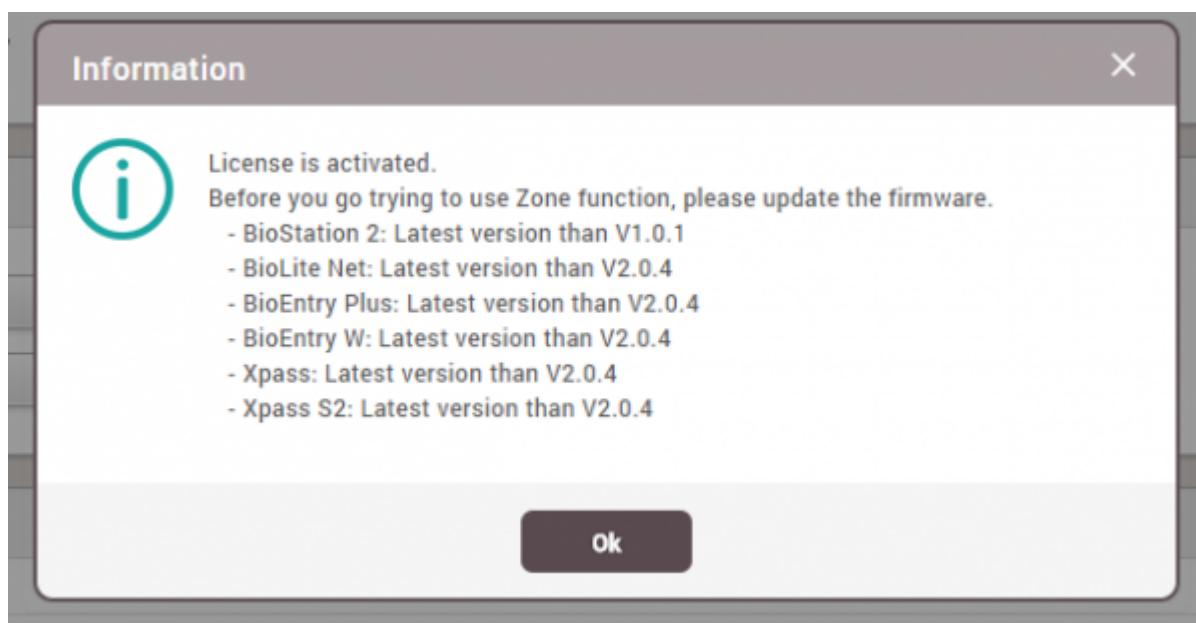


**Information**

 License is activated.  
Before you go trying to use Zone function, please update the firmware.

- BioStation 2: Latest version than V1.0.1
- BioLite Net: Latest version than V2.0.4
- BioEntry Plus: Latest version than V2.0.4
- BioEntry W: Latest version than V2.0.4
- Xpass: Latest version than V2.0.4
- Xpass S2: Latest version than V2.0.4

**Ok**

7. 活性化したライセンス状態は、サーバー設定および情報から確認できます。

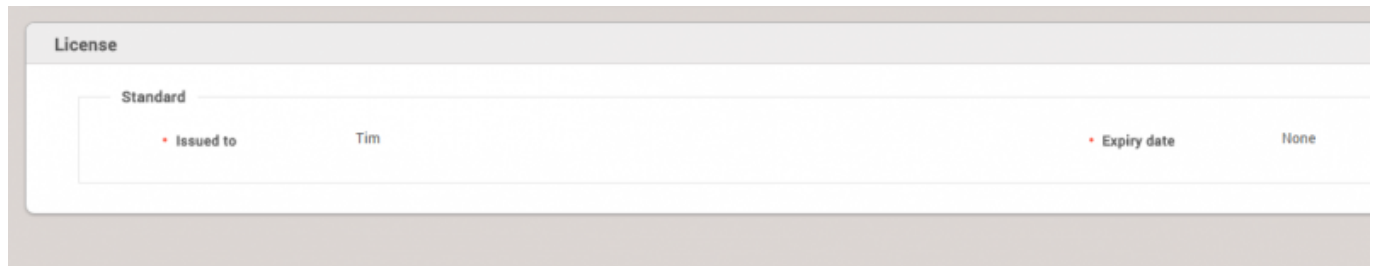

## 動画デモ

[license.mp4](#)

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_activate\\_license&rev=1591946451](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_activate_license&rev=1591946451)

Last update: **2020/06/12 16:20**