

目次

BioStar 2のライセンス活性化	1
ライセンスの種類および機能	1
アクセスコントロール	1
勤怠管理ライセンス	1
ビデオライセンス	2
訪問者ライセンス	2
BioStar 2で活性化する	2
動画デモ	4

システム構成, "BioStar, 2のライセンス

BioStar 2のライセンス活性化

BioStar 2は、BioStar

1.xに使われるUSB

dongルの代わりにオンラインおよびオフラインライセンス活性化を採択しました。ライセンスを購入したユーザーは、BioStar2の機能を別途の追加費用なしで使用できます。

- デバイス個数制限なし
- クライアント数制限なし
- アクセスグループ数制限なし
- ゾーンはスタンダード以上のライセンスが必要

ライセンスの種類および機能

アクセスコントロール

項目		Starter(無料)	Basic	Standard	Advanced	Professional	Enterprise
アクセス規制	ユーザー数	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限
	デバイス数	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	ドア数	5	20	50	100	300	1,000
	ゾーン	-	-	サポート	サポート	サポート	サポート
	エレベーター	-	-	-	サポート	サポート	サポート
	グラフィックマップ	-	-	-	サポート	サポート	サポート
	サーバーマッチング	-	-	-	サポート	サポート	サポート
	クラウド	-	-	サポート	サポート	サポート	サポート
	ローカルAPIサーバー	サポート	サポート	サポート	サポート	サポート	サポート
	Active Directory	-	-	-	サポート	サポート	サポート

勤怠管理ライセンス

項目	Starter(無料)	Standard	Advanced	Professional
ユーザー数	100	500	1,000	無制限

ビデオライセンス


項目	Starter(無料)	ビデオライセンス
ビデオログ	-	サポート

訪問者ライセンス

項目	Starter(無料)	ビジターライセンス
ビジター管理	-	サポート

グローバルゾーンとローカルゾーン

- ・グローバルゾーン：サーバーとマスターデバイスがTCP / IPで接続され、マスターデバイスとスレーブデバイスがRS-485で接続されるゾーン（BioStar 2サーバーがゾーンのマスター）
- ・ローカルゾーン：RS485基盤ゾーン構成（マスターデバイスがゾーンのマスター）
- ・ゾーンマスターが論理的な決定を行い、機能を制御します。

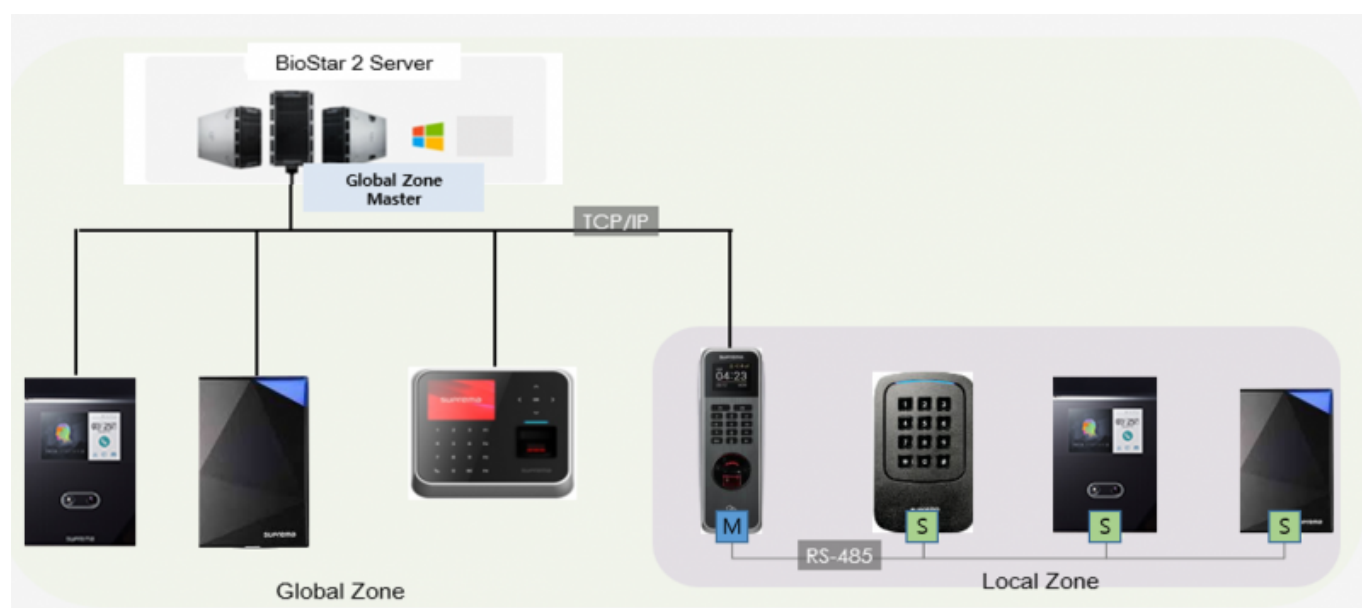

BioStar 2で活性化する

1. 設定のサーバーをクリックしてください。



2. サーバーがインターネットに接続されてこそオンラインライセンスが適用可能です。

3. 顧客サイト名およびライセンスキーを入力して、アクティベートをクリックしてください。Supremaまたは代理店でキーを受け取れます。




4. サーバーがインターネットに接続されていない場合には、オフラインキーの要求をクリックしてライセンス要求ファイルをダウンロードします。



5. オフライン要求ファイルをSuprema

もしくは代理店に送って、オフラインライセンスキーを受け取ります。

6. 以下のように適用済みライセンスを確認できます。

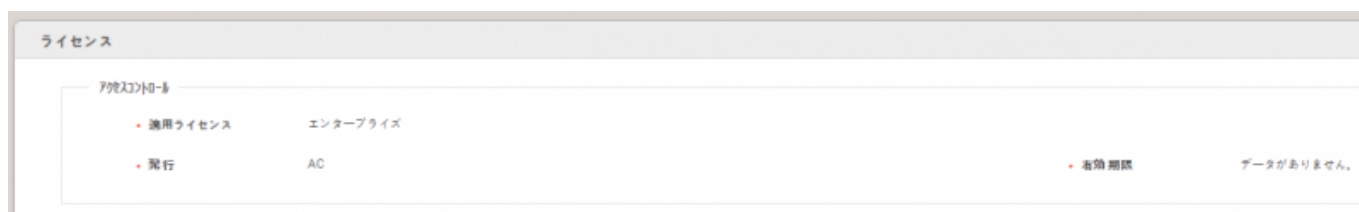

動画デモ

[license.mp4](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_activate_license&rev=1591948744

Last update: **2020/06/12 16:59**