

目次

火災警報ゾーンの設定	1
動画デモ	4


システム構成, BioStar 2, 火災警報ゾーン

火災警報ゾーンの設定

始める前に、Standard

以上ライセンスの活性化状態を確認してください。ライセンスが活性化すると、下記のように左メニューボタンでエリアメニューを確認することができます。基本過程を確認し、'グローバルエリア'と'ローカルエリア'の違いについて見てみましょう。

1. エリア > エリア追加をクリックしてください。

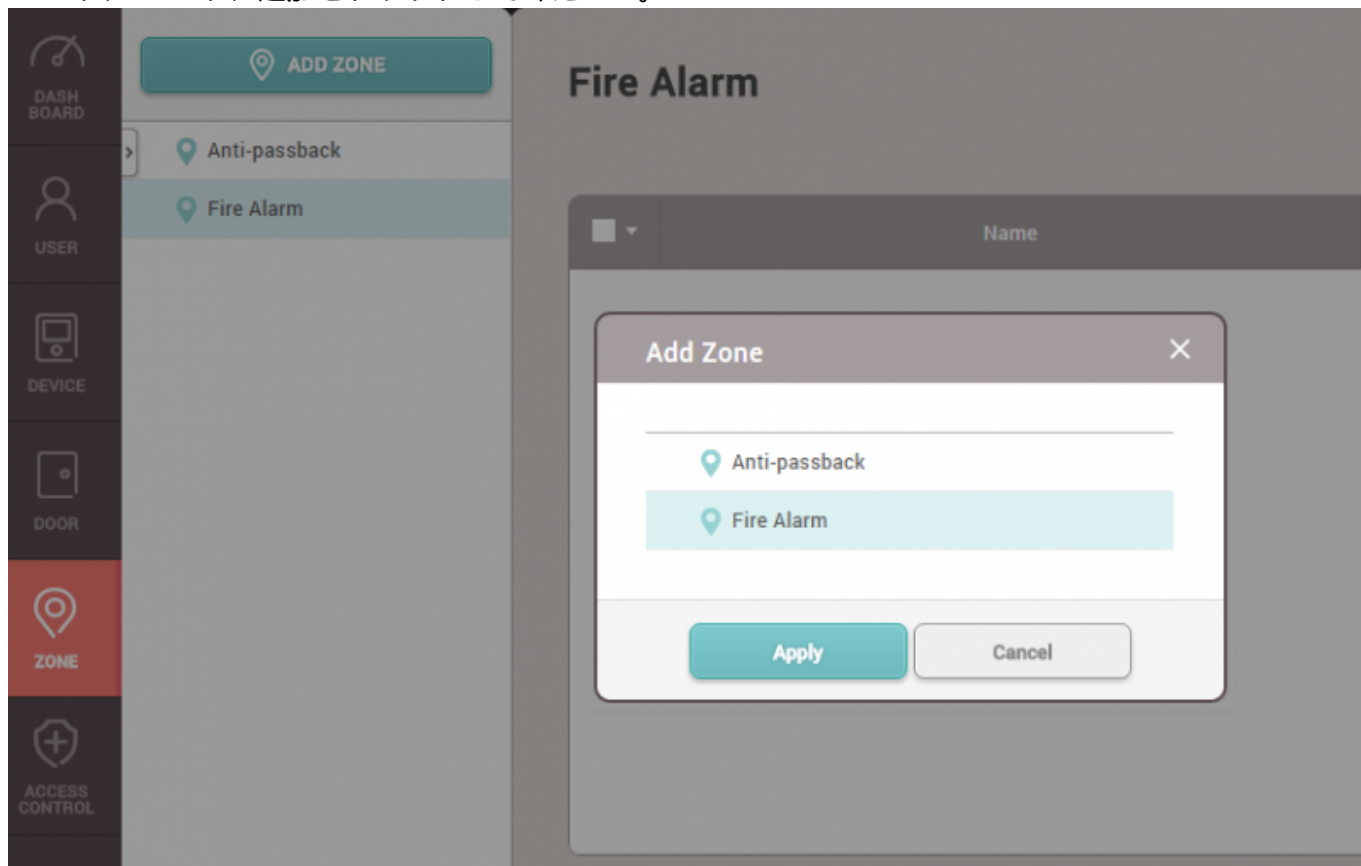

2. エリア名を入力した後、モードをローカルまたはグローバルから選択してください。

- ローカルエリア：RS-485接続されたマスターおよびスレーブデバイスで構成され、マスターデバイスは'エリアマスター'です。
- グローバルエリア：TCP/IPおよびRS485が接続されたデバイスで構成され、BioStar 2サーバーは'エリアマスター'です。

The screenshot shows the 'Configuration' page with a sidebar on the left containing 'Alarm' and 'Action' sections. The main area has a 'Mode' toggle set to 'Global'. The 'Door' dropdown menu is open, showing a search bar and a list of options: 'All Doors', 'BEW' (checked), 'BS2 + BLN' (checked), and 'BMS'. The 'Device / Input' section is also visible.


3. 火災警報エリアに配置される出入口を選択し、火災警報信号を受信するためのデバイス入力を選択してください。

The screenshot shows the 'Configuration' page with the 'Door' dropdown set to 'BEW'. The 'Device / Input' dropdown menu is open, showing a search bar and a list of options: 'Input Port 0 of BioLiteNet 538101264 Device' (checked), 'Normally Open', and '100'. The 'Active/Inactive' toggle is set to 'Active'.

4. 必要な場合には、出力信号送信するための動作を追加してください。


The screenshot shows the 'Add Action' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area is divided into two sections: 'Action' and 'Output'. Under 'Action', there are four radio buttons: 'Output' (selected), 'Release All Alarm', 'Reboot Device', and 'Disable Device'. Under 'Output', there are two dropdown menus: 'Relay 0 of BioLiteNet 538...' and 'test'.

5. 'グローバルエリア'を使うよう設定された場合には、安定したサーバー状態の重要性を知らせる下の警告がポップアップメッセージで表示されます。

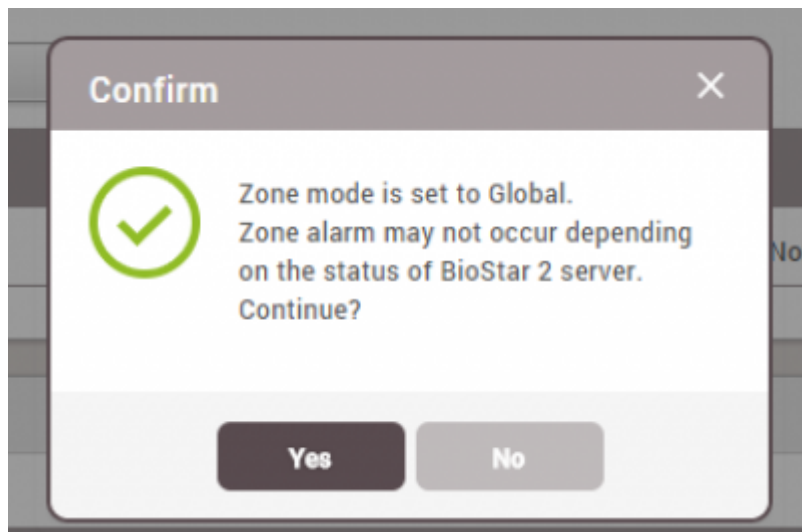

6. 完了後はモニタリング >

エリア状態に移動し、テスト入力を通じて警報および出入口リレー応答を確認してください。

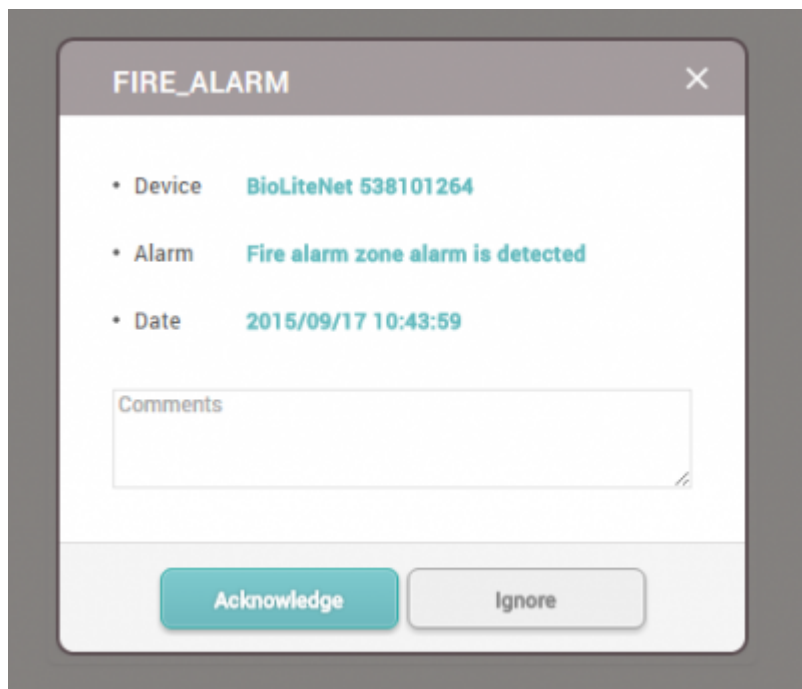

Door Status						
Save Filter						
	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event	
<input type="checkbox"/>	BEW	Unlocked			10:43 UNLOCKED	
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN	Unlocked			10:44 UNLOCKED	

7.

エリアを選択した後、**アラーム解除**

ボタンをクリックしてください。すると、出入口が正常状態に変更されます。

Zone Status						
Save Filter						
Clear Alarm ...						
<input checked="" type="checkbox"/>	Type	Zone Name	Active/Inactive	Status	Alarm	Last Event
<input checked="" type="checkbox"/>	Fire Alarm	Test	Active	Normal		10:47 FIRE_ALARM_CLEAR

Door Status						
<div>Save Filter</div>						
	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event	
<input type="checkbox"/>	BEW	Closed	Locked		10:47 LOCKED	
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN	Closed	Locked		10:48 LOCKED	

動画デモ

[fire.mp4](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_firealarm_zone&rev=1566541802

Last update: **2019/08/23 15:30**