

# 目次

火災報知ゾーンの設定 .....	1
動画デモ .....	3

システム構成, BioStar 2, 火災警報ゾーン

## 火災報知ゾーンの設定

始める前に、Standard


以上ライセンスの活性化状態を確認してください。ライセンスが活性化すると、下記のように左メニューボタンでゾーンメニューが確認できます。

1. ゾーン > ゾーン追加 > 火災報知 > 適用をクリックしてください。



2. ゾーン名称を入力した後、モードをローカルまたはグローバルで選択してください。

- ローカルゾーン：RS-485接続されたマスターおよびスレーブデバイスで構成され、マスターデバイスは'ゾーンマスター'です。
- グローバルゾーン：TCP/IPおよびRS485で接続されたデバイスで構成され、BioStar 2サーバーが'ゾーンマスター'です。

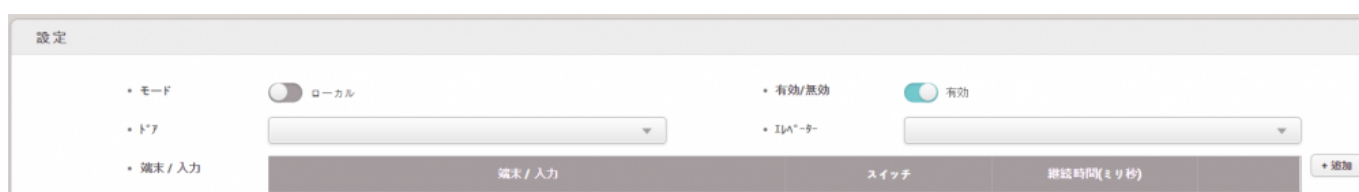

3. 火災報知ゾーンを設定するドアを選択し、火災報知信号を受信する端末および入力ポートを選択してください。

設定

- モード ☐ ローカル
- 有効/無効 ☒ 有効
- ドマ N2
- IPアドレス

端末 / 入力	スイッチ	遅延時間(ミリ秒)	
BioLite N2 545293876 (192.168.10.45) 端末の入力ポート 0	通電時解除	100	

+ 追加

4. 警報を発生させるには、端末および出力ポートを設定してください。

動作を追加

動作

- ☒ 出力
  - 端末 BioLite N2 545293876 (192...
  - 出力 リレー 0
  - シグナル test

適用 キャンセル

5. 'グローバルエリア'を使うよう設定された場合には、安定したサーバー状態の重要性を知らせる下の警告がポップアップメッセージで表示されます。

Confirm

Zone mode is set to Global.  
Zone alarm may not occur depending  
on the status of BioStar 2 server.  
Continue?

Yes No

6. 完了後はモニタリング >

**エリア状態**に移動し、テスト入力を通じて警報および出入口リレー応答を確認してください。

**FIRE\_ALARM**

- Device: BioLiteNet 538101264
- Alarm: Fire alarm zone alarm is detected
- Date: 2015/09/17 10:43:59

Comments

Acknowledge Ignore

**Door Status**

Save Filter

	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event
<input type="checkbox"/>	BEW		Unlocked		10:43 UNLOCKED
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN		Unlocked		10:44 UNLOCKED

7.

エリアを選択した後、**アラーム解除**

ボタンをクリックしてください。すると、出入口が正常状態に変更されます。

**Zone Status**

Save Filter

Clear Alarm ...

<input checked="" type="checkbox"/>	Type	Zone Name	Active/Inactive	Status	Alarm	Last Event
<input checked="" type="checkbox"/>	Fire Alarm	Test	Active	Normal		10:47 FIRE_ALARM_CLEAR

**Door Status**

Save Filter

...

	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event
<input type="checkbox"/>	BEW	Closed	Locked		10:47 LOCKED
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN	Closed	Locked		10:48 LOCKED

## 動画デモ

[fire.mp4](#)

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_configure\\_firealarm\\_zone&rev=1602133831](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_firealarm_zone&rev=1602133831)

Last update: **2020/10/08 14:10**