콘텐츠 테이블

실시간 비디오 보기 구성하기 1
구성하기 1
데모 동영상 4

시스템 구성, BioStar 2, 비디오, “Live, Video”

실시간 비디오 보기 구성하기

실시간 비디오 보기는 BioStar 2.6.2에서 새롭게 추가되었습니다. 이제 비디오 카메라에서 촬영되는 피드를 실시간으로 확인하고 **실시간 비디오 보기** 메뉴에서 출입문을 제어할 수도 있습니다.

구성하기

> 비디오 구성 및 주의 사항에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 비디오 사용하기

1. **비디오(VIDEO)** 메뉴를 클릭하십시오.
2. **새 NVR 추가(Add New NVR)**를 클릭하십시오.
3. 추가할 NVR의 세부 사항을 입력하십시오.

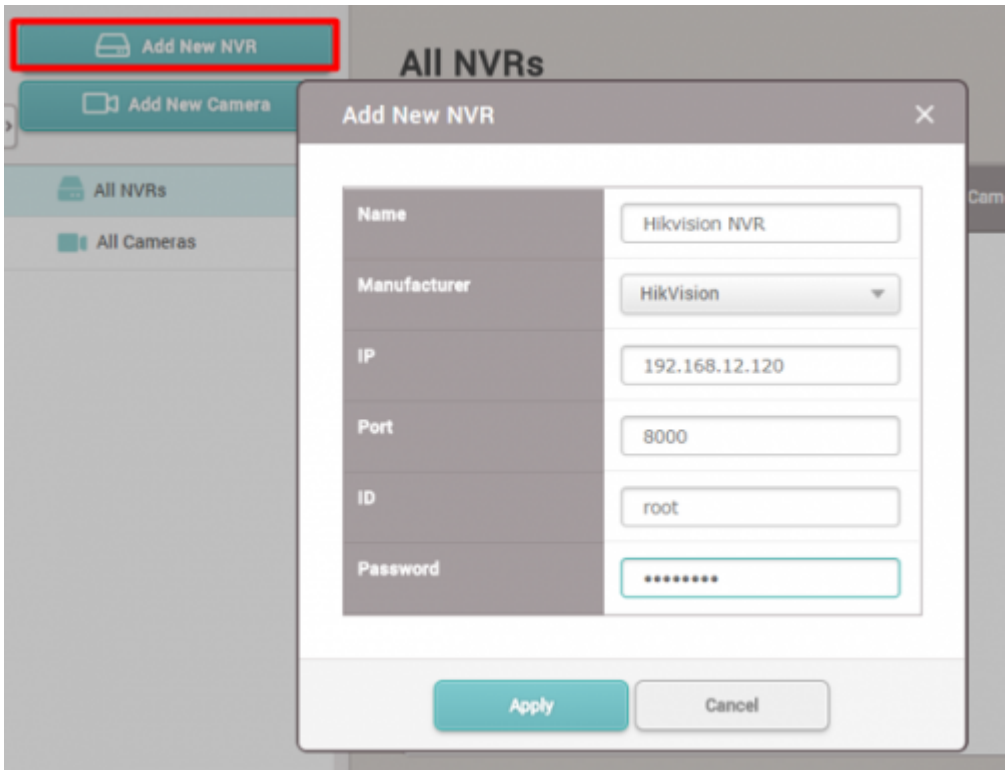

4. **확인(Apply)**을 클릭하십시오.
5. **새 카메라 추가(Add New Camera)**를 클릭하십시오.
6. 목록에서 추가한 **NVR**을 선택한 뒤 **다음(Next)**을 클릭하십시오.

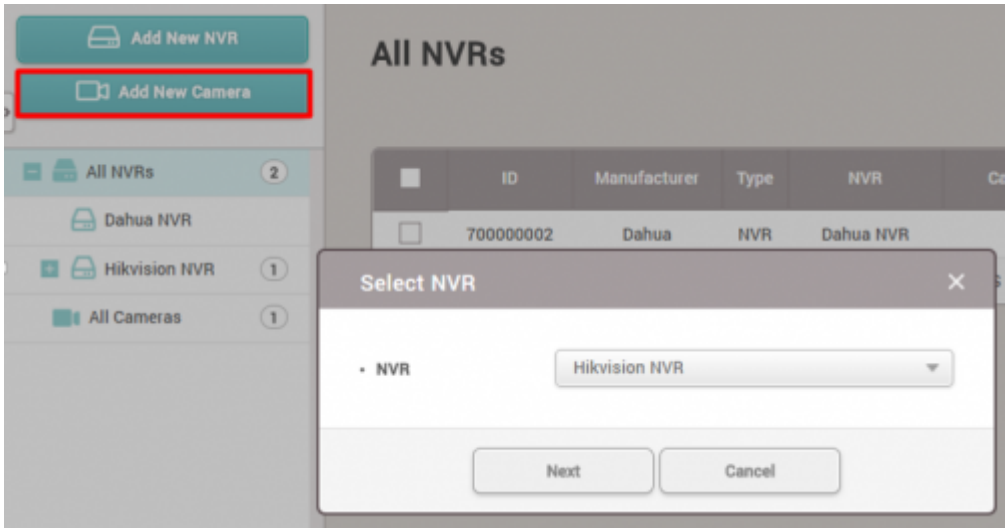

7. 추가할 카메라를 선택한 뒤 + **추가(+ Add)**를 클릭하십시오.

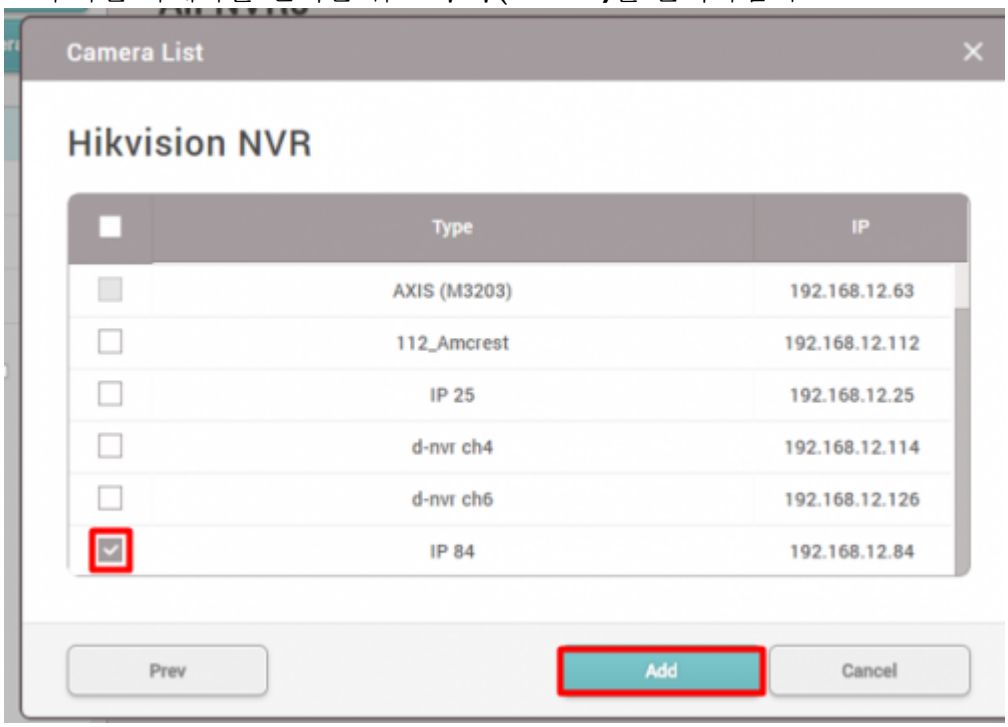

8. **모든 카메라(All Cameras)**를 클릭한 뒤 출입문을 구성할 카메라를 선택하십시오.

9. **출입문(Door)**을 클릭해 카메라를 지정한 뒤 + **추가(+ Add)**를 클릭해 비디오 로그에 사용할 이벤트를 선택하십시오.

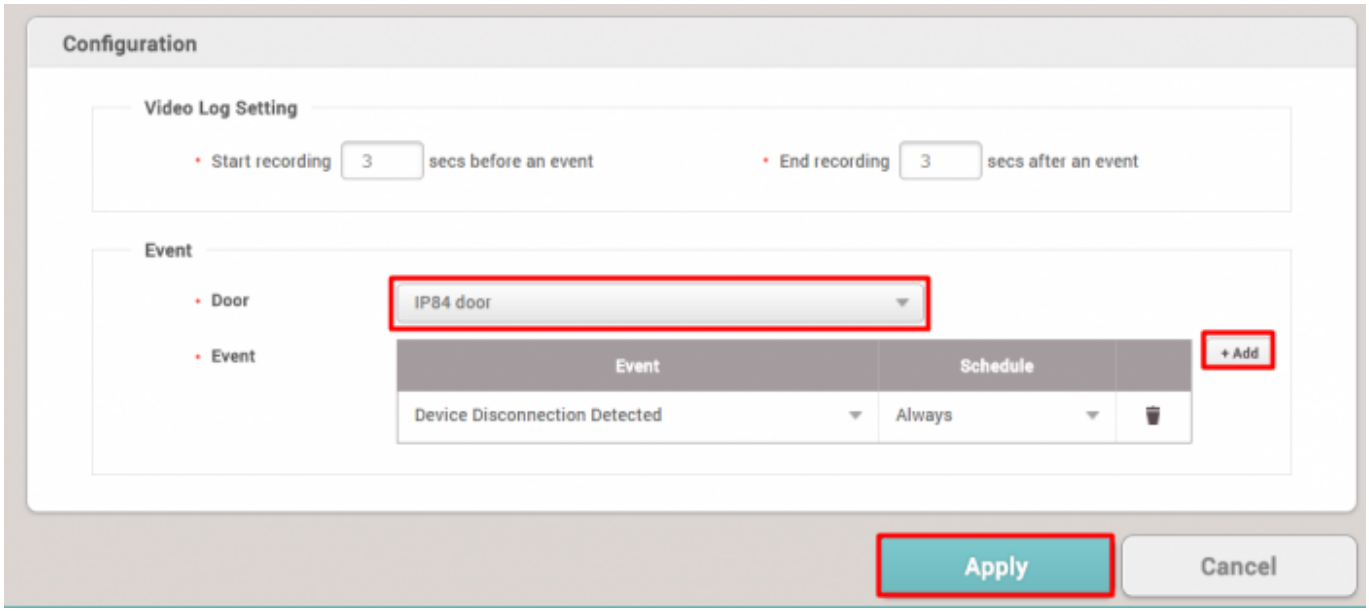

10. **확인(Apply)**을 클릭하십시오.
11. **모니터링(MONITORING)** 메뉴의 **실시간 비디오 보기(Live Video View)**로 이동하십시오..

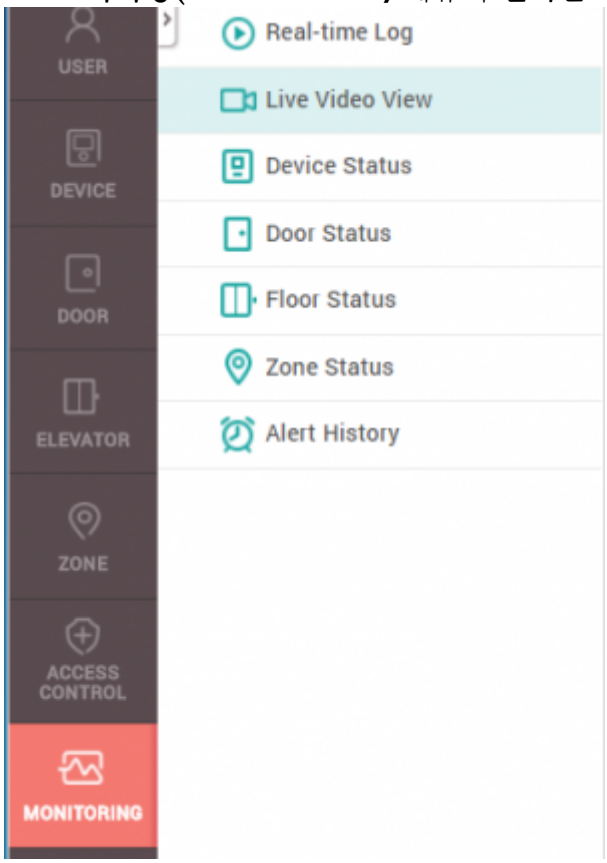

12. 드롭다운 박스를 클릭한 뒤 카메라를 선택하십시오.

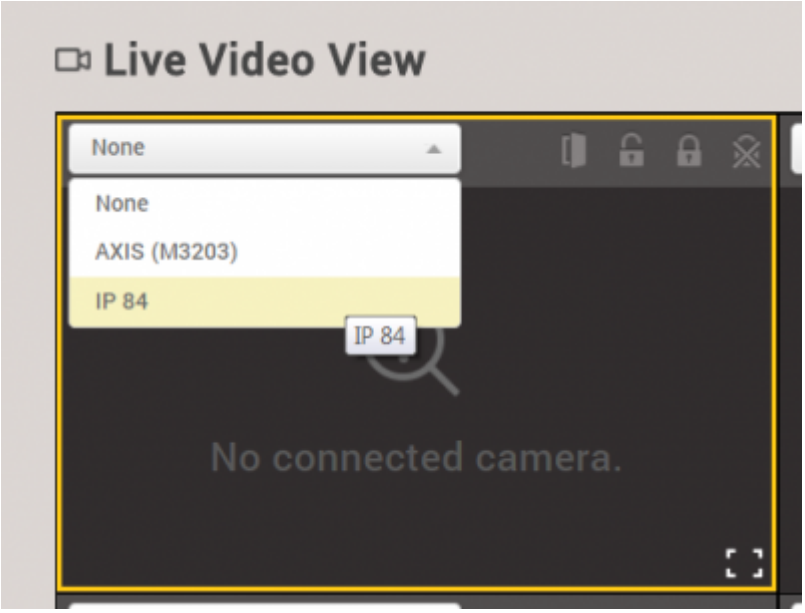

14. 화면에 실시간 비디오가 나타납니다.

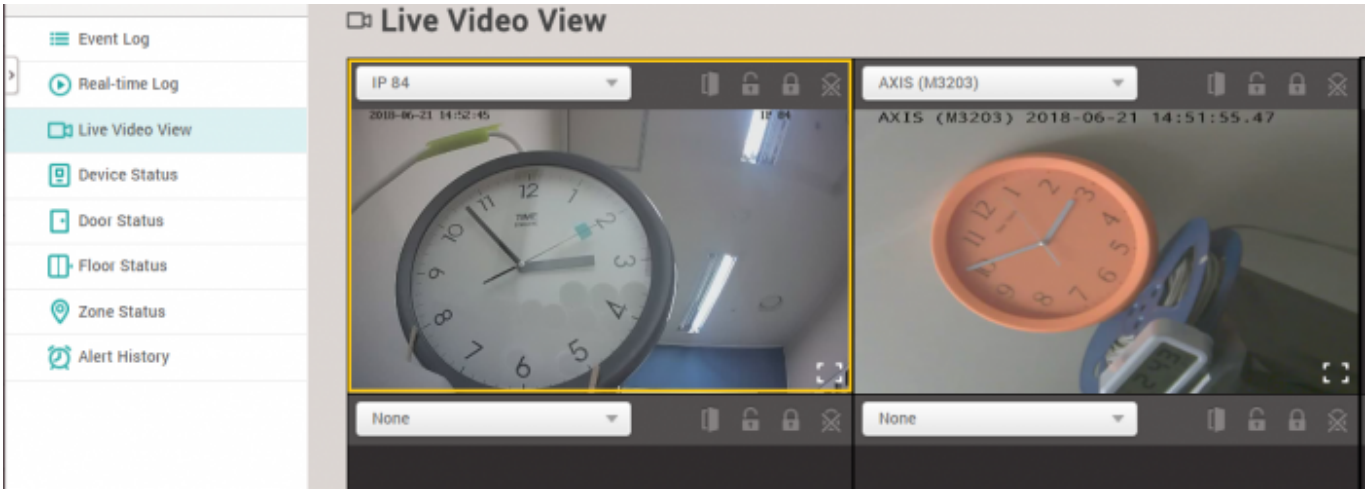

15. 비디오 화면 상단에 표시된 아이콘으로 출입문을 제어할 수 있습니다. (열림, 수동 개방, 수동 잠김, 해제)

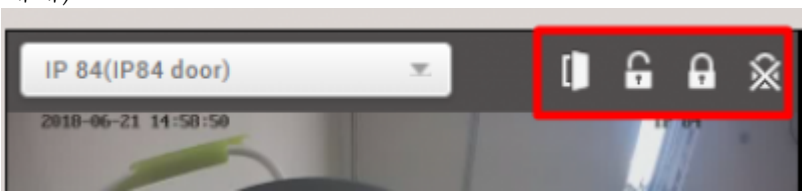

데모 동영상

2x_sysconfig_live_video.mp4

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:how_to_configure_live_video_view

Last update: **2018/08/02 16:33**