콘텐츠 테이블

BioStar 2에서 장치 펌웨어 업그레이드 방법 1

BioStar 2, 펌웨어 업그레이드

BioStar 2에서 장치 펌웨어 업그레이드 방법

펌웨어 파일은 BioStar 2 공식 설치 파일에 포함되어 있지만 커스텀된 펌웨어 파일이나 일부 최신 펌웨어 파일은 포함되지 않습니다. 이 문서는 펌웨어 파일을 따로 다운로드 했을 경우 장치를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

1. Windows 탐색기에서 아래 경로로 이동하십시오.

- C:\Program Files (x86)\BioStar 2\firmware

2. 다운로드한 펌웨어 파일을 이동한 경로에 붙여넣으십시오.

3. BioStar 2에 접속하십시오.

4. 장치 메뉴를 클릭하십시오. 장치 목록에서 업그레이드하려는 장치를 선택한 뒤 **펌웨어 업그레이드** 버튼을 클릭하십시오.

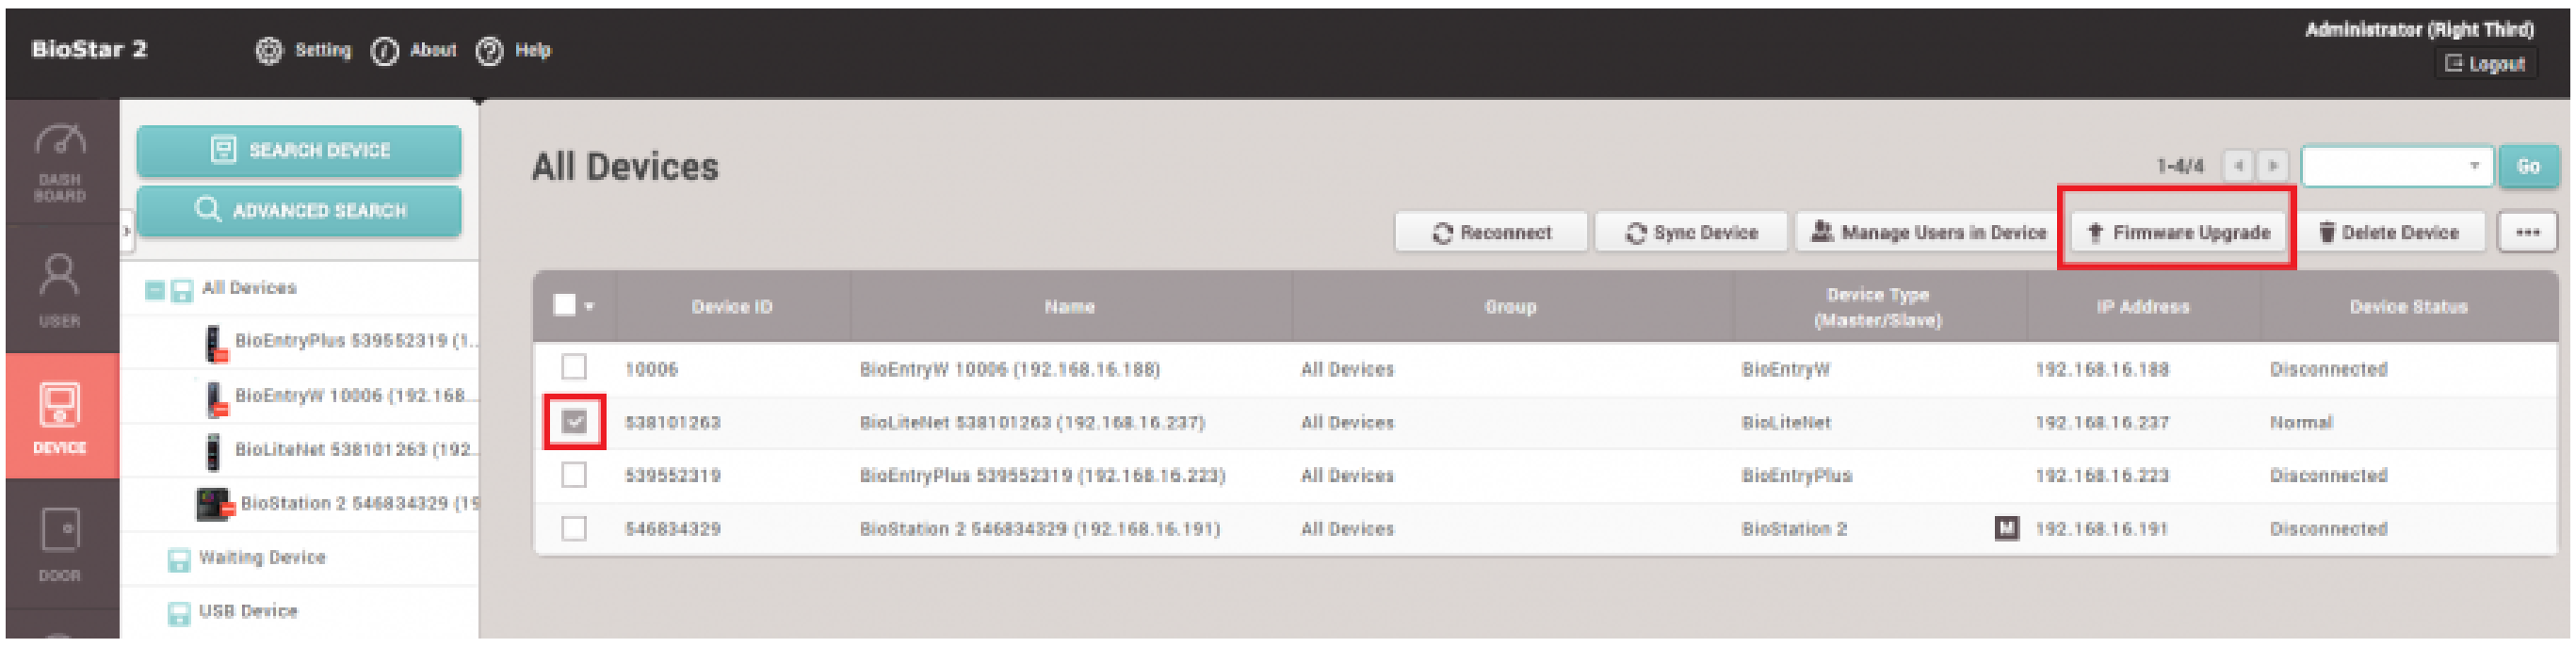
BioStar 2
Setting
About
Help
Administrator (Right Third)
Logout
DASH BOARD
USER
DEVICE
DOOR
SEARCH DEVICE
ADVANCED SEARCH
All Devices
BioEntryPlus 539552319 (1...
BioEntryW 10006 (192.168...
BioLiteNet 538101263 (192...
BioStation 2 546834329 (19...
Waiting Device
USB Device
All Devices
1-4/4
Go
Reconnect
Sync Device
Manage Users in Device
Firmware Upgrade
Delete Device
•••

☐	Device ID	Name	Group	Device Type (Master/Slave)	IP Address	Device Status
☐	10006	BioEntryW 10006 (192.168.16.188)	All Devices	BioEntryW	192.168.16.188	Disconnected
☑	538101263	BioLiteNet 538101263 (192.168.16.237)	All Devices	BioLiteNet	192.168.16.237	Normal
☐	539552319	BioEntryPlus 539552319 (192.168.16.223)	All Devices	BioEntryPlus	192.168.16.223	Disconnected
☐	546834329	BioStation 2 546834329 (192.168.16.191)	All Devices	BioStation 2 M	192.168.16.191	Disconnected

5. 원하는 펌웨어 버전을 클릭하면 업그레이드가 시작됩니다.

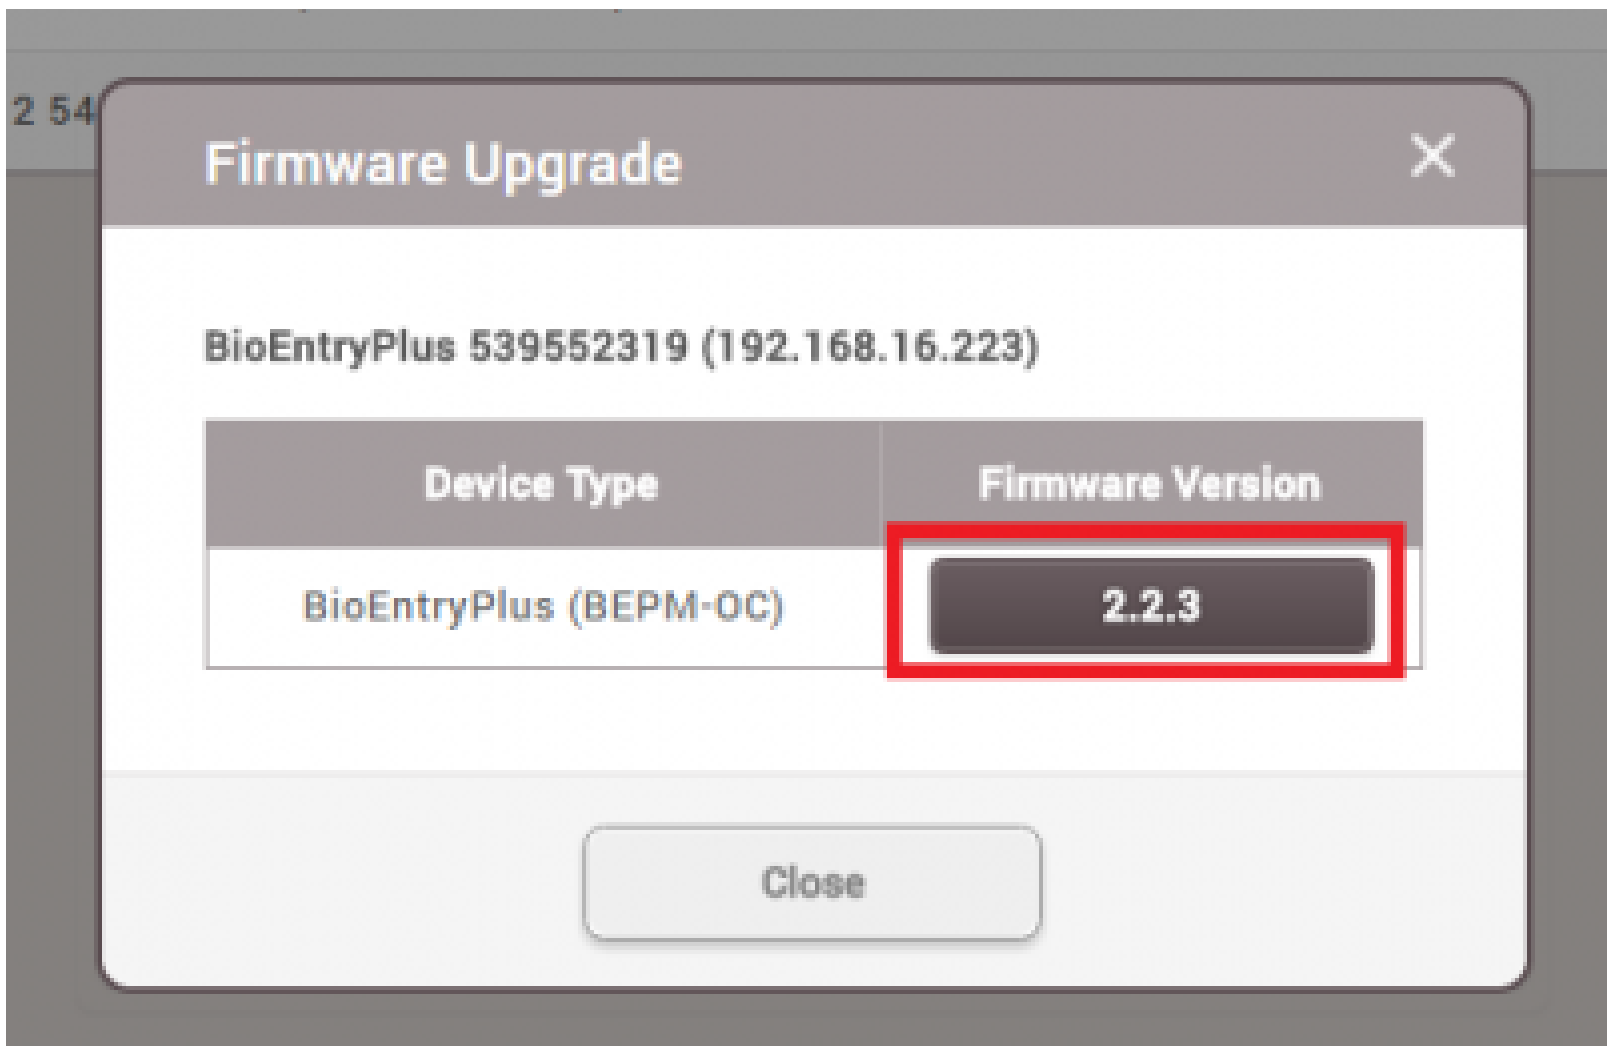
Firmware Upgrade
Close

BioEntryPlus 539552319 (192.168.16.223)

Device Type	Firmware Version
BioEntryPlus (BEPM-OC)	2.2.3

6. 펌웨어 업그레이드가 완료되면 장치가 재시작됩니다.

- 핫픽스 펌웨어의 경우 기존 펌웨어와 동일한 버전 정보를 갖기 때문에 사용자가 구별하기 어려울 수 있습니다. 혼동을 방지하려면 이전 펌웨어 파일은 삭제하거나 다른 폴더로 이동하십시오.

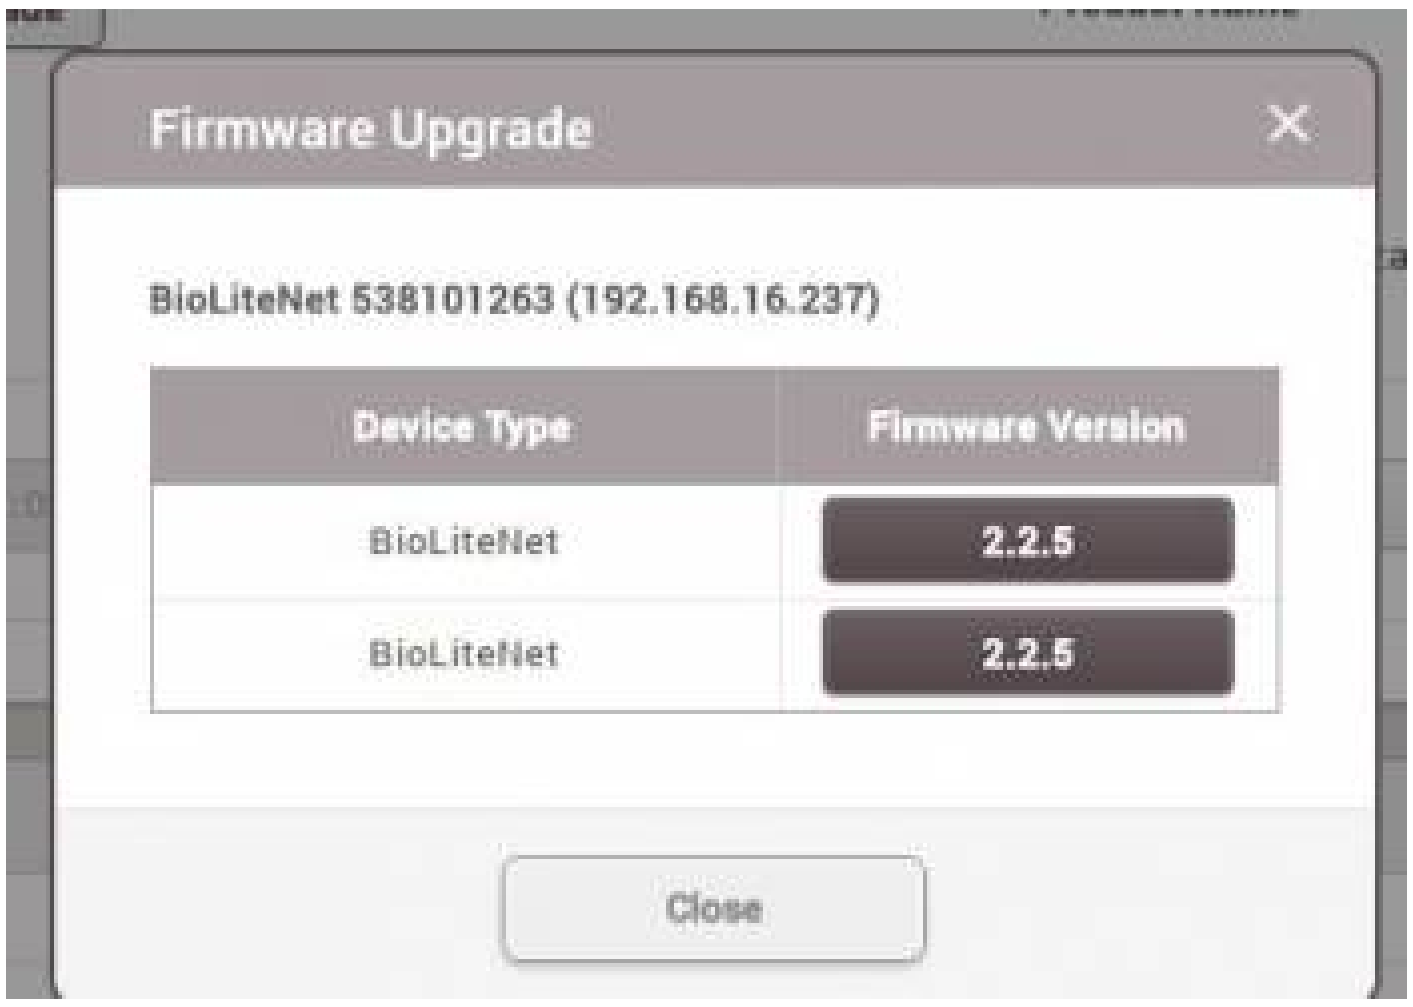

BioLiteNet 538101263 (192.168.16.237)

Device Type	Firmware Version
BioLiteNet	2.2.5
BioLiteNet	2.2.5

- 최신 버전의 BioStar 2에서는 펌웨어의 버전과 빌드 정보를 함께 표시합니다.

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge/ - **Knowledge Center**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:2xfaq_how_to_upgrade_device_firmware_in_biostar_2

Last update: **2016/10/05 14:23**