


Useful information about the BioEntry W3

BioEntry W3 설치하기


브래킷 및 제품 고정

1 제품을 장착할 위치를 정하세요.

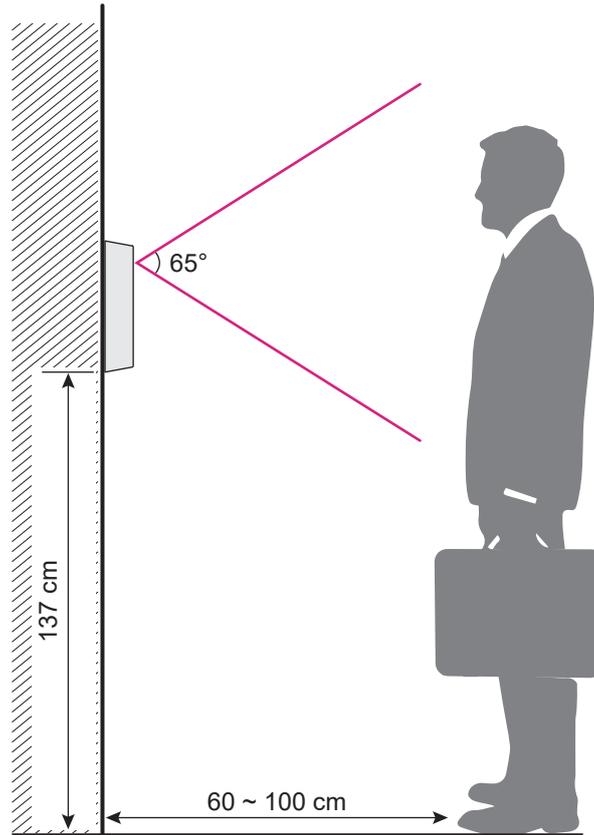


- 장치를 설치할 최적의 높이는 137 cm입니다.
- 장치를 직사 광선이나 자외선에 직접 노출된 장소에 설치하지 마세요.
- 사용자가 얼굴을 인증할 때 얼굴에 직사광선이 닿지 않도록 설치 위치를 조정하세요.


2 BioEntry W3를 장착할 위치에 브래킷 고정용 나사를 이용하여 브래킷을 단단히 고정하세요.

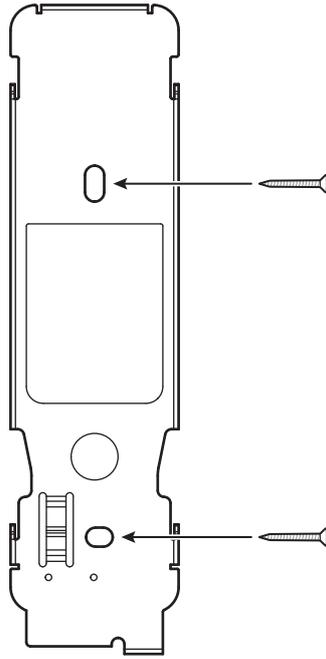

- BioEntry W3를 콘크리트 벽에 설치할 경우 드릴로 구멍을 뚫어 PVC 앵커를 끼운 뒤 고정용 나사로 고정하세요.
- RF 신호 간섭을 피하기 위해 최소 이격 거리를 확인하여 설치하세요.

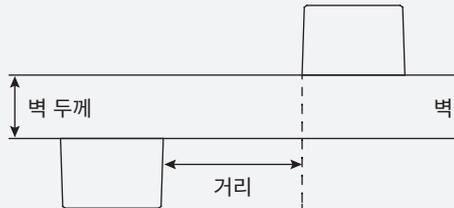


벽 두께	거리
100 mm	270 mm
120 mm	250 mm
150 mm	170 mm

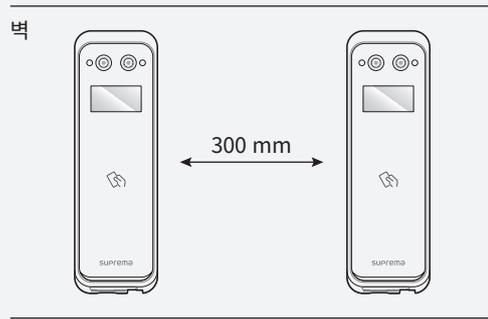


- 모바일 출입카드를 사용할 경우 BLE 신호 간섭을 피하기 위해 장치 사이에 최소 1 m 이상의 거리를 두고 설치하세요.

3 고정된 브래킷 위에 BioEntry W3를 장착하세요.

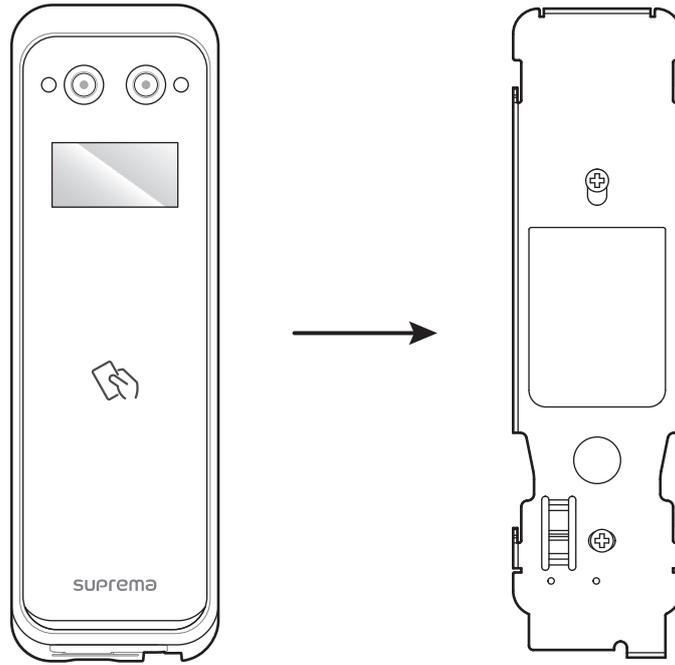

4 BioEntry W3의 제품 고정용 나사를 돌려 BioEntry W3와 브래킷을 조립하세요.

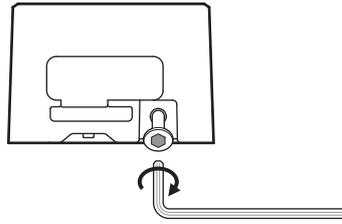

브래킷과 제품을 조립할 때 향상된 보안을 위해 제품 고정용 나사 대신 동봉된 브래킷 고정용 나사(별 모양)를 이용할 수 있습니다.

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

© 2024 Suprema Inc. 이 문서에 표기된 슈프리마, 제품명, 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 모든 회사명과 제품명은 해당 회사의 상표이거나 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.