

# 目次

CSNおよびWiegandカードの発行 ..... 1

    CSNカードの発行 ..... 1

    Wiegandカードの発行 ..... 2

システム構, BioStar 2, カード, “CSN”, “Wiegand”

# CSNおよびWiegandカードの発行

SupremaデバイスまたはUSB 登録用リーダー (DE-620)を利用して、BioStar 2ユーザーに簡単にカードを発行できます。


デバイスのモデル類型に応じて、CSNまたはWiegandカードをサポートします。

デバイスモデルに応じてサポートするカード類型についての詳細情報は、次のリンクを参照してください。 [端末タイプに基づいてサポートするカード及びカードフォーマット](#)


DE-620は、BioStar 2.4.0以上でサポートします。

## CSNカードの発行

1. 端末メニューを選択してください。
2. 端末を選択してください。
3. 認証のカード種別でCSN Cardを有効に設定してください。

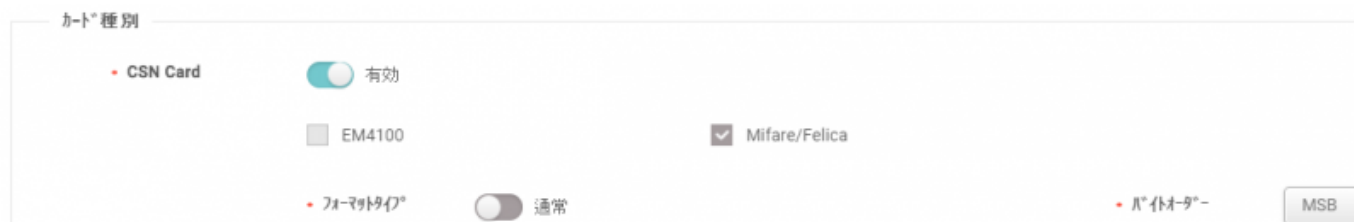

4. 適用をクリックしてください。
5. ユーザー(USER)メニューを選択してください。
6. ユーザー追加(ADD USER)を選択してください。
7. 名前(Name)、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
8. +カード(+ Card)を選択してください。
9. カードの種類(Card Type)をCSNに設定してください。

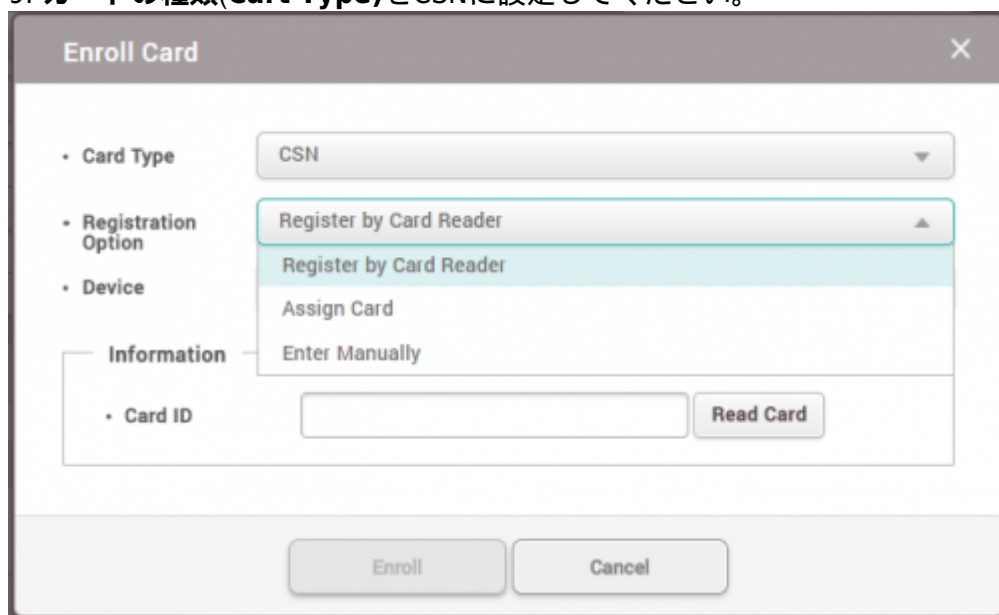

## 10. 登録方法(Registration Option)をリーダーに登録(Register by Card Reader)に設定してください。

その他の登録オプション:

**カード割当(Assign Card):** 以前に登録し削除されたカードを再使用することができます。

**未登録カードリストは設定(Setting) > カード(CARD) > 未登録カード(Unregistered card)** リストで確認できます。


**直接入力(Enter Manually):** カードIDを入力することができます。

11. **カード読み取り(Read Card)**を選択してください。

12. デバイスでカードをスキャンしてください。

13. カード読み取りに成功したら、**登録(Enroll)**を選択してください。

以前に他のユーザーにカードを登録して削除した場合には、エラーメッセージが表示されます。

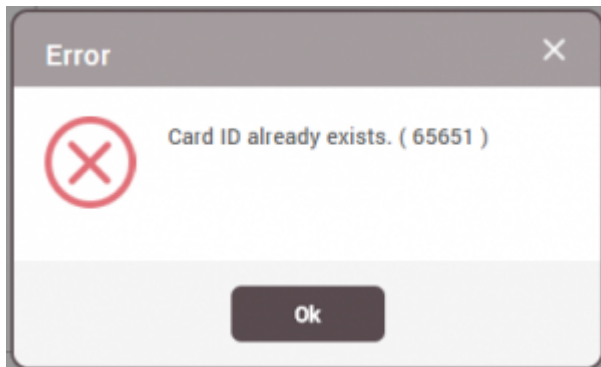

この場合、CSNカードを検索して登録するには、登録方法(Registration Option)でカード割当(Assign Card)を使用しなければなりません。

14. **確認(Apply)**を選択してください。


## Wiegandカードの発行

1. **デバイス(DEVICE)**メニューを選択してください。

2. デバイスを選択してください。


3. 認証(Authentication)の**CSNカード形式(CSN Card Format)**から**フォーマットの種類(Format Type)**を**Wiegand**に変更してください。

4. **Wiegand形式(Wiegand Format)**で希望するカード形式を設定してください。

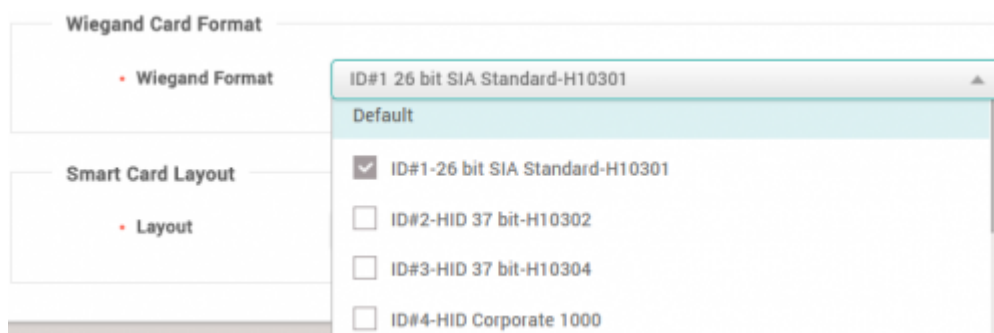

様々な項目を読み取れるよう、複数のWiegandフォーマットを選択できます。  
基本フォーマットと指定されていないユーザー定義Wiegandフォーマットを使用する場合、**設定(Setting) > カード(CARD) > Wiegand**でフォーマットを設定することができます。

5. 確認(**Apply**)を選択してください。
6. ユーザー(**USER**)メニューを選択してください。
7. ユーザー追加(**ADD USER**)を選択してください。
8. 名前(**Name**)、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
9. +カード(+ **Card**)を選択してください。
10. カードの種類(**Cart Type**)を**Wiegand**に設定してください。

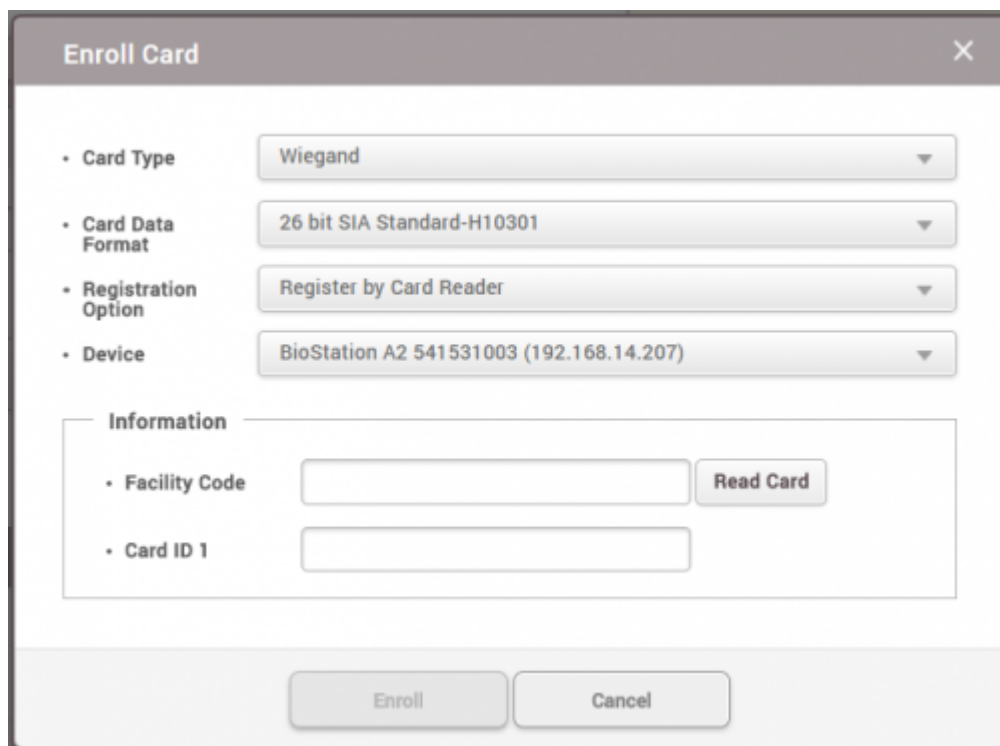

11. カードデータ形式(**Card Data Format**)を選択してください。
12. 登録オプション(**Registration Option**)をリーダーで登録(**Register by Card Reader**)に設定してください。
13. デバイス(**Device**)を選択してください。
14. カード読み取り(**Read Card**)を選択してください。
15. デバイスでカードをスキャンしてください。
16. 登録(**Enroll**)を選択してください。
17. 確認(**Apply**)を選択してください。

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_issue\\_csn\\_and\\_wiegand\\_cards&rev=1593651097](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_issue_csn_and_wiegand_cards&rev=1593651097)

Last update: 2020/07/02 09:51