

目次

CSNおよびWiegandカードの発行	1
CSNカードの発行	1
Wiegandカードの発行	2

システム構, BioStar 2, カード, "CSN", "Wiegand"

CSNおよびWiegandカードの発行

SupremaデバイスまたはUSB 登録用リーダー (DE-620)を利用して、BioStar 2ユーザーに簡単にカードを発行できます。


デバイスのモデル類型に応じて、CSNまたはWiegandカードをサポートします。

デバイスモデルに応じてサポートするカード類型についての詳細情報は、次のリンクを参照してください。 [端末タイプに基づいてサポートするカード及びカードフォーマット](#)


DE-620は、BioStar 2.4.0以上でサポートします。

CSNカードの発行

1. 端末メニューを選択してください。
2. 端末を選択してください。
3. 認証のカード種別でCSN Cardを有効に設定してください。

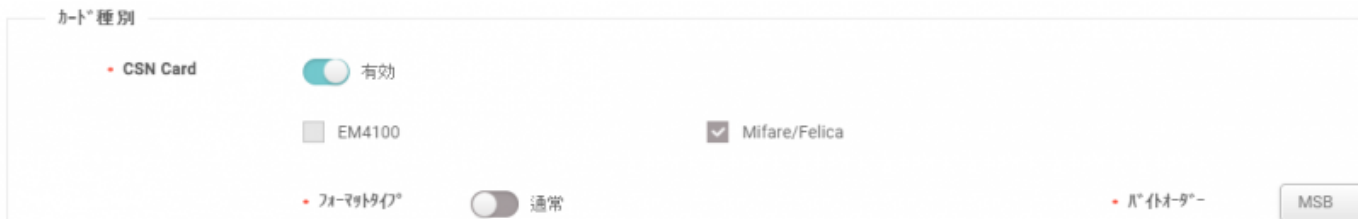

4. 適用をクリックしてください。
5. ユーザーメニューを選択してください。
6. ユーザー追加を選択してください。
7. 名称、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
8. +カード追加を選択してください。
9. カード種別をCSNに設定してください。

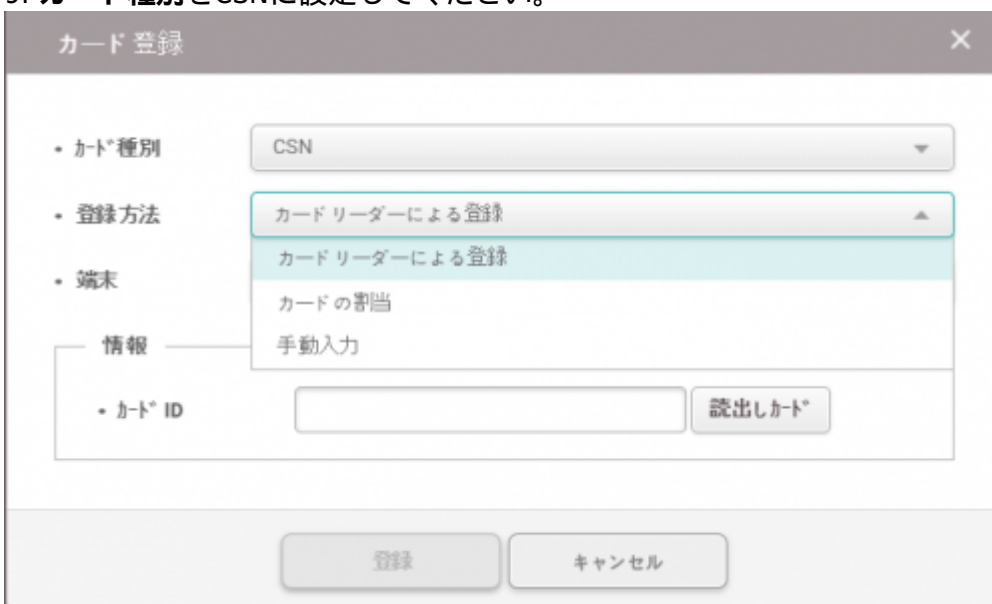

10. 登録方法をカードリーダーによる登録に設定してください。

その他の登録オプション

カードの割当：以前に登録し削除されたカードを再登録

手動入力：カード番号を手動入力

11. 読出しカードを選択してください。

12. デバイスでカードをスキャンしてください。

13. カード読み取りに成功したら、登録をクリックしてください。

以前に登録されたカードの場合は、エラーメッセージが表示されます。




14. 適用を選択してください。

Wiegandカードの発行

1. 端末メニューを選択してください。

2. 端末を選択してください。

3. 認証のWiegand Cardを有効に変更してください。

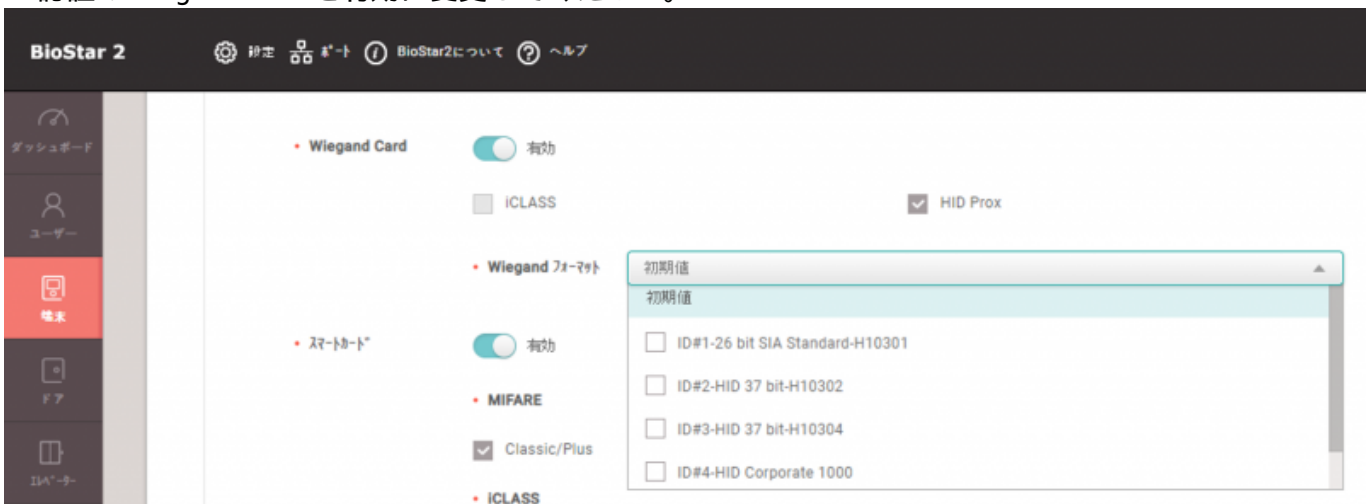

4. Wiegandフォーマットで希望するフォーマットを選択してください。

複数のWiegandフォーマットを選択できます。
カスタムフォーマットの追加は設定(**Setting**) > **カードフォーマット** > **Wiegand**でできます。

- 適用をクリックしてください。
- ユーザーメニューを選択してください。
- ユーザー追加を選択してください。
- 名称、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
- +カード追加を選択してください。
- カードの種別をWiegandに設定してください。

The screenshot shows the 'Enroll Card' dialog box. It features a title bar with a close button. The main area contains four dropdown menus: 'Card Type' (Wiegand), 'Card Data Format' (26 bit SIA Standard-H10301), 'Registration Option' (Register by Card Reader), and 'Device' (BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)). Below these is an 'Information' section with input fields for 'Facility Code' and 'Card ID 1', and a 'Read Card' button. At the bottom are 'Enroll' and 'Cancel' buttons.

- カードデータ形式を選択してください。
- 登録方法をカードリーダーによる登録に設定してください。
- 端末を選択してください。
- 読出しカードを選択してください。
- デバイスでカードをスキャンしてください。
- 登録を選択してください。
- 適用を選択してください。

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_issue_csn_and_wiegand_cards

Last update: **2021/06/22 11:03**